


シューズドライヤー 取扱説明書

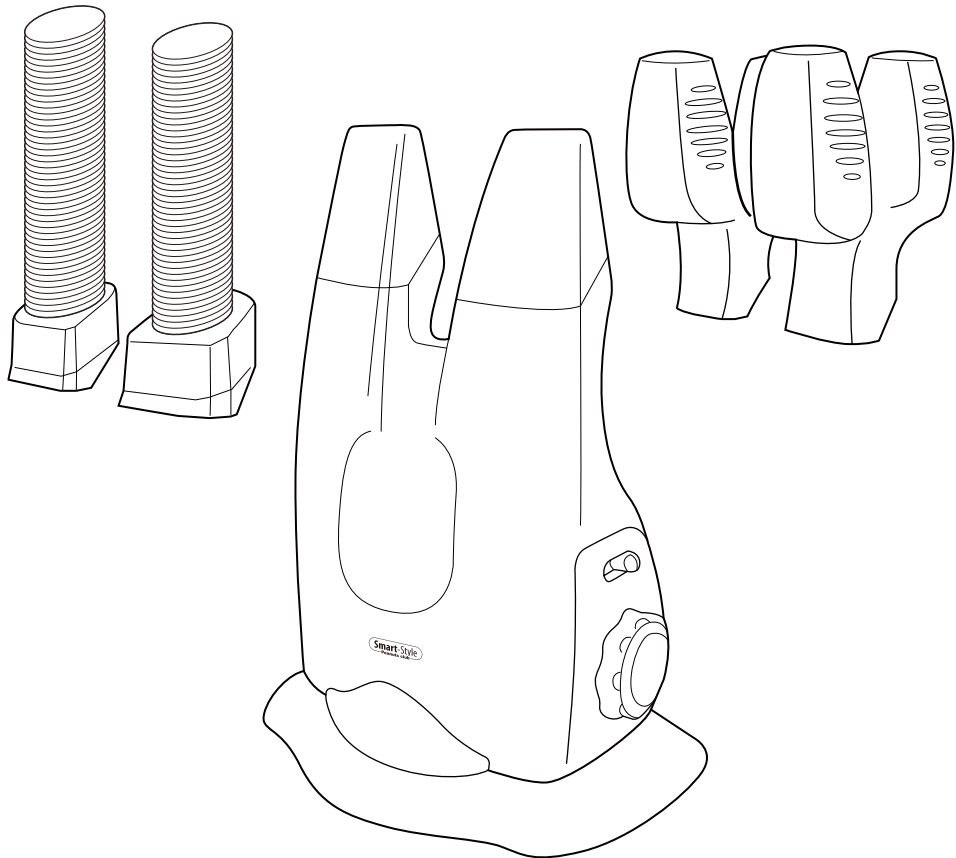

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みになり、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上の注意

安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。

警告

<電源コード接続時に関する注意>

- 電源プラグは確実にコンセントへ接続してください。
- 電源コードは束ねたまま使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源コードの上には重いものを乗せないでください。
- 電源コードを加工しないでください。
- 無理に折り曲げたり、傷をつけたり、ねじったり、ひっぱったりしないでください。
- 熱器具に近づけないでください。
- 電源プラグは定期的に抜き、付着したホコリ、汚れなどを取り除いてください。
- 表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。
- 雷が鳴りだしたら、電源プラグには絶対に触れないでください。
- 感電の原因になります。
- 分解・改造を行わないでください。

<本体について>

- 子供だけで使用させないでください。幼児の手の届く場所に設置しないでください。やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- 本体を濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないでください。
- 吹出し口や吸込み口などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。火災・感電の原因になります。
- 吹出し口や吸込み口をふさがないでください。
- 本体をあお向けにしたり、横に倒したりして使用しないでください。
- 押し入れなど、風通しの悪い場所に設置しないでください。
- じゅうたんや、布団の上に置かないでください。

注意


- 本体に強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損の原因になります。
- 湿気や、ホコリの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 直射日光のあたる場所や湿度が高くなる場所に放置しないでください。火災・故障の原因となることがあります。
- 不安定な場所に、設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- ガソリンの近くや、引火の恐れがある場所で使用しないでください。
- 靴の乾燥以外の目的で使用しないでください。

- 長時間使用しない場合やお手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ガスコンロなどの火気の近くでは使わないでください。火災の原因になります。
- 使用中や使用直後の吹出し口には触れないでください。高温で大変危険です。
- しずくが垂れるような靴は乾燥させないでください。
- 熱に弱いものの近くで使用しないでください。


お使いになる前に

- 乾燥を効率よくする為に、あらかじめ乾いた布で靴の水気を拭き取ってください。
- 革靴は高温で乾燥させた場合、ひび割れや縮み等の原因になります。低めの設定でご使用ください。
- 冬季のように気温が低いときは、吹出し口の温風が若干冷たく感じられます。

各部の名称

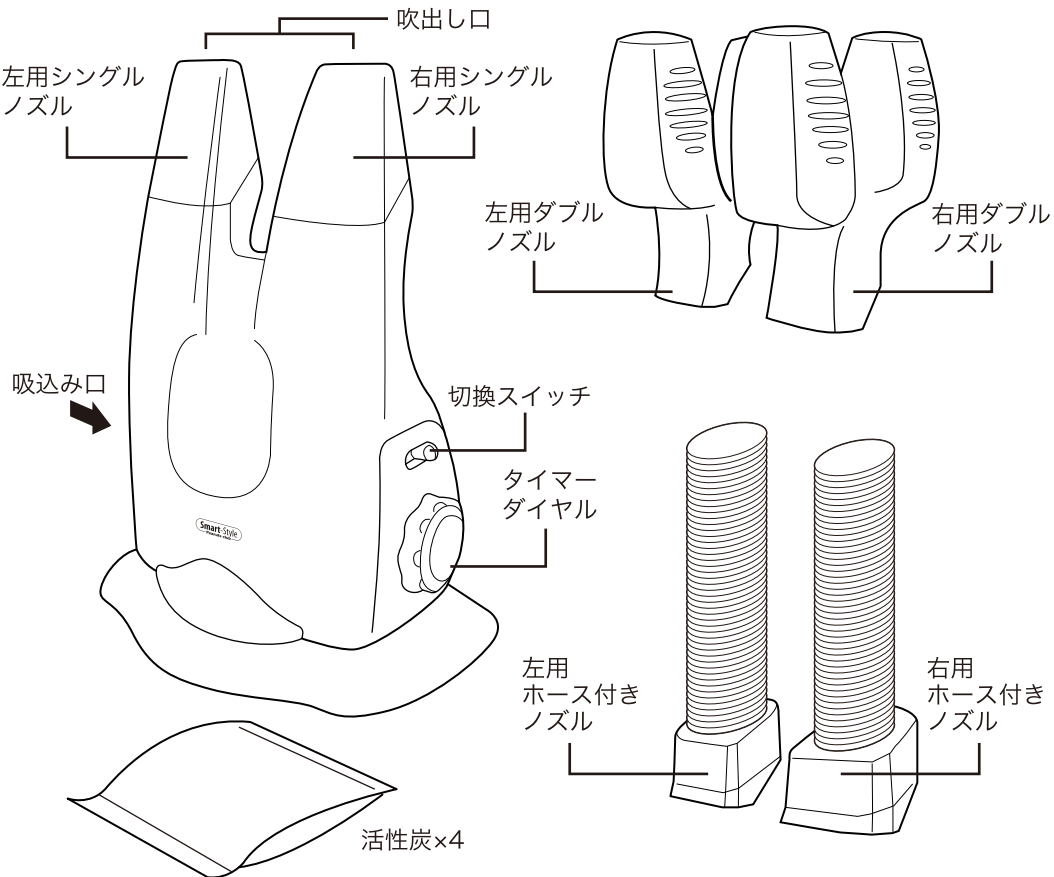

ノズルの形状は左右それぞれ異なります。ノズルと本体の背面に表示されているR・Lマークをそれぞれ合わせてセットしてください。ノズルの右用には「R」、左用には「L」マークがついています。

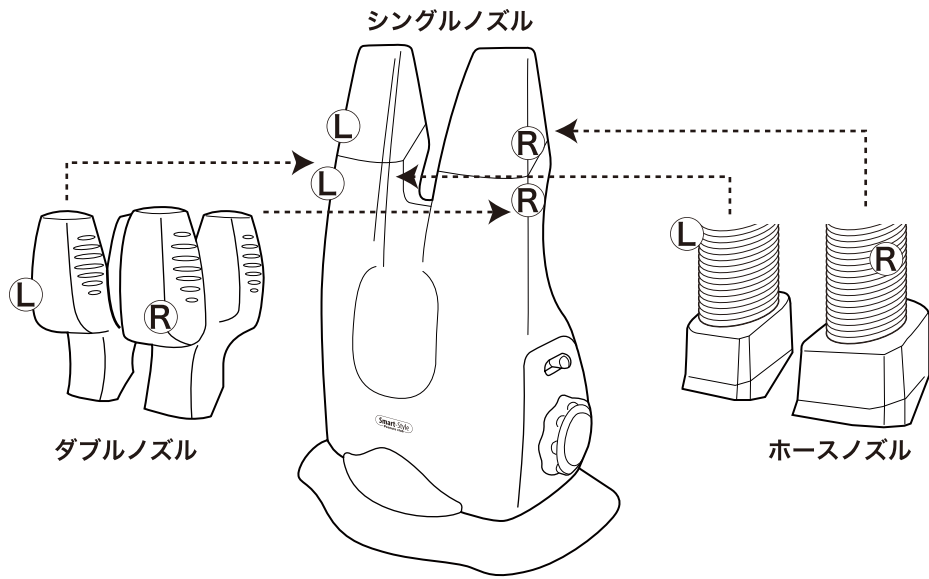

乾燥時間の目安

	乾 燥	洗った場合	湿っている場合
スニーカー	強 弱	45分 55分	25分 35分
長 靴	強 弱	65分 75分	35分 55分
革 靴	強 弱	20分 (革の保護の為に20分以内でご使用ください)	

- 乾燥時間は、十分に布などで水気を拭き取った場合の目安です。素材や、水のしみ具合また、靴のサイズによって時間は異なります。
- 室温の低い場所や湿気の高い場所では、乾燥が不十分な場合があります。靴の乾燥状態によって乾燥時間を調節してください。
- 革靴の場合、革の種類や性質、状態などにより短時間でも傷むことがあります。乾燥状態をみながら調節してください。
- 革靴の乾燥後は、靴クリームでお手入れしてください。
- 左右の靴の濡れ方の違いによって、左右の乾き方が異なります。
- 乾燥しすぎると、靴を傷めたり、においの出ることがあります。

活性炭の使い方

活性炭は靴のにおいが気になるときにお使いください。
活性炭用のポケットに左右1個ずつセットし、通常の乾燥モードでご使用ください。




使い方

1.切換えスイッチで、モードを選択します。



乾燥・強…………革靴以外のスニーカーなどの靴を乾かしたいときに
乾燥・弱…………革靴などの靴を乾かしたいときに
オゾン抗菌 ……靴のにおいが気になるときに


2.ノズルをセットします。

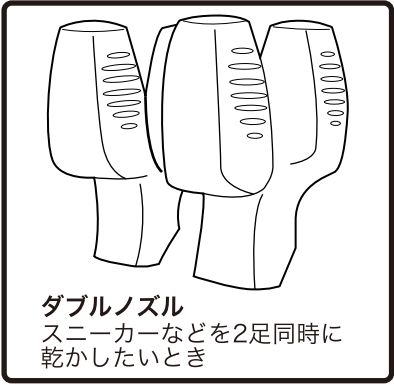

3.靴をセットします。


- 【注 意】
- 濡れた靴は、乾いた布などで十分に水気を拭き取ってください。
濡れたままセットすると水が垂れてきます。
 - ヒモ付きの靴は、吹出し口にヒモが入らないようご注意ください。

図を参考にして靴をセットしてください

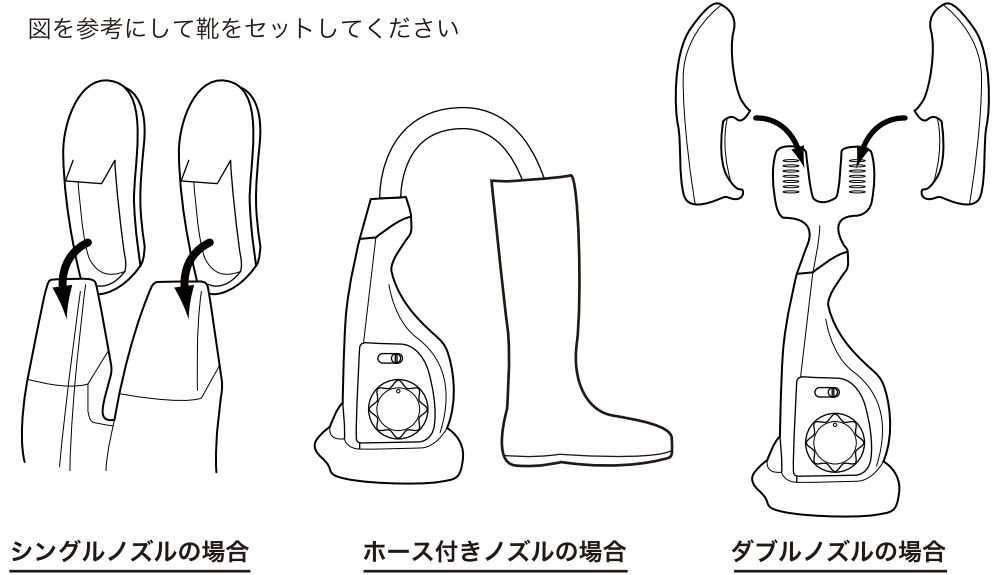


4.電源プラグをコンセントに差し込みます。

タイマーダイヤルが「切」になっていることを確認し
プラグを差し込んでください。

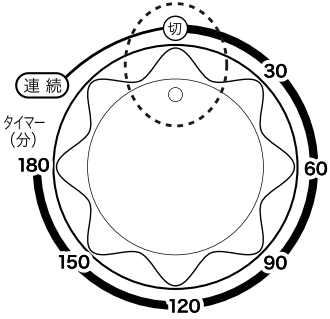

5.タイマーをセットします。

タイマーダイヤルを時計回りに回し、
時間をセットすると、乾燥／抗菌がスタートします。
セットした時間が経過すると自動的に電源が
切れます。
※ゼンマイ式のタイマーの特性上、時簡には多少の誤差が
生じます。ご了承ください。

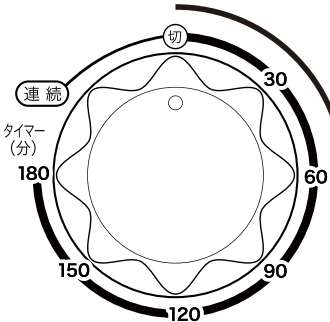


乾燥が終わったら

- 【注 意】
- 本体が熱くなっていますので、冷めてから片付けを行ってください。

ノズルを取り外す
両手で本体とノズルそれぞれをしっかりとつかみ、図のように
矢印方向にノズルを押し倒すようにして外します。

電源プラグを抜く
タイマーが「切」になっているのを確認してから電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

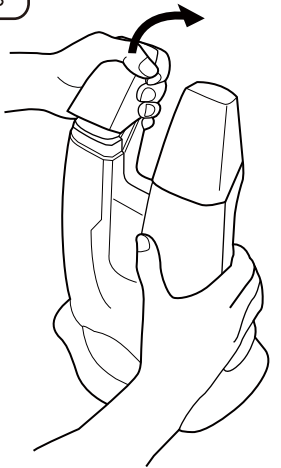

お手入れ方法

電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めているのを確認してから行ってください。
中性洗剤を水で薄め、やわらかい布に浸し、よく絞ってから拭いてください。
その後、乾いた布で乾拭きをしてください。

吸込み口及び吹出し口にほこりがたまったら、掃除機などでほこりを取ってください。

- 【注 意】
- お手入れの際、ほこりやゴミが本体内部に入らないよう注意してください。
 - 本体に水をかけないでください。故障や感電の原因になります。
 - シンナー・ベンジン、スプレー式クリーナーなどで本体を拭かないでください。

故障かな？と思ったら

症状	対処方法
動かない	電源プラグは確実にコンセントに差し込みます。 タイマーダイヤルが「切」になっていないか確認します。 吹出し口や吸込み口がふさがれていないか確認します。
乾きが遅い	あらかじめ乾いた布で、靴の水気を十分に 取り除いてください。
ノズルがセットできない	ノズルの「L」「R」マークを確認し、左右のノズルを それぞれ正しくセットしてください。

仕 様

型 番：	KK-00064
電 源：	100V 50/60Hz
消 費 電 力：	200W
外形寸法(約)：	高さ33×幅24.2×奥行き18.7cm (シングルノズル装着時)
重 量(約)：	0.9kg
電源コード長(約)：	165cm
温度ヒューズ：	113℃
運 転 時 間：	最大180分
ケ ー ス 材 質：	ABS、PP

保 証 書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※保証書と共に販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書が必要です。

【製品コード】	KK-00299	【品名】	Smart-Style シューズドライヤー
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より：6ヶ月間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡しく下さい。

保証規定
1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は交換(製品に限る)のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。 ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造を行った場合 ②お客様の過失・不注意による故障及び損傷 ③使用上の誤りによる故障及び損傷 ④お買い上げ後の落下等による故障及び損傷 ⑤火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷 ⑥納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷 ⑦本書の提示がない場合 ⑧本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 ⑨他人へ譲渡した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時