

取扱説明書

※本製品は日本硬貨専用です。

※必ず熟読し、大切に保管してください。

タッチパネル ATM バンク

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐための
お守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告（けいこく）

この表示は、内容を見誤りし間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に
与えないでください。


注意（ちゅうい）

この表示は、内容を見誤りすると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。絶対に口の中へ入れないでください。
- 電池は＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 電池はショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 古い電池と新しい電池、異なった種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を外してください。電池の液漏れの原因になります。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服に付着したときは水で洗い落としてください。
- 充電式電池、オキシライド電池は使用しないでください。
- 高温、火元の近くには置かないでください。
- 磁気性の高い物、電波を発生する物の近くには置かないでください。
- 製品の改造や分解は絶対におこなわないでください。
- 製品に衝撃を与えると故障、破損の原因になります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所での使用、保管は避けてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難等にあわれましても弊社は責任を負いかねます。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかね
ます。ご了承ください。


各部名称

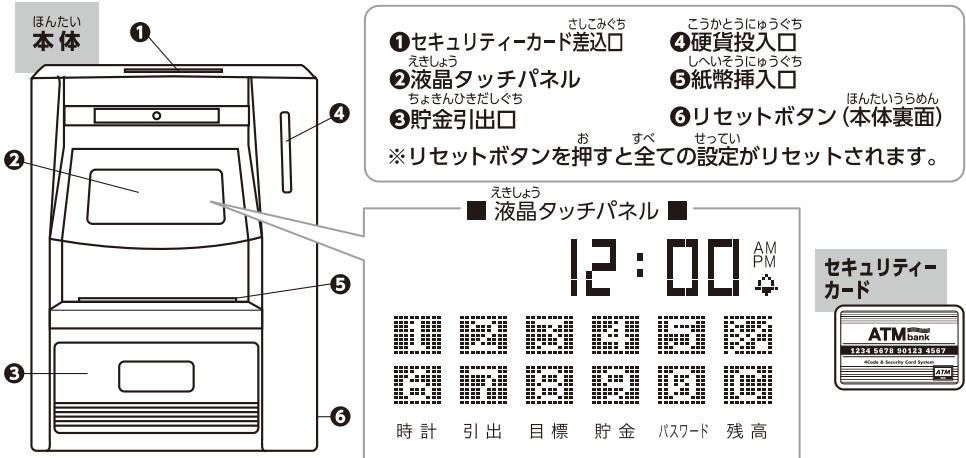

電池の入れ方


※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧と
なり発火する恐れがあります。
※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

- 本体裏面の電池ボックスのネジを外し、単3電池3本を本体の刻印に従って、
＋（プラスマイナス）を正しくセットします。【図.1】
- 電池をセットすると、音楽が流れ電源が入ります。

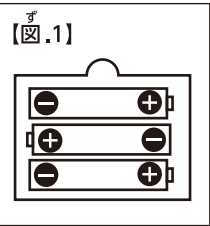

はじめに

- 通常時、液晶画面には時刻が表示されています。
- すべての操作は『セキュリティーカード』を挿入していないと、操作できません。
 - ▶『セキュリティーカード』の抜き差し
『セキュリティーカード』の向きに注意して挿入します。【図.2】
正しく挿入されると、サウンドがなります。
※無理な力は加えないでください。
- 何も操作をせずに放置しておくこと、自動的に時刻表示画面になります。

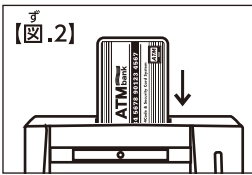

各種設定

- 《12/24 時間表示切り替え》
 - 時計を押した後、を押すと切り替わります。
「AM / PM」ありが12時間表示、「AM / PM」なしが24時間表示です。

時刻の設定

※時計の設定画面で、24時間表示に切り替えてから設定してください。

- 時計を押した後、を押すと「時」の数値が点滅します。数字を押して入力すると、続けて「分」の
数値が点滅します。数字を押して、時刻入力が終わったら時計を押して設定完了です。

パスワードの設定

※初期設定では、パスワードは「0000」になっています。

例：「0000」→「1234」に設定する場合

- パスワードを押し、「0000」を押します。表示が「-」横棒1本の点滅に変わり、その後
「1234」と入力し、パスワードを押すと設定完了です。

目標金額の設定

例：目標金額を1000円に設定します。

- 目標を押します。を押すと数字が点滅します。「1000」を入力し、目標を押すと設定完了です。
- 目標を押すと残りの金額が表示されます。

貯金・引き出し方法

硬貨の投入

- ※本製品は日本硬貨専用で、硬貨のサイズによって金額を自動認識します。
- 硬貨は「硬貨投入口」の金具の上の方にゆっくりと押し込むように入れてください。【図.3】
- 投入すると、サウンドが鳴り、画面に投入した金額が表示されます。



貯金・引き出し方法（つづき）

※日本の硬貨はサイズが似ているため投入の仕方によっては、誤った認識をする場合があります。
硬貨はゆっくりと確実に投入してください。投入金額を誤って認識してしまった場合は、以下の
手順で貯金残高の調整をおこなってください。

①投入した金額より多く認識

例：5円硬貨を投入し、100円と誤って認識してしまった場合

下記で説明される●貯金の引き出しの手順通りに進めていき、引き出し金額の入力で
「95」と入力します。その後も●貯金の引き出しの手順通りに進めて調整完了です。

②投入した金額より少なく認識


例：100円硬貨を投入し、5円と誤って認識してしまった場合

下記で説明される●紙幣の挿入の《紙幣挿入金額の入力方法》を手順通りに進めていき、
挿入金額の入力で「95」と入力します。その後も《紙幣挿入金額の入力方法》の続きの手順
通りに進めて調整完了です。

●紙幣の挿入

《紙幣の自動挿入について》

- 「紙幣挿入口」に紙幣を入れると自動で吸い込みます。その際【図.4】のように紙幣を三つ折りにして、
「紙幣挿入口」の真ん中に軽く奥へ押し込むとスムーズに入っていきます。（古い紙幣はしっかりとシワを
の伸ばしてから入れてください。）

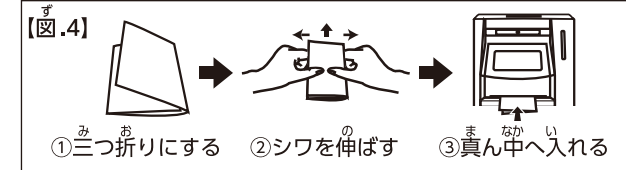

※折り曲げずに紙幣を入れると
紙づまりの原因になります。
必ず【図.4】のように折り
曲げてから入れてください。

《紙幣挿入金額の入力方法》

- 貯金を押し、挿入した紙幣の金額を入力します。再度貯金を押して決定します。
決定するとサウンドが鳴ります。

●残高の確認

- 残高を押すと、残高が表示されます。

●貯金の引き出し

- 引き出しを押すと、「-」が点滅します。引き出す金額を入力し、再度引き出しを押します。
- 続けてパスワードを入力します。パスワードが正しいと「貯金引出口」を開けることができます。

※「貯金引出口」は無理に開けないでください。無理に開けると警報アラームが鳴りだします。
※「貯金引出口」をしばらく開けたままにすると、警報アラームが鳴りだします。
※「貯金引出口」を閉めると警報アラームは鳴り止みます。

アラーム機能

※時計の設定画面で、24時間表示に切り替えてから設定してください。

- 時計を2度押すと「AL」が表示されます。を押すと「時」の数値が点滅します。数字を押して
入力すると、続けて「分」の数値が点滅します。数字を押して、時刻入力が終わったら時計を
押して設定完了です。

▶アラームのON/OFF

アラーム設定画面でを押すと、「」マークが表示され、アラーム ON となります。

もう一度押すと、「」マークが消え、アラーム OFF となります。

▶アラームの止め方

パネル下側のどの表記を押しても止めることができます。また1分間鳴り続けた後、自動で停止します。

製品不具合についてのお問い合わせ

【発売元】

株式会社 ピーナッツ・クラブ

【お客様サービスセンター】 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-3438 月～金（祝日除く）10時～16時

〔2017年9月改訂〕