

LITHON


取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために …… P.2
- 各部名称・セット内容 …… P.3
- 組み立て方法 …… P.4
- 充電方法 …… P.5
- ご使用方法 …… P.6
- お手入れ方法／保管方法 …… P.7
- ハンドル(リモコン)内の
電池交換について …… P.8
- 故障かな?と思ったら …… P.9
- 製品仕様 …… P.10
- 専用消耗品(別売)のご案内 …… P.10
- 保証書 …… P.11

家庭用

(業務用として使用しないでください)

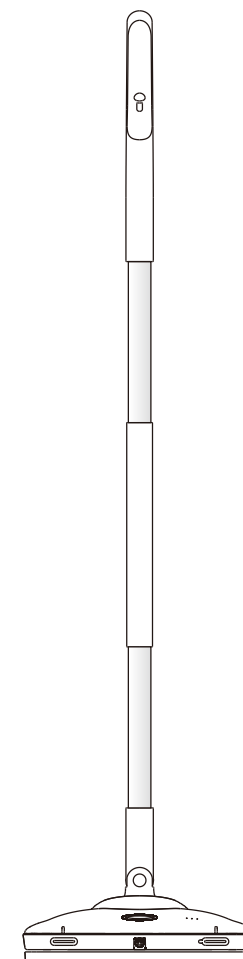

株式会社ビーナッツ・クラブ お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33**06-6789-3438** 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を見誤り間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 充電中にアダプターやコード部が異常に熱くなったり、製品を使用中に本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で充電してください。（交流100V以外では充電しないでください。）
*火災、感電の原因になります。
- 『専用充電アダプター』はコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 『専用充電アダプター』のコード部に対して以下の行為はしないでください。
・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。
- 水気を帯びた手で使用しないでください。*感電、火傷の原因になります。
- お風呂場などの水回りで使用しないでください。*感電、火傷の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。*火傷、感電、ケガをする原因になります。

注意


この表示は、内容を見誤ると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 床掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を充電する際は、必ず『専用充電アダプター』でおこなってください。*他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
- 充電時以外は『専用充電アダプター』はコンセントから抜いてください。*感電、ショート、漏電の原因になります。
- 『専用充電アダプター』を抜いてから電源を入れてください。*充電されている状態で本体は動きません。稼働中に充電をおこなった場合もすぐに停止します。
- ラグやカーペット等の敷物の上で使用しないでください。
- 『水タンク』に50℃以上のお湯を入れないでください。
- 『水タンク』に市販の掃除用洗剤等を入れないでください。*『水噴射口』が詰まる等の故障の原因になります。
- 水噴射を使用する際は、周りに電気製品等の水に弱いものがないことを確認してください。
- 濡れた『専用クリーニングパッド』を取り付けた状態で放置しないでください。*床の変色や変質、カビの発生の原因になります。
- 使用後は『水タンク』に水を残さないでください。
- 『専用クリーニングパッド』は専用品のみを使用し、必ず電源が「OFF」の状態で行ってください。
- 『専用クリーニングパッド』に砂や硬いゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 高価な床面やデリケートな床面では、傷がつく可能性があるため使用は避けてください。
- 屋外・火の元の近く・高温・多湿・直射日光のあたる場所では使用・充電・保管はしないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 『専用クリーニングパッド』は洗ったあと、しっかりと乾かしてください。
- お手入れにベンジンやシンナー系の溶剤、固いブラシやたわしなどは使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後、立てた状態で保管する際は『本体ネック』が「カチッ」と音が鳴るまで床面に対して垂直に立ててください。
- お客様の手の届かない場所で保管してください。*思わぬ事故、ケガをする原因になります。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容


全体イメージ

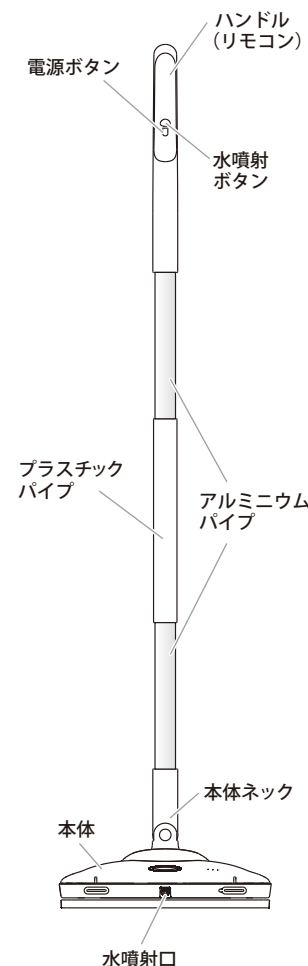

本体天面

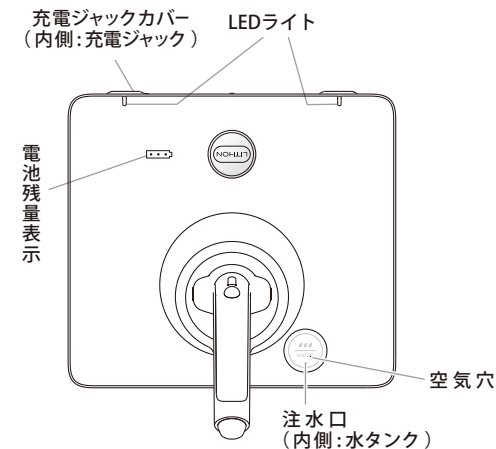


本体底面

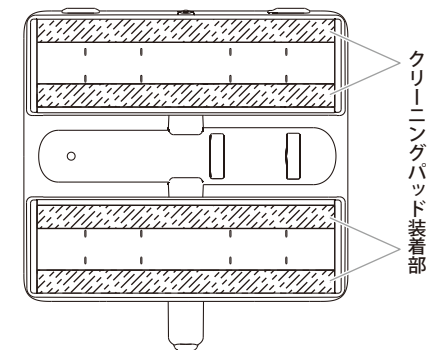

専用クリーニングパッド



専用充電アダプター



注水カップ



消耗部品

※下記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

- 専用クリーニングパッド
- ハンドル（リモコン）内の電池

組み立て方法


※組み立てる際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

1.パイプのつなげ方

- ①『アルミニウムパイプ』の『ロックボタン』を押しながら、『プラスチックパイプ』・『ハンドル』の穴部分に合わせて差し込みます。
- ②「カチッ」と音がするまで差し込み、『ロックボタン』が穴にしっかりはめ込まれ、固定されていることを確認してください。

●取り外しの際は、『ロックボタン』を押した状態で引き抜いてください。


❗ ・指を挟まないようご注意ください。

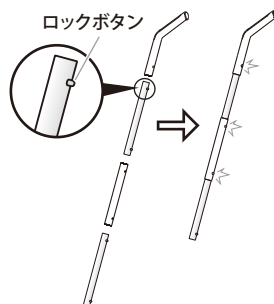

2.『本体ネック』を垂直にする

- 『本体ネック』を本体に対して「カチッ」と音がするまで垂直に立ててください。

❗ ・『本体ネック』をしっかり握り、強めに力を入れてください。
・指を挟まないようご注意ください。

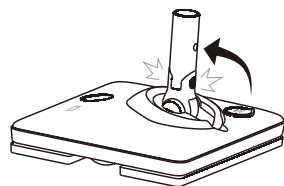


3.本体とパイプのつなげ方

- ①『アルミニウムパイプ』の『ロックボタン』を押しながら、『本体ネック』の穴部分に合わせて差し込みます。
- ②「カチッ」と音がするまで差し込み、『ロックボタン』が穴にしっかりはめ込まれ、固定されていることを確認してください。

●取り外しの際は、『ロックボタン』を押した状態で引き抜いてください。

❗ ・指を挟まないようご注意ください。

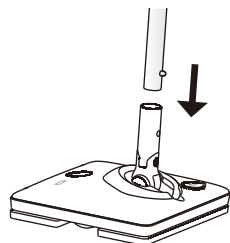


4.本体に『専用クリーニングパッド』を装着

- 本体底面の『クリーニングパッド装着部』に、『専用クリーニングパッド』側の装着部(白い部分)を合わせて取り付けてください。

※『専用クリーニングパッド』は前後に振動します。装着の際は前後の間隔を近づけすぎないようにご注意ください。

❗ ・うまく取り付けられない場合は片手に『専用クリーニングパッド』を持ち、もう片手で本体底面が上になるように持って、正確に取り付けてください。
※このとき『水タンク』内に水が入っていると、キャップがしっかりと閉まっても、キャップの空気穴から水が漏れてきます。ご注意ください。

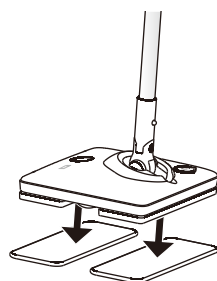


充電方法

※充電をおこなう際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

1.本体に『専用充電アダプター』を接続

- ①本体の正面左側の『充電ジャックカバー』を開けて、『専用充電アダプター』のプラグを差し込んでください。
- ②『専用充電アダプター』をコンセントに差し込んでください。

❗ ・それぞれ差し込む際は、しっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。

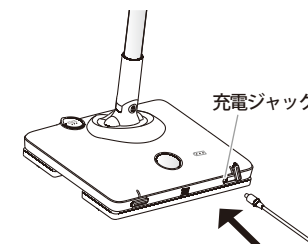

2.電池残量表示を確認

- ①本体天面にある『電池残量表示』の3つライトが順に流れるように2度ずつ点滅したら充電が開始されます。
- ②その後、電池の残量によって点灯・点滅の仕方が変わります。

～ 電池残量の目安 ～

	・点灯：3つ …………… 100%
	・点灯：2つ・点滅1つ … 65%以上
	・点灯：1つ・点滅2つ … 30%以上
	・点滅：3つ …………… 残量わずか

●充電時間の目安は約3～5時間です。

●連続使用時間は約50分です。

❗ ・必ず付属の『専用充電アダプター』を使用してください。
・充電している状態では電源は入りません。
・初めて充電する際や、長期間使用しなかった際は、充電時間が通常より数時間長くなる場合があります。

ご使用方法

1.基本動作

電源ON …『ハンドル』を持ち、『本体ネック』を倒すと電源が入ってスタンバイになり、『LEDライト』と『電池残量表示』が点灯します。

電源OFF …『本体ネック』を垂直に『カチッ』と音がするまで立てると電源が切れます。



- ・充電状態では電源は入りません。稼働させる際は必ず『専用充電アダプター』を外した状態で使用してください。
- ・『本体ネック』を倒しただけでは稼働しません。


・スタンバイのまま放置すると…

- 何もせず2分経つとスタンバイが解除されて『LEDライト』が消灯し、『電池残量表示』がゆっくりと点滅する状態になります。その際は、一度『本体ネック』を垂直に立てて電源を切り、再度倒すことでスタンバイとなります。
- スタンバイが解除されてさらに4分経つと『電池残量表示』も消灯します。その際は、一度『本体ネック』を垂直に立てて電源を切り、3秒ほど間隔を空けてから再度倒すことでスタンバイとなります。間隔を空けないとスタンバイになりません。

2.本体を稼働

- ①スタンバイ時に『電源ボタン』を押すと、『専用クリーニングパッド』が振動し始めます。
- ②稼働中に『電源ボタン』を押すと停止します。
(『電源スイッチ』を押さなくても、『本体ネック』を垂直に立てると停止します。)

- 使用後はスタンバイのままにせずに、『本体ネック』を垂直に立て、電源を切ってください。

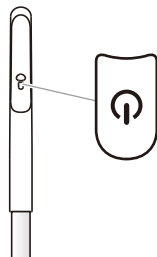


- ・本体がスタンバイ時でないと『電源ボタン』を押しても稼働しません。
- ・『電源ボタン』はリモコン式です。『ハンドル』が本体から取り外されている状態でも、スタンバイ時に『電源ボタン』を押すと稼働します。

3.水噴射を使用

- ①付属の『注水カップ』で『水タンク』に注水します。


- 『水タンク』の最大容量は230mlです。注水口の中央部に表記されてあるMAX表示部分を超えないようにしてください。
- 『水タンク』には50℃までのお湯を注水できます。
- 注水後はしっかりとキャップを閉めてください。

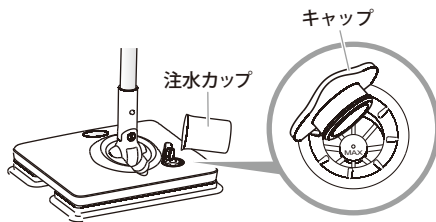

- ・本体に水をかけないでください。
- ・充電中は注水しないでください。感電する恐れがあります。
- ・市販の床用洗剤などを水タンクに入れないでください。
- ・お湯で使用する際は、床の材質やワックスなどの耐熱温度を確認してから使用してください。

- ②本体が稼働中に『水噴射ボタン』を押すと、『水噴射口』から水が噴射されます。
※スタンバイ時に『水噴射ボタン』を押しても水は噴射されません。

- 『水噴射ボタン』を押している間、最大で2秒間水を噴射できます。

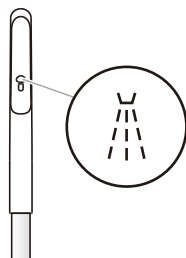

- ・『水噴射ボタン』はリモコン式です。『ハンドル』が本体から取り外されている状態でも、稼働時に『水噴射ボタン』を押すと噴射します。
- ・ご使用後は、『水タンク』に水を残さないようにしてください。(風呂場など濡れても良い場所で『水噴射ボタン』を使って水を出し切るか、本体を逆さにして『注水口』から水を抜いてください。水が『充電ジャック』にかからないように注意してください。

お手入れ方法

※お手入れをおこなう際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

- ・お手入れにベンジンやシンナー系の溶剤、固いブラシやたわしなどは使用しないでください。
※製品の変色、変形、故障の原因になります。

1.本体、パイプのお手入れ

- 柔らかい布を水やぬるま湯、薄めた食器用洗剤で濡らして固く絞り、汚れを拭き取ってください。
※製品に水がかからないようにご注意ください。

2.『専用クリーニングパッド』のお手入れ

- 本体から取り外し、水やぬるま湯、汚れがひどい場合は洗濯用洗剤で洗い、しっかり絞って水気を切ってから日陰でよく乾燥させてください。
※乾燥機やアイロンは使用しないでください。劣化や変形の原因となります。
※洗濯機を使用する際は、他の洗濯物への汚れ・色移りにご注意ください。

【『専用クリーニングパッド』の洗濯表示】


	液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯できる		アイロン仕上げ禁止
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止		ドライクリーニング禁止
	日陰の平干しがよい		

保管方法

1.自立させて保管

- 『本体ネック』を『カチッ』と音がするまで垂直に立てて保管してください。

- ・濡れた『専用クリーニングパッド』を取り付けた状態で放置しないでください。
※床の変色や変質、カビの発生の原因になります。
- ・『水タンク』に水を残さないようにしてください。
- ・充電しながら保管する際は、充電が完了したら『専用充電アダプター』を本体から取り外してください。

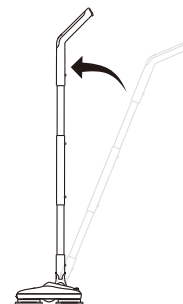

2.箱などに収納して保管

- 『本体ネック』を折り畳んで、箱などに収納して保管してください。



- ・『本体ネック』を折り畳んだ際、『LEDライト』が点灯しますが、約6分経つと自動で消灯します。

ハンドル(リモコン)内の電池交換について ※交換作業はご自分でおこなわないでください。

■ハンドル(リモコン)内の電池について

- 『ハンドル』の『電源ボタン』・『水噴射ボタン』は、特殊乾電池が電源のリモコン式になっています。
- 電池の寿命目安は約3年です。(※使用頻度により異なります。)
- 電池が切れた際は、弊社「お客様サービスセンター」にご連絡の上、『ハンドル』部分をお送りください。

※ハンドル内の電池交換作業は、絶対にご自分でおこなわないでください。弊社では、『ハンドル』内の電池交換を有償にておこなっております。(往復の送料はお客様の負担となります。)

電池交換の際は、弊社の《交換作業サービス》をご利用ください。

株式会社ビーナッツ・クラブ
お客様サービスセンター

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

【電池交換作業申込み電話番号】
06-6789-3438


月～金(祝日のぞく) 10～16時

■電池交換後のペアリング方法

本体と『ハンドル』はペアリング(接続)された状態でないと操作することができません。電池交換の際、ペアリングが解除されるので、再度ペアリングをおこなう必要があります。

1.『本体ネック』を垂直にする

- 本体に『専用充電アダプター』が差し込まれていない状態で、『本体ネック』を本体に対して「カチッ」と音がするまで垂直に立てて「OFF」の状態にします。

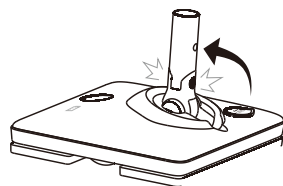

2.ペアリング第1段階


- ①『ハンドル』の『水噴射ボタン』を押しっぱなしにします。
- ②本体と『専用充電アダプター』を接続し、『専用充電アダプター』をコンセントに接続します。
- ③本体の3つの『電池残量表示』が順番に点滅します。



※「ペアリング第1段階」中は『水噴射ボタン』から指を離さずに押した状態を保ってください。

3.ペアリング第2段階

- ①『水噴射ボタン』から指を離し、すぐに『電源ボタン』を押しっぱなしにします。
※『水噴射ボタン』を離してから5秒以内に『電源ボタン』を押してください。
5秒経過するとペアリングせず、最初からやり直しになります。
- ②本体の3つの『電池残量表示』が同時に2回点滅したらペアリング完了です。

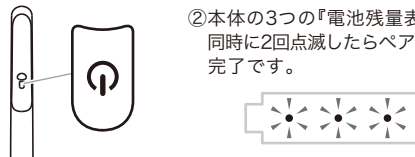

- 本製品を複数台お持ちの際は、ペアリングする製品以外も『本体ネック』を本体に対し垂直にして「OFF」の状態にし、リモコン操作はしないでください。
- ペアリングに失敗した場合は、最初の手順からやり直してください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、安全を確認したうえで買い上げになった店舗、または弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
充電できない	『専用充電アダプター』がコンセント及び本体の『充電ジャック』に差し込まれていますか？ 付属の『専用充電アダプター』で充電していますか？	『専用充電アダプター』をコンセント及び本体の『充電ジャック』に正しく差し込んでください。
電源が入らない (スタンバイにならない)	充電されていますか？ 『専用充電アダプター』が接続されたままになっていませんか？	『電池残量表示』を確認し、充電してください。 充電中は電源が入らないので、『専用充電アダプター』を本体から取り外してください。
稼動しない	スタンバイ時に『電源ボタン』を押しましたか？ スタンバイで2分以上放置していませんか？ 本体と『ハンドル(リモコン)』がペアリングされていますか？ 『ハンドル』内の電池が切れていませんか？	『本体ネック』を倒してスタンバイにしてください。 スタンバイがOFFの状態ですので、『本体ネック』を一度垂直に立て、再度倒してスタンバイにしてください。スタンバイがOFFにされてからさらに4分以上放置していた場合(『電池残量表示』も消灯していた場合)、垂直に立ててから3秒以上間隔を空けてから倒してください。 初期使用時に稼動しない場合、ペアリングされていない可能性があります。手順に従い、ペアリング作業をおこなってください。 (P.8(■電池交換後のペアリング方法)を参照) ペアリング作業(P.8(■電池交換後のペアリング方法)を参照)をおこなっても稼動しない場合は、弊社「お客様サービスセンター」までご相談ください。
稼動中に止まる	充電されていますか？ 使用中に『本体ネック』が垂直になりませんでしたか？	『電池残量表示』を確認し、充電してください。 『電源ボタン』を押さなくても、『本体ネック』を垂直に立てると電源が切れます。
水が出ない	水を『水タンク』に入れましたか？ 本体が稼動中に『水噴射ボタン』を押していますか？	『水タンク』に注水して使用してください。 スタンバイ時に『水噴射ボタン』を押しても水は噴射されません。稼動中に押してください。
水浸しになる	『水噴射ボタン』を何度も押しすぎていませんか？または一度に長く押しすぎていませんか？ 『専用クリーニングパッド』を乾燥させましたか？	水分が『専用クリーニングパッド』に含まれています。水噴射する回数と一度に出す量を減らしてください。 使用前から『専用クリーニングパッド』が濡れている場合、水噴射する量を調整してください。
充電の持ちが悪くなった	本体内蔵のリチウムイオンバッテリーの寿命かもしれません。	弊社「お客様サービスセンター」までご相談ください。

製品仕様

製 品 名	LITHON 電動コードレスモップ
電 源	充電式（入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12.6V 1000mA）
充 電 時 間	約 3～5 時間
バ ッ テ リ ー	DC11.1V リチウムイオンバッテリー 2000mAh
連続使用時間	約 50 分
水タンク容量	230 mℓ
サ イ ズ	【本体（組み立て後）】約 285 × 265 × 1180 mm（直立時）
	【専用クリーニングパッド】約 320 × 125 × 10 mm（1枚あたり）
重 量	2.2 kg（組み立て時）
充電アダプターコード	約 1 m
材 質	・本体：ABS ・ハンドル：ABS ・パイプ：アルミニウム
	・専用クリーニングパッド：ポリエステル 92.4%、ポリイミド 7.6%
付 属 品	・専用充電アダプター ・専用クリーニングパッド×2 ・注水カップ

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。




製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。

本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。

資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

専用消耗品（別売）のご案内

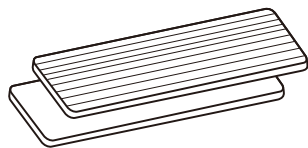

専用クリーニングパッド（2枚組）

製品コード：KK-00514X01

販売価格：800円（税抜き）

送料・手数料はお客様の負担になります。

ご注文はコチラから

<http://www.peanuts-club.com>

