

お手入れ方法

【本体内側・ふた栓】

- ・台所用洗剤で洗ってよくすすぎ、水気を拭き取って乾燥させてください。
- ・『ふた栓』内側のシリコンパッキンはお手持ちの爪楊枝などで取り外し、洗うことができます。

※シリコンパッキンは消耗品です。一年を目安にご確認ください。

【本体外側】

- ・湯で薄めた台所用洗剤を布に含ませて汚れを落とし、乾いた布で洗剤部を拭き取って乾燥させてください。

⚠ さらし粉等の塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー等を使用しないでください。

製品仕様

容量	12oz(約354ml)
保温効力	最大6時間
保冷効力	最大24時間
外形寸法	約φ72×H170mm(ハンドル含まず)
本体重量	約235g
材質	ステンレス(胴部分:アクリル樹脂塗装)、シリコン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

株式会社ビーナッツ・クラブ お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-3438 月～金(祝日のぞ)10～16時




STAINLESS BOTTLE

ステンレスボトル

取扱説明書

家庭用

(業務用として使用しないでください)

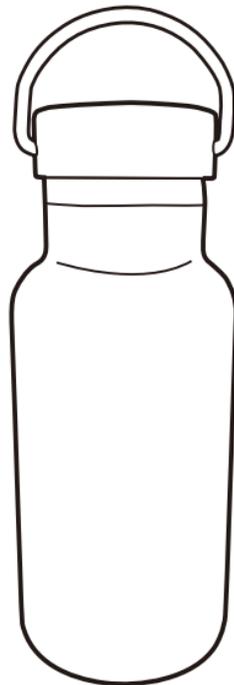

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 飲料物の漏れや溢れは、やけどや他のものを汚す原因になります。
- 飲料物の量は、必ず『ふた栓』の下端より少なめに入れてください。 溢れ出てくる恐れがあります。
- 『ふた栓』は確実に取り付けてください。 漏れたりやけどの原因になります。
- 携帯の際は、安全のために本体を横置きにしないでください。 漏れたりやけどの原因になります。
- 丸洗いができますが、つけ洗い(水中に放置)しないでください。水が侵入してサビが発生したり、他のものを汚す恐れがあります。本体を丸洗い した後は、必ず水分を拭き取ってください。 製品汚れの原因になります。
- 『ふた栓』は、煮沸や高温乾燥しないでください。 製品変形によって漏れる原因になります。
- 飲料物の保温・保冷以外に使用しないでください。
- 次の物は絶対に入れないでください。
 - ※ドライアイス・炭酸飲料(内圧が上がって『ふた栓』が開かなくなったり、内容物が吹き出る恐れがあります。)
 - ※牛乳・乳飲料・果汁等(腐敗や変質の恐れがあります。)
 - ※味噌汁・スープ等の塩分を含んだもの(サビの恐れがあります。)
- スポーツ飲料入れた後は、食品用の中性洗剤を含ませたスポンジやブラシで洗い、流水で十分にすすぎしっかり乾燥させてください。 汚れやサビの原因になります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。 やけどの原因になります。
- ストーブやコンロなど、火の側に置いたり近づけないでください。 製品破損の原因になります。
- 車用のドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してください。ホルダーの破損、製品破損の原因になります。
- 車等の走行中は、使用しない(『ふた栓』を開けない)でください。
- 落とす・ぶつける等の衝撃を与えないでください。 本体破損の漏れる原因になります。
- 熱いやかん等を口金(肩口)に触れさせないでください。 本体破損ややけどの原因になります。
- 大きな水を入れる場合は、叩いたり無理に押し込んだりしないで、必ず小さくしてから入れてください。
- 食器洗い機や食器洗い乾燥機等の使用は避けてください。また食器洗い機用の洗剤は使用しないでください。 本体破損・変形・サビの原因になります。
- さらし粉等の塩素系漂白剤・シンナー・金属たわし・みがき粉・クレンザー等を使用しないでください。 本体破損・変質・傷・サビの原因になります。
- 熱いお茶を長時間保温すると、お茶に含まれる成分の影響でお茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグ等のご使用をオススメします。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

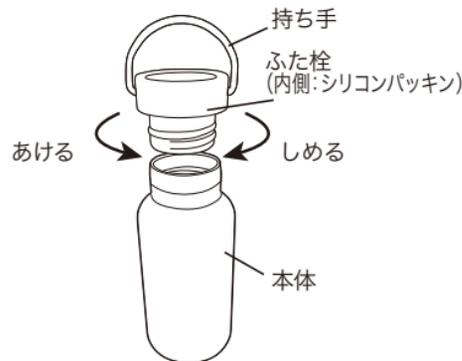

※『持ち手』の動きの硬さには
個体差があります。

ご使用方法

ご使用前に本体と『ふた栓』をしっかり洗浄してください。

1. 本体から『ふた栓』を外す。

2. 飲料物を入れる。

飲料物は、閉じた時の『ふた栓』の下端より少なめに入れてください。
※あらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れ、予熱(予冷)してから入れ替
えると保温(保冷)により効果的です。

△ 入れすぎると『ふた栓』を閉める時に溢れ出てくる恐れがあります。

3. 『ふた栓』を閉める。

本体を横にして、漏れないことを確認してから使用してください。

△ 熱い飲料物を入れて直接飲む場合は、やけどに十分注意してください。

△ 熱い飲料物を入れた場合は内圧が上がるため、『ふた栓』を開く際は次の点に注意してください。

- ・熱い飲料物が吹き出ることがあります。絶対に振らないでください。
- ・熱い飲料物を入れた直後は、数秒おいてから『ふた栓』をしてください。圧抜きをする場合や『ふた栓』が開きにくくなった場合は、やけどに十分注意して必ず本体を立てた状態で布を当てて、ゆっくり開けてください。
- ・本体を傾けた状態で、『ふた栓』を絶対に着脱しないでください。

