

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- 各部名称・セット内容 …… P.3
- ご使用前に …… P.4
- ご使用方法 …… P.4～7
- お手入れ方法 …… P.8
- 故障かな?と思ったら … P.9
- 製品仕様 …… P.10
- 保証書 …… P.11

D-STYLIST



家庭用
(業務用として使用しないでください)

株式会社ビーナッツ・クラブ お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-3438 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

ご使用の前に

※本製品に保温機能はありません。ホットコーヒーを作る場合は、『コーヒーサーバー』をお湯で温めておくと冷めにくくなります。

初めてご使用する場合やしばらく使っていなかった場合は、本体内部にほこりやゴミなどが付着している可能性があります。以下の手順で本体内部の洗浄をしてから使用してください。

- ①『ブリューイングコンテナ』と『コーヒーサーバー』を取り外し、水洗いします。
- ②『給水タンク』のフタを開け、MAXの表示まで水を入れます。
- ③『給水タンク』のフタを閉め、『ブリューイングコンテナ』、『汚れ受けマット・プレート』、『コーヒーサーバー』をセットします。
(正しくセットされると青く光り、“ピッ”と音が鳴ります。)
- ④『粉ボタン』を“ピッ”と音が鳴るまで2秒以上長押しし、水だけで抽出します。
- ⑤“ピーピー”と音が鳴り、抽出が終了したのを確認し、コーヒーサーバーのお湯を捨て、水ですすぎます。

■ コーヒー豆・コーヒー粉・水の量の目安 ■

豆・粉	カップ数	操作ボタン	コーヒー豆・粉の量	水の量	出来上がり量
豆	ホットコーヒー(1杯分)	粗挽き／細挽き	計量スプーン1.5杯(すりきり)／約9g	約150ml	約100ml
	ホットコーヒー(2杯分)	粗挽き／細挽き	計量スプーン2杯(山盛り)／約13g	約300ml	約260ml
	アイスコーヒー(2杯分)	粗挽き	計量スプーン2杯(すりきり)／約10g (アイスコーヒー用の豆を使用した場合)	約120ml	約200~250ml (氷の溶け方によります)
粉	ホットコーヒー(1杯分)	粉	計量スプーン1.5杯(すりきり)／約9g	約150ml	約100ml
	ホットコーヒー(2杯分)	粉	計量スプーン2杯(山盛り)／約13g	約300ml	約270ml
	アイスコーヒー(2杯分)	粉	計量スプーン2杯(すりきり)／約10g (アイスコーヒー用の粉を使用した場合)	約120ml	約200~250ml (氷の溶け方によります)

※豆の種類やお好みに合わせて量を加減してください。

※コーヒー豆・粉は13g以上入れないでください。故障の原因になります。

※アイスコーヒー用の豆は油分が多く、細挽きではドリップしにくいので、粗挽きでおこなってください。

ご使用方法 (ホットコーヒーの作り方)

1. 『給水タンク』に水を入れる

- ①『コーヒーサーバー』に抽出したい量の水を入れます。
- ②『給水タンク』のフタを開け、①の水を入れます。【図.1】

※『給水タンク』に水を入れるときは、直接水道の蛇口から入れないでください。『コーヒーサーバー』が市販のやかんなどを使い、本体に水がかからないようご注意ください。

※MAX目盛り以上の水は入れないでください。吹きこぼれの原因になります。

※『給水タンク』に入れた水は1回の抽出で全て使用されますので、お飲みになるコーヒーの量に応じて水を入れてください。



2. コーヒー豆・コーヒー粉を入れる

- ①『計量スプーン』でコーヒー豆を計量します。

※コーヒー豆の量はp.4「コーヒー豆・コーヒー粉・水の量の目安」を参照してください。

- ②『ブリューイングコンテナ』にコーヒー豆を入れ、『カッター付きシリコンキャップ』でフタをします。

【図.2】


※コーヒー粉を使用する場合はフィルター保護カバーを外してください。



ご使用方法 (ホットコーヒーの作り方 つづき)

3. 本体にセットする

- ①『ブリューイングコンテナ』のフチを本体の溝に合わせ、レバーを右に回します。【図.3】
(正しくセットされると青く光り、“ピッ”と音が鳴ります。)
- ②『汚れ受けマット・プレート』と『コーヒーサーバー』を本体にセットします。【図.4】

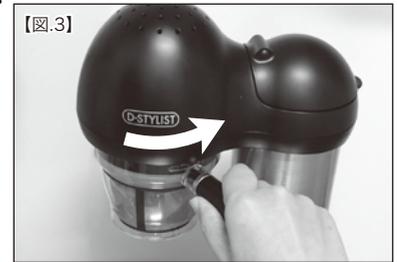

4. コーヒーを抽出する

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②『操作ボタン』を押します。【図.5】

コーヒー豆から粗挽きで抽出する場合

- ①『粗挽き』ボタンを“ピッ”と音が鳴るまで2秒以上長押しします。

コーヒー豆から細挽きで抽出する場合

- ①『細挽き』ボタンを“ピッ”と音が鳴るまで2秒以上長押しします。

コーヒー粉から抽出する場合

- ①『粉』ボタンを“ピッ”と音が鳴るまで2秒以上長押しします。

※抽出をストップさせる場合は、もう一度操作ボタンを長押ししてください。



5. コーヒーをカップに注ぐ

- ①抽出が完了すると“ピーッ”と音が鳴ります。
- ②本体から『コーヒーサーバー』を取り出し、コーヒーをカップに注ぎます。【図.6】

※コーヒーの抽出が完了しても、ブリューイングコンテナにお湯が残っている場合がありますので、やけどにご注意ください。

※本製品に保温機能はありません。ホットコーヒーを作る場合は、『コーヒーサーバー』をお湯で温めておくと冷めにくくなります。



安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電・ショートの可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する *感電・ショート・発火の原因になります。
- コーヒーサーバー、ブリューイングコンテナをセットしない状態で使用しないでください。*やけど・ケガ・故障の原因になります。
- カッターの刃に触れないでください。*ケガの原因になります。

注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後は、本体が冷めるまでは素手で触らず、”鍋つかみ”などをお使いください。*やけどの原因になります。
- 抽出中にブリューイングコンテナやコーヒーサーバーに触らないでください。*やけどの原因になります。
- 空焚きしないでください。*故障・やけどの原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- お手入れは本体が十分冷めてからおこなってください。*抽出後は高温なので、やけどの原因になります。
- 水以外のものを入れたり沸かししたりしないでください。*故障・焦げつきの原因になります。
- 連続で抽出する場合は、電源を切った状態で5分以上休ませた後で抽出してください。*本体が熱いうちに給水タンクに水を入れたり、本体を動かすとやけどの原因になります。
- 水以外のものを入れたり沸かししたりしないでください。*故障・焦げつきの原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電・ショート・製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火・製品故障の原因になります。
- コーヒーサーバーは直火にかけないでください。*ガラスが割れたり、取っ手が変形する可能性があります。
- コーヒー豆・粉以外のものを入れないでください。*製品故障の原因になります。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合は掃除をこまめにしてください。*本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、本体内部のパイプをふさいだり、蒸気口を塞ぎ故障の原因になります。
- 使用後は、電源を切って電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえでお手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン・シンナー系の溶剤は使用しないでください。また、みがき粉・金属たわしを使用しないでください。
*製品の変色・変形・故障・傷の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故・ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。
- コーヒーの抽出目的以外では使用しないでください。
- 製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。*製品故障・ガラス割れや傷の原因になります。
- 製品に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容



Point!

- アイスコーヒー用の豆を使用してください。
 - 水はサーバーのアイスコーヒーの目盛り『アイス』に合わせた量を入れてください。(氷を入れていない状態で)
 - サーバーに氷を入れてから本体にセットしてください。【図.7】
 - 氷で薄くなるので、ホットコーヒーより濃くなるよう抽出してください。
- (p.4「コーヒー豆・コーヒー粉・水の量の目安」参照)



【図.7】

1. 『給水タンク』に水を入れる

- ①『コーヒーサーバー』に『アイス』の目盛りまで水を入れます。
- ②『給水タンク』のフタを開け、①の水を入れます。【図.8】

※『給水タンク』に水を入れるときは、直接水道の蛇口から入れないでください。『コーヒーサーバー』が市販のやかんなどを使い、本体に水がかからないようご注意ください。



【図.8】

2. コーヒー豆・コーヒー粉を入れる

- ①『計量スプーン』でコーヒー豆を計量します。
※コーヒー豆の量はp.4「コーヒー豆・コーヒー粉・水の量の目安」を参照してください。
- ②『ブリュイングコンテナ』にコーヒー豆を入れ、『カッター付きシリコンキャップ』でフタをします。【図.9】
※コーヒー粉を使用する場合はフィルター保護カバーを外してください。



【図.9】

3. 本体にセットする

- ①『ブリュイングコンテナ』のフチを本体の溝に合わせ、レバーを右に回します。【図.10】
(正しくセットされると青く光り、「ピッ」と音が鳴ります。)
- ②『汚れ受けマット・プレート』と氷を入れた『コーヒーサーバー』を本体にセットします。【図.11】



【図.10】

4. 氷入りのサーバーにコーヒーを抽出する

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②『操作ボタン』を押します。【図.12】

コーヒー豆から抽出する場合

- ①『粗挽き』ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで2秒以上長押しします。

コーヒー粉から抽出する場合

- ①『粉』ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで2秒以上長押しします。

※抽出をストップさせる場合は、もう一度操作ボタンを長押ししてください。



【図.11】



【図.12】

5. コーヒーをグラスに注ぐ

- ①抽出が完了すると「ピーッ」と音が鳴ります。
- ②本体から『コーヒーサーバー』を取り出し、氷を入れたグラスに注ぎます。【図.13】
※コーヒーの抽出が完了しても、ブリュイングコンテナにお湯が残っている場合がありますので、やけどにご注意ください。



【図.13】

- ※コーヒー豆・粉・水の量はお好みに応じて調整してください。
- ※連続で抽出する場合は、電源を切った状態で5分以上休ませた後で抽出してください。
- ※お手入れする場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めたことを確認してからおこなってください。

お手入れ方法

各部のお手入れの方法

※本体が十分冷めていることを確認してください。

使用後の『カッター付きシリコンキャップ』は**大変熱くなるので特にご注意ください。**【図.14】

※電源プラグがコンセントから外れているか確認してください。

※食器洗い機は使用しないでください。



(1)『ブリューイングコンテナ』

●『ブリューイングコンテナ』は『メッシュフィルター』『フィルター保護カバー』『カッター付きシリコンキャップ』『パッキン大・小』に分解できます。(p.3「各部名称」参照) それぞれをお使いになるたびに必ず台所食用洗剤を使って洗い、しっかりと洗い流して、乾燥させてください。

※『カッター付きシリコンキャップ』を洗う場合はカッターの刃でケガをしないよう、ご注意ください。また、つけ置き洗いをしないでください。カッターの可動部が腐食したり錆びて故障の原因になります。

※抽出済みのコーヒー豆・コーヒー粉は『ブリューイングコンテナ』に放置せず、早めにお手入れしてください。そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖する原因になります。

(2)『本体』

●『給水タンク』に水が残っている場合は『ブリューイングコンテナ』と『コーヒーサーバー』を本体にセットし、『粉ボタン』を押して水を抜いてください。『給水タンク』の水がなくなったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。



※本体を逆さまにして水を抜かないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。余った水は横から出してください。【図.15】

●本体の汚れがひどいときは、固く絞ったぬれ布巾などで汚れを拭き取ってください。

※本体は、水洗いできません。水をかけたり、丸洗いしないでください。

※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

●本体内部や『給水タンク』の水アカなどの汚れは、クエン酸洗浄をおこなってください。クエン酸を溶かした水(水250mlにクエン酸6g程度)を『給水タンク』に入れ、『ブリューイングコンテナ』と『コーヒーサーバー』を本体にセットし、『粉ボタン』を押します。クエン酸洗浄が終わったら、匂いを取るため、水のみでの抽出を3～4回繰り返してください。

(3)『コーヒーサーバー』・『汚れ受けマット・プレート』

●『コーヒーサーバー』『汚れ受けマット・プレート』は水洗いできます。しっかりと洗い流して、乾燥させてください。

※金属製・ナイロン製のたわし等は傷がつくので絶対に使用しないでください。

※洗浄中、割れてしまわないよう取り扱いにご確認ください。

収納

●お手入れ後、湿気の少なく直射日光に当たらないところに保管してください。

※使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえでお買上げになった店舗、または発売元にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
熱くならない		
煙が出る	初めてのご使用ですか?	生産時に必要な油分が加熱されて煙が出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。
	長期間不使用の状態ではありませんでしたか?	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止し、お買上げ店または当社サービスセンターまでご相談ください。
電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか?	製品本体または、コンセントに問題があります。使用を中止し、お買上げ店または当社サービスセンターまでご相談ください。
ドリップが開始しない	給水タンクが空の状態ではありませんか?	給水タンクが空の状態だと空焚き防止機能が働き、自動で動作が止まります。本体が冷めるまで5分程待ち、『粉ボタン』でドリップしてください。
コーヒーが薄い	コーヒー豆・粉を増やす(Max13g)、水の量を減らす、深煎りのコーヒー豆を使用するなどお好みで濃さを調整してください。	
コーヒーが粉っぽい	フィルターがメッシュタイプのため、紙フィルターに比べると目が粗く、抽出されたコーヒーにコーヒーの粉が混ざることがあります。	

製品仕様

製品名	D-STYLIST 全自動コーヒーメーカー CF-01
型番	9002-PC
様式	ドリップ式
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	500W
温度ヒューズ	216℃
最大使用水量	約300mℓ(約カップ2杯分)
保温装置の有無	無
本体サイズ	約 W215 × D140 × H305mm
本体重量	約 1.6kg(コーヒーサーバー含む)
電源コード	約 1m
材質	本体:ステンレス、PP プリューイングコンテナ:PETG カッター付きシリコンキャップ:ステンレス、耐熱PP、シリコン メッシュフィルター:ステンレス フィルター保護カバー:耐熱PP 汚れ受けマット・プレート:シリコン、ステンレス コーヒーサーバー:ガラス
付属品	計量スプーン

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00544	【製品名】	D-STYLIST 全自動コーヒーメーカー CF-01
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より:1年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社ピーナッツクラブ TEL06-6789-3438
 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時