

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- 各部名称・セット内容 … P.3
- ご使用方法 … P.4
- お手入れの方法 … P.5
- 故障かな?と思ったら … P.5
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7



D-STYLIST

家庭用

(業務用として使用しないでください)

株式会社ビーナッツ・クラブ お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-3438 月~金(祝日のぞ)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電・ショートの可能性がありま。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に乗せる・加工する *感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。*感電、ショートの可能性がありま。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 回転中の刃に手、へら、スプーンなどで絶対に触れないでください。*ケガを負う可能性があります。


注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は業務用として使用できません。*故障の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。*ケガ、製品故障の原因になります。
- 本製品の部品は使用中に熱を持つ可能性があります。高温部分を触らないでください。*やけど、ケガの原因になります。
- 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。
- コンセントを抜く際は電源コードを引張らず、必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。*製品故障の原因になります。
- 高温多湿、火の元に近い場所では使用及び保管しないでください。*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- ビニール袋の上などの、滑りやすいところでは使用しないでください。*ケガ、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。
- 本体の隙間などにピンや針金のような金属物や異物を入れないでください。*感電、ケガ、製品故障の原因になります。
- 運転中に、手や髪、衣服、その他の器具を刃物に近づけないでください。*感電、ケガ、製品故障の原因になります。
- 刃に手や器具を近づける前に、本製品の電源が切れていることを確認してください。*感電、ケガ、製品故障の原因になります。
- ブレンダーの刃は鋭利ですので触れないでください。*ケガの原因になります。
- 濡れた手で本製品を操作しないでください。*感電、ケガ、製品故障の原因になります。
- 運転中に本体や調理中の容器を移動させたり、ブレンダーを容器の外に出さないでください。
- 加熱調理中の鍋の中では直接使用しないでください。*火傷、ケガの原因になります。
- 熱湯や煮え立った材料を調理しないでください。人肌程度に冷ましてから調理してください。*火傷、ケガの原因になります。
- 長時間連続してのご使用は避けてください。本製品を1回につき1分以上運転しないでください。
*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は電源プラグを抜き、お手入れをしてください。*ケガ、製品の故障の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の变色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容

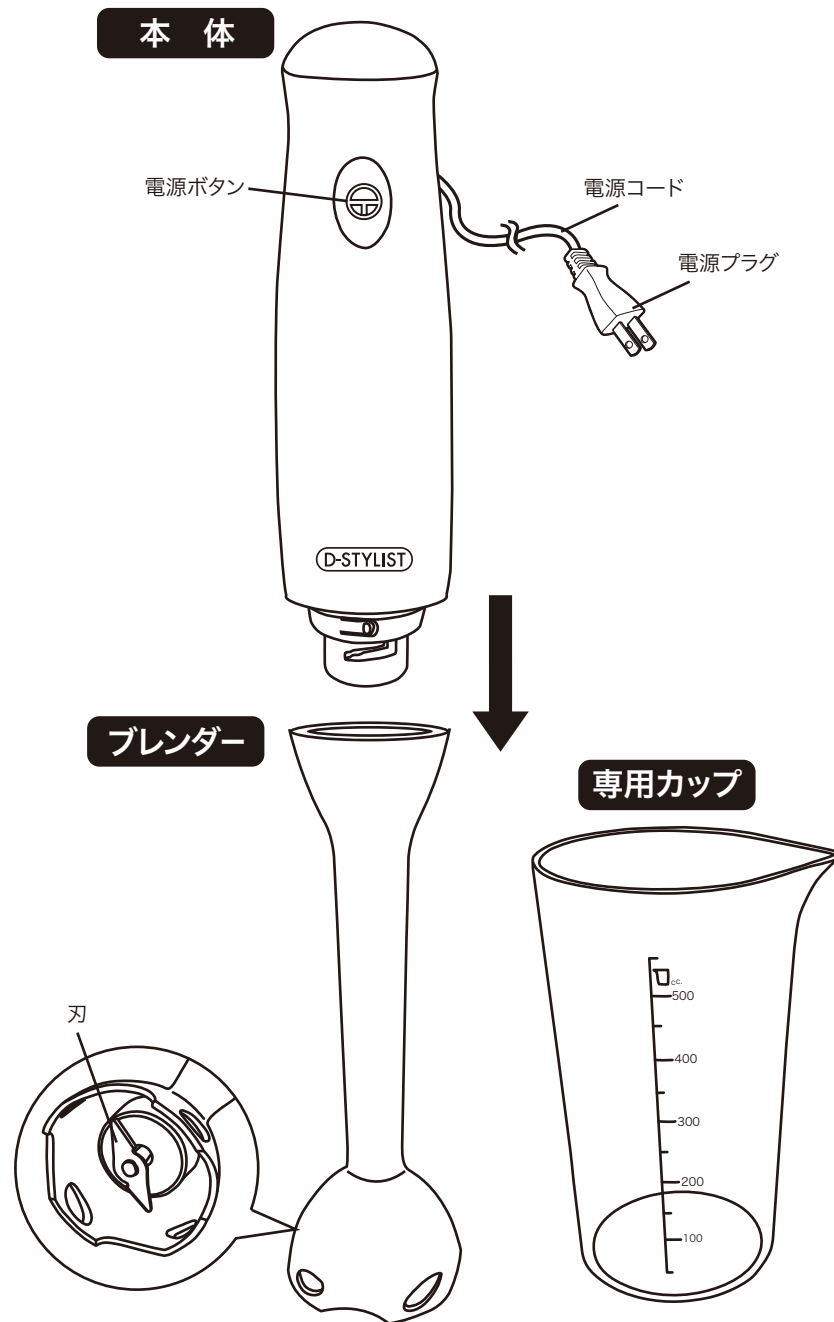

ご使用方法

初めてご使用になる前に

・本製品を初めてご使用になる前に、食品に触れる部品をきれいに洗ってください。

①したごしらえ

加工する食材を80℃以下に冷ましてから、加工します。
やわらかい材料は2～3cm角に切ってください。
かたい材料は1cm角に切ってください。

〈料理例〉

- ・フルーツジュース、スープ、スムージー、ミルクセーキなどの液体
- ・ソースなどの柔らかい素材の攪拌
- ・ハマスや離乳食など、加熱済み食材のピューレ

②ブレンダーを本体に取り付ける

本体の□とブレンダーの▲を合わせてはめ、本体の△までブレンダーを回します。

●ブレンダーで使える容器をご確認ください。

使える	金属、プラスチック製の容器、鍋
使えない	ガラス製の容器(耐熱性・強化性を含む)
	陶器、磁器性などの割れやすい容器、鍋



③電源プラグを押し込む

しっかり奥まで、差し込んでください。



④材料を混ぜる

『専用カップ』かお手持ちの容器の中にもっすぐに入れ、容器内の材料に『刃』を押し当てて電源スイッチを押してください。容器が持ち上がらないようにしっかり支えてください。完全に攪拌させるには、上下に円を描くように動かしてください。※『専用カップ』を使用する際は、550ml以上入れないでください。※ブレンダーが詰まったら、プラグを抜いて清掃してください。




⚠ 長時間連続してのご使用はさけてください。本製品を1回につき1分以上運転しないでください。

⚠ 鍋などのフチや底に当たらないようにご使用ください。鍋が傷つきます。

⚠ 運転中に刃を材料の液面より上に持ち上げないでください。材料が飛び散る恐れがあります。

⑤材料が混ざったら、できあがり

電源スイッチを離して、回転が止まったことを確認してから容器から出してください。

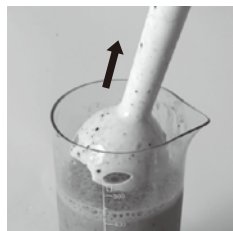

お手入れの方法

⚠ お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでください。製品の变色、変形、故障の原因になります。

■本体のお手入れ

①電源プラグを持ってコンセントから抜き、食器用洗剤に浸して固く絞ったふきんで拭いた後、乾いたふきんで拭き取ってください。

⚠ 本製品は防水加工されておりませんので、水洗い等絶対におやめください。

■ブレンダーのお手入れ

①水を入れた『専用カップ』に、本体を入れ電源スイッチを押します。

②上下に軽く動かしながら約5秒間運転してください。

③水を入れ替えて数回繰り返しします。

④本体から取り外し、食器用洗剤に浸したスポンジを使用して丸洗いし、

『刃』を下に向けた状態でよく乾燥させてください。

※人参など、食材によってはシミが付く場合があります。

植物油を付けた布で擦るとシミが取れやすくなります。

■専用カップのお手入れ

①食器用洗剤に浸したスポンジを使用して丸洗いし、よく乾燥させてください。



故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

●下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。

●それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。

安全を確認したうえで、お買い上げになった店舗、または発売元にご相談ください。

●ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
動かない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	●ブレンダーを正しく組み立てられていますか？	ブレンダーが正しくはまっていることを確認してください。
	●刃の周りに何か引っかかっていますか？	刃の周りを確認してください。
うまく調理できない	●材料がかたい、多い、大ききはないですか？	材料の量や大きさを調節してください。かたい材料は取り除いてください。
	●調理時間が短くはないですか？	調理時間を長くしてください。
焦げ臭いにおいがする	●長時間運転していませんか？	1回につき1分以上連続運転しないでください。

製品仕様

製品名	ハンドブレンダー
型番	HB-962-PC
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	200W
連続使用時間	1分
回転数	13500~16500回/分
本体サイズ	約 55 x 60 x 360 mm
重量	約 530 g
電源コード	約 1.2 m
付属品	専用カップ
材質	本体:ABS、刃:SS(SUS301)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00571	【製品名】	①-STYLIST) ハンドブレンダー
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より：1年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時

(キリトリ)