

フローリングの上をランダムに動いて移動することで床の上を拭き掃除するクリーナーです。障害物に当たると自動で方向を変えて進みます。

### ※本体底面のキズについて

本体底面のキズは製造工程上の検品で、ついているものもありますのでご了承ください。

### 安全にお使いいただくために

#### ※ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容をご理解いただけますようお願いいたします。

#### 注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- ① 本製品の分解、改造はしないでください。
- ② 本製品は防水加工は施されていません。水のかかる場所での使用はおやめください。
- ③ 高温多湿、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- ④ 本製品は落としたり、乱暴に扱わないでください。
- ⑤ 傾斜のある場所では使用しないでください。
- ⑥ 電池は+-(プラスマイナス)の向きに注意して挿入してください。
- ⑦ 古い電池と新しい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ⑧ 電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ⑨ 使用後は必ず電池を抜いてください。入れたままにしておくこと液漏れの原因となります。
- ⑩ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⑪ 直射日光の当たる場所には置かないでください。火災の原因となります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### セット内容・各部名称


本体

#### <セット内容>




電源ランプ

専用クリーナーシート 約30枚

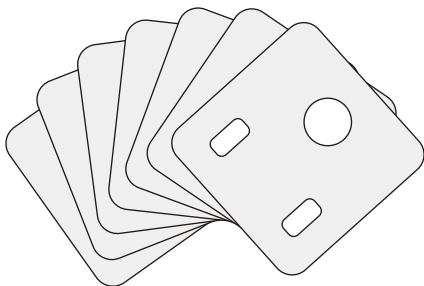

#### <本体底面/各部名称>

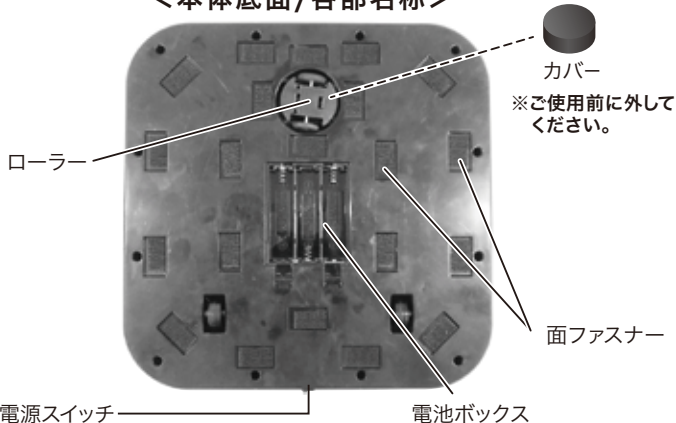


### ご使用前に

#### ※ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品はランダムに動きます。そのため、掃除をする箇所としない箇所があります。
- ご使用前に本体底面のローラーのカバーを外してください。
- ローラー部は埃などがたまりやすいため、定期的にお手入れをしてください。

### ご使用方法

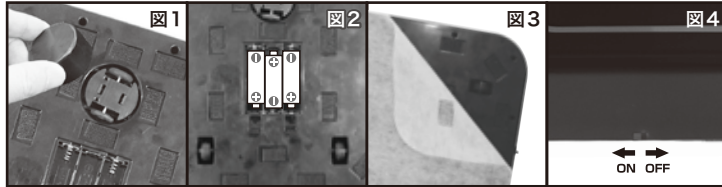

1. 本体底面のローラーのカバーを外します。(図1)
2. 本体底面の電池ボックスのカバーを開けます。  
単3電池3本を+-(プラスマイナス)を正しくセットし、カバーを閉じます。(図2)  
※カバーのツメをカチッと音が鳴るまで押してください。
3. 本体底面のマジック式テープに、付属のクリーナーシートを装着します。(図3)
4. 床に置き、スイッチをONにすると動き出します。(図4)  
※障害物に当たると自動で方向を変えますので、掃除の邪魔になるものは片付けてください。
5. 使用後はスイッチをOFFにすると止まります。

- 付属のクリーナーシートが無くなりましたら、市販のフローリング用クリーナーシートを別途お求めいただき、本体サイズにカットしてご使用ください。

### 製品仕様

電源	単3電池3本使用 (別売)
本体サイズ	約 W220×D220×H60mm
本体重量	約520g (電池含まず)
連続使用時間	約30分間 (自動で停止する場合があります。電池や使用環境によって異なります。)
材質	ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

### 保証書

#### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00576	【製品名】	Smart-Style シャルウィ -shikaku- ～オートフロアクリーナー～
※【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より：半年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

【販売店さまへ】 ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡しください。

#### 保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
  - ① 当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ② お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③ 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - ④ 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤ 本書の掲示がない場合
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦ 他人へ譲渡した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【発売元】株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時