

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告 この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重症を負う危険性の高い内容を示しています。

- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- ※組み立てる前の『テント本体』を被ったり等して、窒息やケガを負う可能性があります。
- テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

注意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品の分解・改造はしないでください。
- テントとして使用の際は必ずペグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- ゴツゴツした岩の上や鋭利なものに触れる場所に設置しないでください。周りの環境をよく確認の上、使用してください。
- 確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。
- 組立・折りたたみの際に、手を挟まないように十分に注意してください。
- 不自然な状態でのご使用はおやめください。
- 組立・折りたたみの際に、本製品に対して無理な力を加えないでください。
- 高温多湿、火のもとの近くで使用しないでください。
- 雨等の水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管は、サビ・変色・腐食の原因になるのでおやめください。
- ランタンハンガーに重いものをかけないでください。破れる可能性があります。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。
- 使用後は汚れ等拭き取ってから保管してください。

※本製品は撥水仕様ですが、防水仕様ではありません。
雨量によっては浸水する恐れがございますので、雨天時のご使用は十分に注意してください。
※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容

組み立てイメージ



組み立て方法

⚠ 指を挟まないよう注意してください。

①『テント本体』の『ポール』を広げます。



②『テント本体』の中心軸のすぐ両側を持ち、上に持ち上げてテントを広げます。



③広げ終わったら、下に押し込み固定させます。



④天井部を『屋根シート』で覆い、四隅のフックを『テント本体』のクリップ部分に引っかけて留めます。



⑤『ペグ』を地面に打ち込み、テントを固定します。




⑥『ロープ』を使用すると更に強度を増して固定できます。




収納方法

①使用後、『テント本体』の汚れを拭き取ったり、洗浄した後、上記の《組み立て方法》の逆の手順でたたんでいきます。

②『テント本体』の中心軸のすぐ両側を持ち、上に持ち上げて内側にポールを折りながら、下におろしていきます。

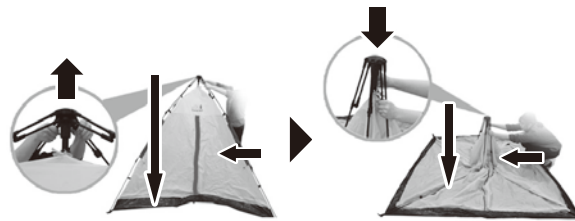

③各『ポール』は真ん中のパーツでロックされている状態です。片方の手でロックするパーツより中心側を持ち、もう片方の手で『ポール』を外側に引っ張ってロックを解除して、内側に折りたたみます。

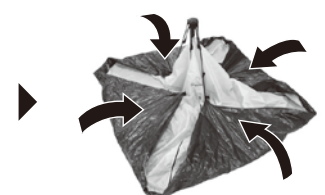

④中心軸に折りたたんだ『ポール』を集め、シートを巻き込んで『収納袋 (全セット内容)』に入れます。
※『テント本体』はしっかりと中の空気を抜いてからたたんでください。



～お手入れに関して～

製品の汚れを落とす際は、きれいな布で拭くか水洗いをしてください。
※洗濯機のご利用はお避けください。
※硬い粒子のクレンザーやたわしなどで表面を擦らないでください。
※ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。変色、変形、破損の原因になります。
※水洗い後は、陰干しで自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。

⚠ 指を挟まないよう注意してください。

※仕様・デザインは製品改善のため予告無く変更する場合がございます。

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 株式会社 ビーナッツ・クラブ
お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-3438
月～金 (祝日除く) 10時～16時

2018.04


※ご使用前に必ずお読みください



ワンタッチテント

テントを組み立てる前に、以下の注意事項を必ずご確認ください。

- ⚠ ポールのフック位置がズれた状態で組み立てるとテントが破れることがあります。正しい位置に直してから組み立ててください。

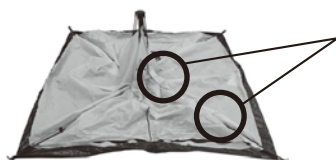

✕ ポールをロックするパーツより外側にフックがズれている




○ ポールをロックするパーツよりフックが内側の位置



- ⚠ ポールをロックするパーツが横向きになっていると組み立てられません。正しい向きに直してから組み立ててください。



✕ 横向きになっている

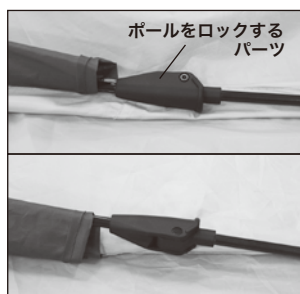

○ 内側に曲げた時、真上に曲がる向き



- ⚠ 「ペグ」を差し込むパーツが横向きになっていると組み立てられません。正しい向きに直してから組み立ててください。



✕ 横向きになっている



○ ペグを差し込む穴が上になる向き

