

加熱式電子タバコ

HEAT 2.0

取扱説明書

ヒート
スティック※
使用可能

※ヒートスティックはフィリップ モリス プロダクツ エス アーの登録商標です。

※本製品はフィリップ モリス プロダクツ エス アーのライセンス製品ではありません。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容をご理解いただけますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 可燃性の高い物質・気体・液体がある場所での使用はしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- USB充電ケーブルは正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の可能性があります。
- USB差し込み口に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショート、発火の可能性があります。
- 水気を帯びた手で使用しないでください。*感電、火傷の原因になります。
- USB充電ケーブルに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。
- 屋内で充電してください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- *加熱ニードルには触れないでください。*感電、やけどの原因になります。
- 充電しながら吸引をおこなわないでください。*ケガ、やけど、漏電の原因になります。

注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 連続吸引は2本までにしてください。*過熱による製品故障の原因になります。
- お手入れの際など、『加熱ニードル』は非常に壊れやすいので慎重にお取り扱いください。
- ヒビが入ったり、壊れている場合は使用しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 高温多湿の状態での保管しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お手持ちの手の届く場所で保管しないでください。*火傷、感電、ケガを負う可能性があります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容

本体

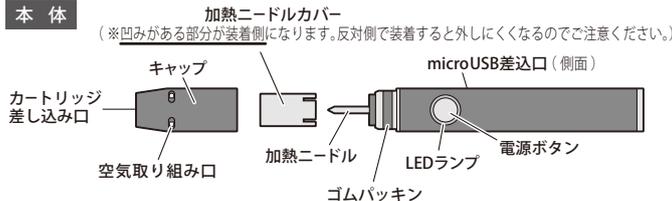

USB充電ケーブル



取替用ゴムパッキン



お掃除棒




充電の仕方

注意

- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

■充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属のUSB電源コードを接続し、片方を本体のmicroUSB差込口に差し込みます。LEDランプが点灯し、充電が開始されます。(充電時の点灯の色は下記の【■充電率の確認方法】をご参照ください。) 充電が完了すると消灯します。

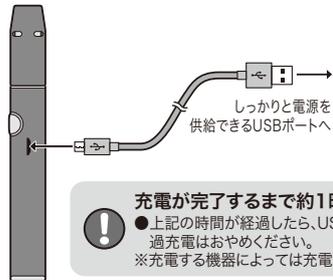

充電が完了するまで約1時間かかります。

- 上記の時間が経過したら、USB充電ケーブルを取り外してください。過充電はおやめください。
- ※充電する機器によっては充電が完了しても、LEDランプが消灯しない場合があります。

■充電率の確認方法

充電中、もしくは電源が入っている状態で電源ボタンを1度押すと、バッテリー残量がLEDランプの色によってわかります。

緑色…充電率 81~100% 青色…充電率 20~80% 赤色…充電率 20%未満

ご使用方法

- キャップをした状態でカートリッジ(別売)を差し込んでください。
- 1秒以内に電源ボタンを連続3回押しして電源を入れてください。
電源が入るとLEDランプが青く3回点滅します。
- 電源が入っている状態で、電源ボタンを長押し(約6秒)すると加熱が開始されます。
最初に残りの電池の残量を表す色に光り、そのまま押し続けると青く点滅し始め、点灯に変わります。
青く点滅している間は加熱されている状態で、点灯に変わると吸引可能な合図です。
- 吸引時間は約3分20秒で終わります。
時間が経つとLEDランプは消灯しますが電源が切れている状態ではありません。
1秒以内に電源ボタンを連続3回押しして、赤く3回点滅したことを確認してください。
赤く3回点滅することが電源がOFFになった合図です。
※短い間隔で吸うとキャップと中のカバーが熱くなるのでご注意ください。
- 吸引が終わったらキャップを本体から引き上げて、カートリッジごと取り外してください。
キャップからカートリッジを取り外したあと、キャップを本体に戻してください。
- 連続で吸引する場合は、電源をOFFにした状態でカートリッジを交換してください。
※連続吸引は2本までにしてください。さらに連続して吸うと過熱による製品故障の原因となります。
連続吸引が2本終わったら、冷ます時間を空けてから再度電源を入れてください。

- 満充電の状態では約10本のカートリッジを吸引することができます。
(※使用状況により異なります。)
- 使用中に電源ボタンを1秒以内に連続3回押しすと、赤く3回点滅し、電源はOFFになります。

お手入れ方法

- 本体が完全に冷めていることを確認してください。
- カートリッジを外した状態で、キャップを外し、『加熱ニードルカバー』を回すとカバーが外れます。【図.1】 掃除棒や布を使って『加熱ニードル』に圧力がかからないように掃除してください。

※『加熱ニードル』は非常に壊れやすいので、慎重にお取り扱いください。

※ 当製品にクリーニングモードはありません。


故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 上記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	充電はされていますか?	電源を入れても赤く点滅して消える場合、バッテリー残量が低い状態です。充電してください。
熱くならない	電源が入っている状態で長押ししましたか?	電源が入った状態で、電源ボタンを6秒以上長押ししてください。
LEDランプが急に点滅し始める	赤→緑→青の順に点滅し続けていますか?	本体のメンテナンス機能が作動しています。5分間放置すると消灯します。故障ではありません。

【図.1】

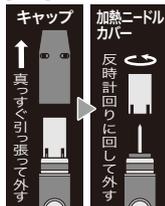

製品仕様

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

バージョン	HEAT 2.0	使用環境温度	-10 ~ 40℃
バッテリー	リチウムポリマー電池 650mAh	サイズ	約14×14×15 mm
充電時間	約1時間 (1回の充電でカートリッジ約10本吸うことができます)	重量	約 35g
予熱時間	約6秒	付属品	USB充電ケーブル、取替用ゴムパッキン×3個 掃除棒×15本
吸引時間	約3分20秒	材質	PC、アルミニウム

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00569	【製品名】	加熱式電子タバコ HEAT 2.0
※【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より:3ヶ月間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

【販売店さまへ】 ※印欄は必ず記入(もしは押印)してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天変事象による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので発効しないよう大切に保管してください。

発売元/株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL 06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月~金(祝日除く) 10時~16時

製造:
2018年5月

(キリトリ)