

取扱説明書



ピクニックテーブル 27点セット

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

注意


この表示は、内容を見誤ると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- テーブル本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- プラスチックの材質上、多少湾曲している部分が生じることがあります。
- 確実に組み立てができていないことを確認してから使用してください。
- 組み立てた後、テーブル面に手をついたり、強く押さないでください。
※製品破損の原因になります。
- テーブルの上に乗らないでください。
- 火の近くに置かないでください。※製品が溶けたり、変形の原因になります。
- 湯沸かしや加熱した鍋等を直接置かないでください。
- 物を置いたまま移動させたり、引きずらないでください。 ※製品破損の原因になります。
- 使用後は汚れ等拭き取ってから保管してください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※製品劣化の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
※ケガを負う可能性があります。

※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容

使用時

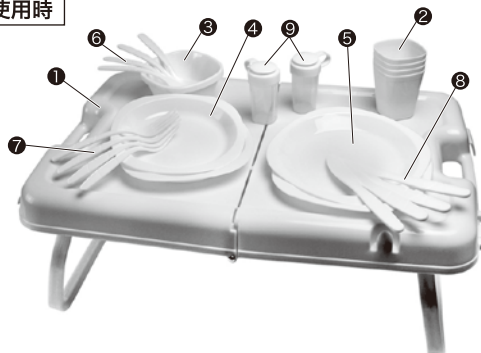

- ① テーブル × 1
- ② コップ × 4
- ③ ボウル × 4
- ④ プレート小 × 2
- ⑤ プレート大 × 2
- ⑥ スプーン × 4
- ⑦ フォーク × 4
- ⑧ ナイフ × 4
- ⑨ 調味料入れ × 2

収納時



組み立て方法

- ① テーブル本体に2カ所あるロック部分を解除し【図.A】、テーブルを途中まで開いて、中のコップ・プレート等を全て外に出します。
- ② テーブルの中のを全て出し終えたら、テーブルが固定されるまで開ききります。【図.B】
- ③ 次に、脚部を広げます。脚部の接続部近辺にある丸い凸部が、テーブル本体側にある凹みにロックされるようゆっくりと広げてください。【図.C】
※脚部を広げる際に勢いよく広げると、脚部側の凸部が破損する可能性があります。脚部はゆっくりと広げるようにしてください。
- ④ テーブル本体、脚部がしっかりと固定されて組み立てられていることを確認した後、使用してください。

【図.A】




【図.B】



テーブル側の凹部

【図.C】

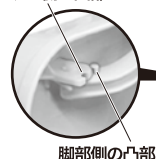

脚部側の凸部



収納方法

使用後、テーブルの汚れを拭き取ったり、使用したコップ・プレート等を洗浄した後、上記の《組み立て方》の逆の手順で収納してください。

※テーブルの中に収納するコップ・プレート等は洗浄後しっかりと乾かすか、水分を拭き取ってから収納してください。

製品仕様

サイズ	収納時：約 W 395 × D 100 × H 305 mm
	使用時：約 W 590 × D 395 × H 225 mm
重量	テーブルのみ：約 940 g セット内容含む：約 1.2 kg
耐荷重	約 4 kg
耐熱温度	120℃
耐冷温度	-10℃
材質	PP(調味料入れのフタ部分のみ PE)

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ
お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-3438
月～金(祝日除く)10時～16時