


取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために… P.2
- 各部名称… P.3
- 使用方法… P.4
- 故障かな?と思ったら… P.5
- 製品仕様… P.6
- 保証書… P.7

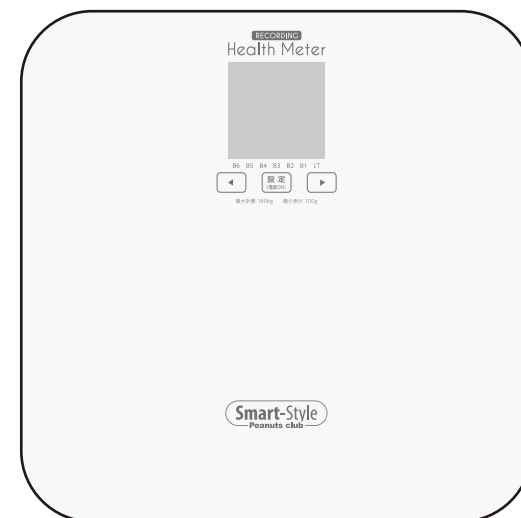

家庭用

(業務用として使用しないでください)

株式会社ピーナッツ・クラブ お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-3438 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を見逃し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を見逃すと対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 転倒の恐れがありますので、必ず製品中央に乗り、また濡れた足での測定はお止めください。

注意

- 本製品は体重を測定するための製品です。体重計以外の用途では使用しないでください。
- 本製品は医療用ではありません。
- 本製品は、安定した平面でご使用ください。
- 最大範囲は5~180kgです。
- 5kg以下は正確には測定できません。または、180kg以上は正確に測定できません。
- 計測する場所や環境により、若干の誤差(100g程度)が生じる場合があります。ご了承ください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。 ※感電、ショート、発火の原因になります。

《 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。 》



- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。 ※製品の故障の原因になります。
- 本製品に飛び乗ったり、乱暴な取り扱いはしないでください。 ※製品の故障の原因になります。
- 本製品は防水機能はついておりません。水等に濡れないようにご注意ください。濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
- 本製品の近くに電波を発する物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※発火、製品の故障の原因になります。
- お手入れは、少し湿らせた布での拭き掃除のみにし、洗剤や研磨剤でのお掃除はおやめください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※感電、ケガを負う可能性があります。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。


※ 誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称


■ 表面

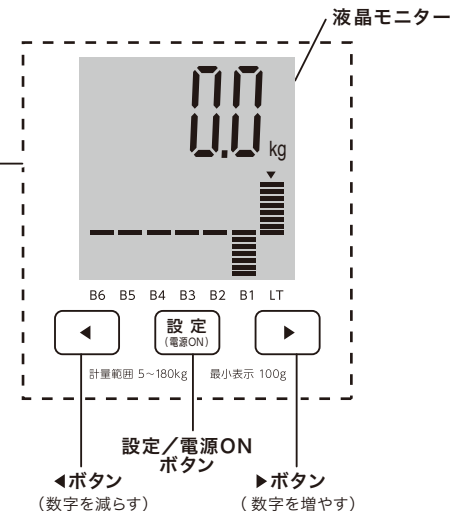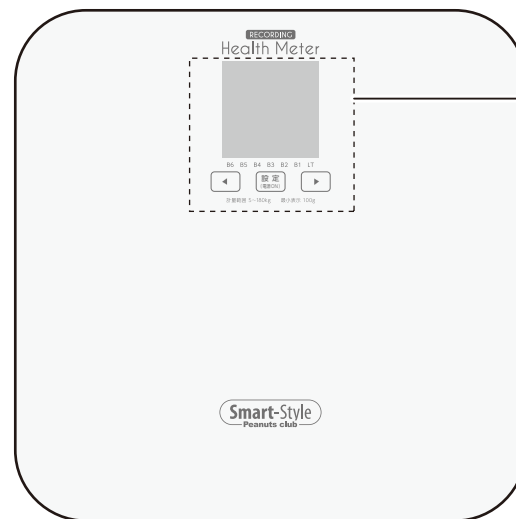

液晶モニターの詳細

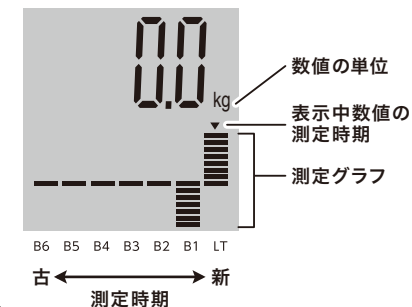


■ 裏面

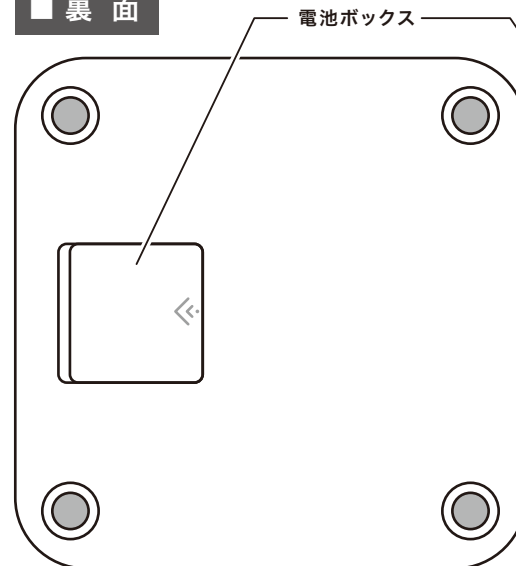

電池の交換方法

フタをスライドさせて開けます。

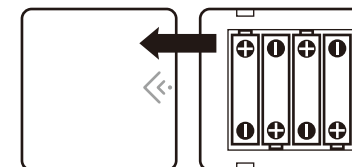

単3電池4本を『電池ボックス』内の刻印に従って正しくセットしてください。

使用方法

1. 個人番号を設定する

※個人番号は、P00～P04(5人)まで登録可能です。

- ・ 本体を平面上に置いてください。本体表面にある『設定』を押し、電源を入れてください。
- ・ 液晶に「0.0kg」と表示されたら、もう一度『設定』を押ししてください。液晶に「P(数字)」が点滅します。『◀』『▶』でP00～P04の任意の番号を選択して、『設定』で決定します。
- ・ 「0.0kg」と表示が切り変わり、設定完了です。

2. 体重を測定する

※正確に測定するために、同じ時間、同じ状態で測定してください。

- ・ 「0.0kg」と表示されたら、本体に乗ってください。
- ・ 3回数値が点滅したら測定完了です。
- ・ 測定数値の表示後、最大過去6回分の測定数値が新しい記録から順番に表示されます。(数値の下にグラフも表示されます。)
- ・ 1番古い記録の測定数値が表示されると電源が自動的にオフになります。

※電源を入れずに本体に乗ると、電源がONになり測定が開始されますが、自動的にP00の個人番号に測定数値が記録されます。

※電源ボタン長押しで今までの体重が表示されます。『◀』『▶』で測定時期の体重が表示されます。

※測定された体重を消すことはできません。一番古い記録から削除されます。

エラー表示について

- Err … 180kg以上です。
- LO … 電池の残量がない。電池を交換してください。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し電池を抜いてください。安全を確認したうえでお買い上げになった店舗、または発売元にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電池は正しくセットされていますか?	電池を正しくセットしてください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池(4本同時)に交換してください。
測定できない/ エラー表示が出る	柔らかい不安定な場所で測定していませんか?	しっかりと安定した場所で測定してください。
	測定中に動いていませんか?	測定中はなるべく動かないでください。
	「0.0kg」と表示されてから体重計に乗っていますか?	「0.0kg」と表示されてから体重計に乗ってください。
	本体表面が汚れていませんか?	柔らかい布等できれいに拭き取ってください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池(4本同時)に交換してください。
	5kgより軽くありませんか?	5～180kgまで計測できます。

■以下の状態は正常な測定ができません

- 足の裏が汚れていたり、靴下等を履いている状態
- 本体に正しく乗っていない状態
- ひざを曲げていたり、座ったままの状態
- 体調不良の状態(発熱、二日酔い等)
- 激しい運動やサウナ等で多量の汗をかいた後の状態

製品仕様

電源	単3電池×4本
計量範囲	5~180 kg
最小表示	100g
記録回数	7回
個人データ番号	P00~P04
本体サイズ	約 W300×D300×H30mm
本体重量	約 1.8kg (電池含まず)
電池寿命	約1年間 (1日5回測定時。※電池や使用状況によって異なります)
材質	本体:強化ガラス、LCDカバー・底面カバー:ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

— (キリトリ) —

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00503	【製品名】	(Smart-Style) レコーディングヘルスマーター
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より:半年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販売店】	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時

— (キリトリ) —