



安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

注意

《『BBQグリル』に関する注意点》

- ご使用前に本体の変形や破損などがないか必ず確認してください。異常を見つけた際は、使用しないでください。
- 確実に組み立てができていないことを確認してから使用してください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- テント内やタープ内、屋内では使用しないでください。
- 着火剤や燃料として、ガソリン、灯油、アルコール、ガス等は大変危険ですので使用しないでください。
- 着火後にグリルの移動はしないでください。
- 着火後は火の粉が飛んだり、炭がはぜる場合がありますので、顔を近づけたり、燃えやすいものの周りでは使用しないでください。
- 使用中は素手で触らないでください。
- 使用中は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- 使用後の残りの火は完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから片付けをしてください。
- 消火のために水をかけないでください。急激な温度変化による本体の変形や、発生する高温の水蒸気によってやけどする恐れがあります。
- 洗浄時は鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。
- 変形につながるため燃料の入れ過ぎにご注意ください。
- 『焼き網』・『ロストル』は消耗品で、一度の使用で変形します。ご了承ください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

《『クーラーバッグ』に関する注意点》

- 保冷・収納以外の用途で使用しないでください。
- 本製品に冷蔵効果はありません。
- 本製品は防水仕様ではありません。氷や液体を直接入れないでください。
- 使用環境や保冷剤の使用により、結露することがあります。また、バッグ内に水分がたまると、縫い目から染み出ることがあります。
- ファスナーはゆっくりと動かしてください。
- 鋭利なものや重すぎるもの、大きすぎるものは入れないでください。
- 火のものと近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
- 車内や直射日光の当たる場所など高温になる場所に長時間放置しないでください。
- 『ショルダーストラップ』を使用の際は首からかけないでください。また振り回したり、強く引っ張らないでください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容

BBQグリル




クーラーバッグ

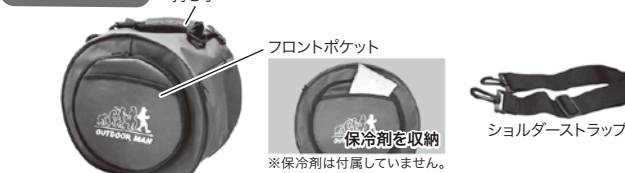

『BBQグリル』の組み立て方法

1. 『通気調整セット』の取り付け


- 下図のようにセットしてください。

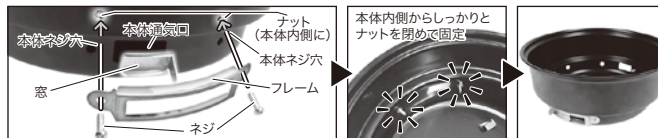

2. 脚の取り付け・取り外し

※組み立てた時に、脚が右図のように「ハ」字に開くように取り付けてください。

- ①本体の底面を上に向けて、【図.A】のように脚を本体の底面に対し平行にして接続部に近づけます。この時、本体への脚の接続部が下になるようにしてください。
- ②脚の接続部同士を寄せるように押して、本体の接続部の穴に入れます。この時、しっかりと脚の接続部の先が穴に通っていることを確認してください。【図.B】
- ③脚を起してください。【図.C】※この際、脚の接続部の先が本体底面のコーティングを少々削るようになります。ご了承ください。
- ④もう片方の脚を同じ手順で本体に取り付けてひっくり返し、組み立て完了です。
- ⑤使用後に脚を取り外す際は、逆の手順でおこなってください。

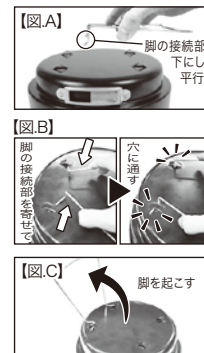

『BBQグリル』のご使用方法・お手入れ方法

～ご使用前に～

- 『焼き網』を洗浄してください。
- 耐熱性のグローブを着用してください。

～ご使用方法～

- ①組み立てた本体の中に『ロストル』をセットします。
- ②『ロストル』の中心に着火剤を置いて、その上に炭を空気の通り道を作りながら積み上げます。(ジェル状の着火剤は最下部の炭上に塗ります。)
- ③柄の長いライター等で着火剤に火をつけます。
- ④うちわ等で風を送り込みます。
- ⑤炭が全て着火状態になったことが確認できたら、『ロストル』上にまんべんなく広げた後、『焼き網』をセットして、調理を開始してください。
- ⑥炭を追加したいときは、付属の『取り出し取っ手』で『焼き網』を取り外して追加してください。

～お手入れ方法～

- ※使用後の残りの火は完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから灰処理、撤収の作業をおこなってください。
- ※消火のために水をかけないでください。急激な温度変化による本体の変形や、発生する高温の水蒸気によってやけどする恐れがあります。
- 調理物のカス等をきれいに取り除いてから洗い、十分に乾燥させてから暗所に保管してください。
- ※ベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

『焼き網』は消耗品です。別途ご購入の際は、市販の(丸型平面・直径24.5cm)のものをお買い求めください。

『クーラーバッグ』のご使用方法・お手入れ方法

～ご使用方法～

- 本製品は防水仕様ではありません。氷や液体を直接入れないでください。

- お手持ちの保冷剤と、保冷しておきたい飲料や食材を一緒に入れます。
- ※鋭利なものや重すぎるものは入れないでください。



～お手入れ方法～

- 臭いや汚れを防いで清潔に使用していただくために、使用後はお手入れをしてください。
- 製品の汚れを落とす際は、きれいな布で拭くか、中性洗剤を含ませて絞った布で拭き取った後に乾拭きしてください。
- ※洗濯機にかけたり、丸洗いはしないでください。
- ※湿った状態で保管するとカビが発生する場合があります。しっかりと乾かした状態で保管してください。また、湿気が多い場所での保管もお避けください。

製品仕様

	BBQグリル	クーラーバッグ
サイズ	本体：約φ262×H235mm 焼き網：φ245mm	サイズ 約φ300×D180mm
重量	約872g	重量 約450g
付属品	焼き網、ロストル、 取り出し取っ手	容量 小：約4ℓ 大：約7ℓ 耐荷重量 約6kg
材質	スチール、ステンレス、 鉄(クロムメッキ加工)	付属品 ショルダーストラップ 材質 ポリエステル、PVC、EPE