

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	2
各部名称／電池の入れ方	3
各種設定	4
貯金方法	5
貯金の引き出し方法／各種機能	6
保証書	

※ 本製品は日本硬貨専用です。



製品仕様	
本体サイズ	約 W255×D140×H205mm
本体重量	約970g
電源	単3電池3本
材質	本体:HIPS カード:PVC

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/others/ktat010>

※ 必ず熟読し、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために ※ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐために
 お守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
 製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告 (けいこく)

この表示は、内容を見誤り間違った取り扱いをすると、
 死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

注意 (ちゅうい)

この表示は、内容を見誤ると対人的に障害を負ったり、
 対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

保護者の方へ ※必ずお読みください。

- 小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。



注意

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 縁部がするどい場所があるので、注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池 (充電式電池) は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付着したときは水で洗い落とし落としてください。
- 「引き出しボックス」に指を入れて閉めないでください。指が挟まれてケガをする恐れがあります。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。





使用上の注意

- 本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難にあわlemしても、弊社は責任を負いかねます。
- 本製品は日本の硬貨専用です。海外の硬貨は認識できません。
- 硬貨を投入するときは無理矢理投入しないでください。故障の原因になります。
- 「引き出しボックス」は無理に開けないでください。
- 本製品の分解、改造はしないでください。
- 本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性があります。
- プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。保管には注意してください。
- 長期間使用しないときには本体から電池を外して保管してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。

※弊社では初期不良以外での、製品の返品・交換はおこなっておりません。誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

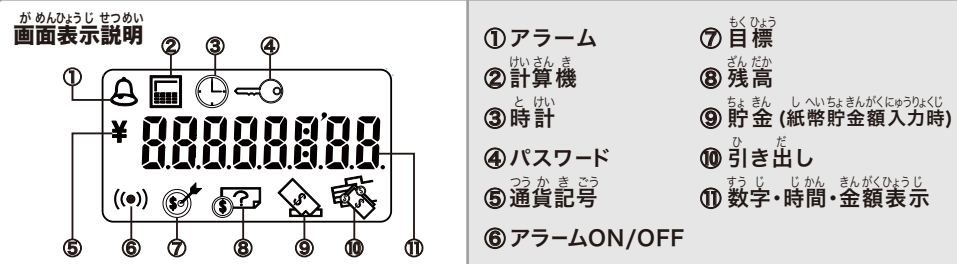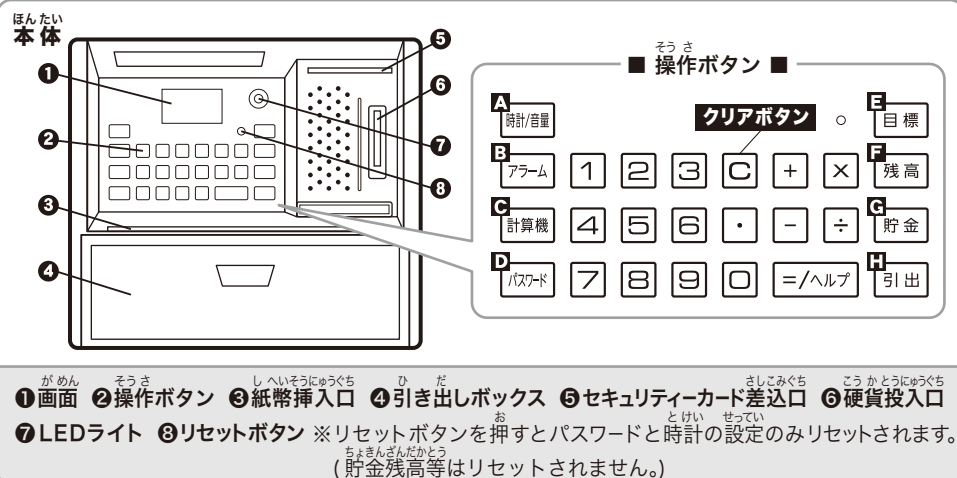

セキュリティーカード




電池の入れ方

※二次電池(充電式電池)は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

- 本体裏面の電池ボックスのネジを外し、単3電池3本を本体の刻印に従って、＋(プラスマイナス)を正しくセットします。【図.1】
- 電池をセットすると、音楽とアナウンスが流れ電源が入ります。

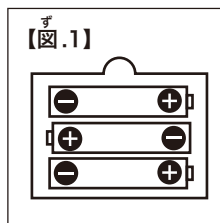

各種設定

はじめに

- 通常時、画面には時刻が表示されています。
- すべての操作は『セキュリティーカード』を挿入していないと、操作できません。(電卓機能を除く)
- ▶ 『セキュリティーカード』の抜き差し
- 『セキュリティーカード』が挿入されると、サウンドになります。
- ※無理な力は加えないでください。
- 何も操作をせずに放置しておくと、自動的に時刻表示画面になります。
- 電池の残量が少ない場合、音声が途切れたり、引出しボックスが開かなくなることがあります。
- その場合、電池を交換してください。無理に引出しボックスを開けないでください。
- 電池が切れると、時計とパスワードの設定のみリセットされます。(貯金残高等はリセットされません。)

時刻の設定

- 画面に、時刻が表示されている状態で、**△**のボタンを長押しします。「時」の数値が点滅します。
- +****△**ボタンを押して設定し、**△**ボタンを押すと続けて「分」の数値が点滅します。**+****△**ボタンで設定します。
- 最後に**△**ボタンを押すと完了です。
- ※時間は24時間表示です。

パスワードの設定

※セキュリティーカードを挿入した状態でいきます。初期設定では、パスワードは「0000」になっています。

例：「0000」→「1234」に設定する場合

- 時刻表示画面で、**△**ボタンを押します。画面に「**△**」が表示され「**△**」が点滅しパスワード設定モードになります。
- 最初に「0000」を押します。その後「1234」と押すと完了です。(時刻表示に戻ります。)
- リセットボタンを押すと、パスワードが「0000」にリセットされます。
- アラーム、目標金額、残高はリセットされません。
- 完全に初期化する場合、数字の**②**と**③**ボタンを押しながら、リセットボタンを押します。先にリセットボタンを離し、「目標金額を…」とアナウンスが流れたら、数字の**②**と**③**ボタンを離します。クリアボタンを押すと初期化されます。誤ってクリアボタン以外のボタンを押してしまった場合、再度クリアボタンを押してください。

目標金額の設定

例：目標金額を1000円に設定します。

- 時刻表示画面で、**△**ボタンを長押しします。画面に「**△**」が表示され、目標金額設定モードになります。
- 「**△**」が点滅します。数字ボタンで「1000」と入力します。**△**ボタンを押して決定します。
- ※設定した目標金額はこちらの画面でご確認ください。
- 目標金額までの不足額を確認する場合は、**△**ボタンを押してください。(この時、目標金額をクリアしていたら、アナウンスが流れます。)
- **△**ボタンを押した後、**+****△**ボタンで調節が可能です。

音量の設定

ちょきん ほうほう 貯金方法

こうか どうにゆう 硬貨の投入

※本製品は日本硬貨専用で、硬貨のサイズによって金額を自動認識します。

●硬貨は『硬貨投入口』の金具の間にゆっくりと押し込むように入れて

ください。【図.3】

●投入すると、音声が流れ、画面に投入した金額が表示されます。

※硬貨は『硬貨投入口』の金具の下には絶対に入れないでください。

つまる恐れがあります。【図.3】

※『硬貨投入口』の下金具が動いて硬貨のサイズを認識します。

上下の金具にあてながら硬貨をゆっくり入れてください。【図.4】

日本の硬貨はサイズが似ているため、硬貨の投入の仕方によってはごくまれに間違った認識をする場合があります。硬貨の投入はゆっくりと確実に投入してください。
投入した硬貨を間違えて認識してしまった場合は、下記の手順で貯金残高の調整をおこなってください。

▶金額を多く認識してしまった場合

例：5円硬貨を投入し、100円と認識してしまった場合

取扱説明書6ページの「貯金の引き出し」の手順通りに進めていき、引き出し金額の入力で「95」と入力し

ます。

その後は説明書の手順通りに進めていき完了です。

▶金額を少なく認識してしまった場合

例：100円硬貨を投入し、5円と認識してしまった場合

取扱説明書5ページの「紙幣の挿入」の手順通りに進めていき、挿入金額の入力で「95」と入力します。

その後は、説明書の手順通りに進めていき完了です。

しへい そうにゆう 紙幣の挿入

●紙幣挿入口より、ゆっくりと挿入してください。※自動的に送り返されません。

●紙幣を挿入する際は、折らずにしわを伸ばしてから挿入してください。(強い折り目やしわがあると紙幣が詰まる場合があります。)



●紙幣挿入口には、金額読み取り機能はついておりません。挿入後は金額を手入力してください。

▶紙幣金額入力の仕方

国ボタンを押して紙幣を挿入し、金額を入力し、再度国ボタンを押して決定します。決定するとサウンドが鳴ります。

ざんだか かくにん 残高の確認

●国ボタンを押すと残高が表示されます。

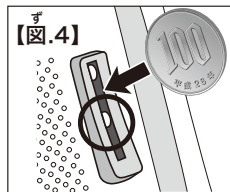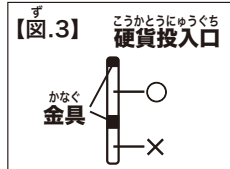

ちょきん ひきだし ほうほう 貯金の引出し方法

●セキュリティカードを挿入します。

●国ボタンを押すと「-」が点滅します。引出す金額を入力し、再度国ボタンを押します。

●続けてパスワードを入力します。

●パスワードが正しいと、LEDライトが点灯し、引出しボックスを開けることができます。

※『引出しボックス』は無理に開けないでください。

※『引出しボックス』をしばらく開けたままにすると、30秒に1回音声が流れます。

※『引出しボックス』を閉めると音声が鳴り止みます。

でんたく きのう 電卓の機能

●時刻表示の画面から、国ボタンを押すと、電卓モードになります。8ケタの電卓として使用できます。

※電卓モードの音声が数字だけを読み上げます。

きのう アラーム機能

●時刻が表示されている状態で国ボタンを1回押します。「Q」と「AL」とアラーム時刻がそれぞれ表示されます。初期状態のアラーム時刻は「8:00」となっています。

●アラーム設定画面で、国のボタンを長押しします。

●「時」の数値が点滅します。設定時刻と同様のやり方で、国ボタンで設定し、国ボタンを押して、続けて「分」の設定をし、アラーム音を国ボタンで選択した後、最後に国ボタンで決定します。

▶アラームのON/OFF

アラーム画面で国ボタンを押します。「Q」マークが表示され、アラームONとなります。

もう一度押すと「Q」マークが消えアラームはOFFになります。

▶アラームの止め方

アラームはどのボタンを押しても止めることができます。またアラームは約1分間鳴り続け、その後停止します。

きのう ヘルプ機能

●ヘルプボタンを押して、1～4 ボタンを押すと以下の説明が流れます。

1 パスワード

2 音量設定方法

3 貯金限度額

※貯金の限度額は999,999円です。本製品の特性上、小数点第2位まで入力することが可能です。

限度額を超えて貯金すると、自動的に999999.99と表示されます。予めご了承ください。

※硬貨の貯金限度 500円玉：約950枚 / 100円玉：約1300枚 / 50円玉：約1500枚

10円玉：約1200枚 / 5円玉：約1600枚 / 1円玉：約2200枚

4 各種設定方法

ライソン公式サイト

LITHON
lithon.co.jp



LITHON
STORE
lithon-store.com



ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる！
返却もOK！ 月額制のなつく払い



Lithon Life
lithon.info



誰でも気軽に簡単にできる料理レシピなど
暮らしをより豊かにする情報をご紹介

フォローお願いします！



製品情報・プレゼントキャンペーンなど随時更新中！



製品の使い方・使用イメージ
動画など随時更新・配信中！



新製品紹介やキャンペーンの告知、
友だち限定の情報をお届け！

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KTAT-010	製品名	マイATMバンク
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



（キリトリ）

（キリトリ）