

## お手入れ方法



本製品は防水加工されておりません。水洗い等絶対におやめください。

- 調理後、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、やけどしない程度に本体が冷めてからお手入れを始めてください。  
※内鍋は本体から外れません。
- 内鍋の汚れを濡れ布巾などで拭き取り、乾いた布巾などで乾拭きをしてください。
- 材料のこびりつきなどがある場合は調理油を使い、しばらく置いてから拭き取ってください。
- 本品の汚れは軽く湿らせた布などで拭いてください。  
※水分や油などが本体内部に入らないように注意してください。
- 研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。
- シンナーやベンジンを使わないでください。



## 製品仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	500W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	172℃
電源コード	約1.4 m
プレート	固定式
本体サイズ	約 220×185×105 mm
内鍋サイズ	約 φ135×45 mm
本体重量	約 480 g
材質	PP、アルミニウム(フッ素樹脂加工)

サーモスタット(自動温度調節機能)搭載

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 取扱説明書

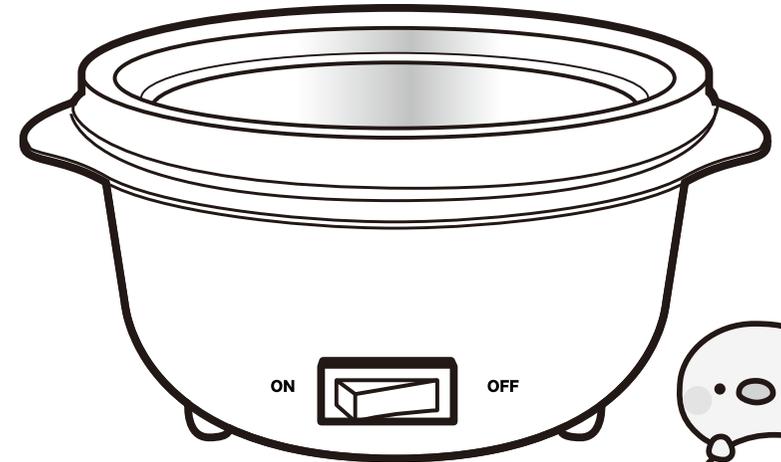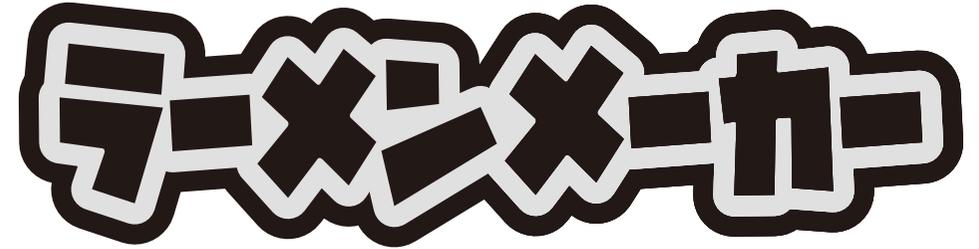

ちゃんと  
よんでねっ!

家庭用

(業務用として使用しないでください)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。\*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)\*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電・ショートの可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。  
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に乗せる・加工する \*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。\*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。\*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。

### 注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で使用しないでください。\*火災の原因になります。
- 製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。\*製品故障の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。\*ケガや火傷、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、『内鍋』など本体の高温部分を触らないでください。\*火傷の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。\*熱気や蒸気で火傷や対物的に損害を与える原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。\*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は、スイッチをOFFにし電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし、収納してください。\*火傷の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。\*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。
- 調理目的以外では使用しないでください。
- 本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称

内容量がこの位置以上になると吹きこぼれます

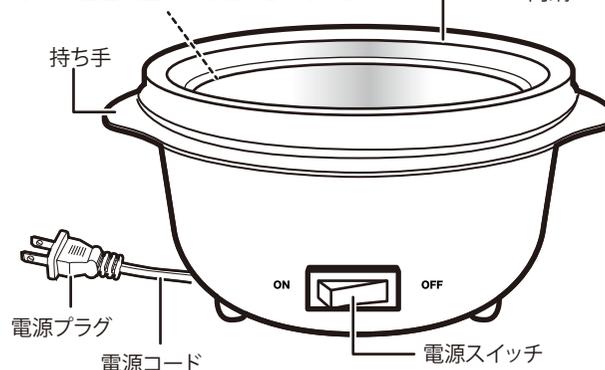

## ご使用方法



**調理中、調理直後は、本体が非常に熱くなっております。やけどに注意してください。**

- 使用前に濡れ布巾などで内鍋の表面を拭いた後、乾いた布巾などで十分乾拭きしてください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- ※家具や壁、燃えやすいもの、熱に弱いものから20cm以上離してご使用ください。
- ※畳、じゅうたん、ビニールクロス、新聞紙等の燃えやすいものの上で使用しないでください。



**初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。しばらくすると消えます。**

- ①電源プラグをコンセントに差ししてください。
  - ②内鍋に水を入れ、電源スイッチをONにしてお湯を沸騰させます。(目安として常温の水500mℓの場合、約7分で沸騰します。)
  - ③お湯が沸騰したら麺を入れてほぐし、各即席麺の調理法にしたがって待ち時間や粉末スープなどを入れて仕上げてください。
- ※調理に500mℓ(麺と合わせて600mℓ)を越える水を必要とする即席麺は調理中に吹きこぼれる恐れがあります。
- ※乾麺が四角い形状などで鍋に収まりきらない場合、しばらく煮てからほぐしてください。



**調理中、本体が非常に熱くなっております。やけどに注意してください。**

- ※吹きこぼれた場合、煮詰まってきた場合は、電源スイッチをOFFにしてください。
- ※吹きこぼれた際は食材によるやけどに注意してください。
- ※空焚きはしないでください。
- ※1時間以上連続使用した場合は一度電源を切り、本体やプレートが完全に冷めたことを確認してから再度使用してください。
- ※鍋から直接食材を召し上がるとやけどの恐れがあります