

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 絶対に分解や改造をしないでください。 ※感電、ショート、発火の原因になります。
- オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。 ※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 回転している羽根に指等で触れないでください。 ※ケガや製品の故障の原因になります。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。 ※製品の故障の原因になります。
- 『ハンドル』を持って振り回さないでください。
- 雨や水等に濡れないようにご注意ください。濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※発火、製品の故障の原因になります。
- 本体の水洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。 ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※感電、ケガを負う可能性があります。
- テントに本製品を掛ける際は、テントの耐荷重を確かめてからご使用ください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
※製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。

各部名称

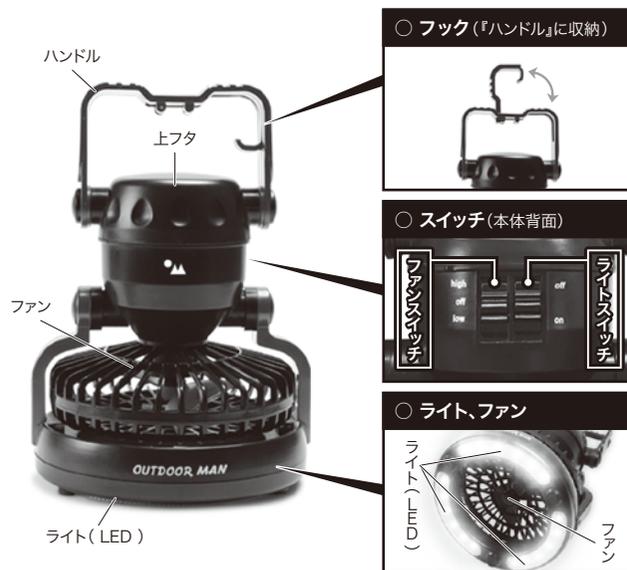

電池の入れ方

※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

1. 『ライトスイッチ』・『ファンスイッチ』がどちらも「off」になっているか確認
「on」もしくは「high」「low」状態になっていたら「off」にしてください。

2. 電池をセットする

【図1】



- ①【図1】の『凸部分』が重なるように『上フタ』を半時計回りに回してロックを解除して本体の『上フタ』を外します。
- ②『電池ボックス』のカバーを開けて【図2】、単1電池2個を本体の刻印に従って+（プラス マイナス）を正しくセットし、カバーを閉じます。
- ③【図1】の『凸部分』が重なるように『上フタ』と本体を取りつけ、時計回りに回してロックしたら、電池のセット完了です。


【図2】



ご使用方法 (つづき)

3. 『フック』を使用する

吊り下げたい場合は、『ハンドル』に収納されている『フック』を起こして、吊り下げたい所に引っ掛けて使用してください。

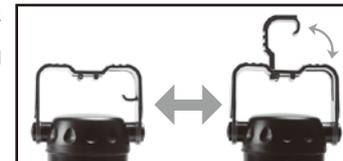

4. スイッチを切る

使用を終えたらそれぞれのスイッチを切ってください。
※長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

製品仕様

製品コード	KOLT-001B
電源	単1電池2本使用(別売)
LED数	18個
明るさ	80ルーメン
連続使用時間	LED: 約 50 時間、 ファン (high): 約 15 時間 ファン (low): 約 20 時間、 LED・ファン併用: 約 8~15 時間
サイズ	約 φ170 × H180~285 mm
重量	約 420 g
材質	ABS、PS、EVA

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ご使用方法

1. スイッチを入れる

- ライト ■
本体背面の右側のスイッチでライトの「on(点灯)」、「off(消灯)」の切り替えができます。
- ファン ■
本体背面の左側のスイッチでファンの「high(強)」、「off(切)」、「low(弱)」の切り替えができます。

2. 角度を調節する

『ライト』も『ファン』も縦に360°角度を調整できます。使用目的に合わせて調節してください。

使用例)



ライオン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月~金(祝日のぞ)10~16時