

## 安全にお使いいただくために

## ご使用前に必ずお読みください。

●この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。



## 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

## ●万一、異常が発生した場合は・・・

本製品から、異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止して電源を切り電池を抜いて、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

## ●改造・分解しないでください

修理や改造、分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

## ●電池の取り扱いに関する注意

電池の+（プラス）端子と-（マイナス）端子を舐めたり、金属類でショートさせたりしないでください。発熱や破裂の原因になります。

## ●熱源から近い場所で使用・保管しないでください

ストーブやヒーターなどの熱源のそばで加熱されると、電池が破裂し、火災やけが、製品故障の原因になります。ドライヤーや電子レンジ等で乾かしたり加熱することも同じ理由のため避けてください。



## 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

●本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。製品故障の原因になります。

●本体の各端子部に、指やドライバー等の金属で触らないでください。

感電、けが、製品故障の原因になります。

●不安定な場所や小さなお子様・ペットの手の届く場所で保管しないでください。落として、けがや製品故障の原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり、充電・分解・過熱・火の中に入れてたりしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付着したときは水で洗い落としてください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

## 使用上の注意


- 歩きながらや運転中に使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 布団の中等の熱のこもる場所で使用しないでください。本体が熱くなって、低温やけどの原因になります。
- 高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用及び保管はしないでください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- ホコリ・油煙の多い場所での使用及び保管はしないでください。感電や製品故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や密閉された自動車の中（特に夏期間）での長時間の放置は避けてください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。

## 健康上の注意

- 健康のため、部屋を明るくしてからゲームをするようにしてください。
- 疲労している状態での使用、長時間にわたっての連続の使用は、健康上好ましくないもので避けてください。1時間ごとに10～15分ほどをめやすに適度に休憩をとってください。
- テレビ画面などの強い光の刺激や点滅を受けて、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等をごくまれに経験する人がいます。こうした症状を経験したことがある方は使用前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起こった時は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中に疲労感・吐き気・めまい等の症状を感じたり、手や腕、目に疲労や痛みを感じた時は、直ちに使用を中止してください。その後も症状が続く場合は医師の診察を受けてください。そのままにしておくとも長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因による手や腕の一部に障害が認められている場合、ゲームをすることによって症状が悪化する可能性があります。使用する前に医師と相談してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称

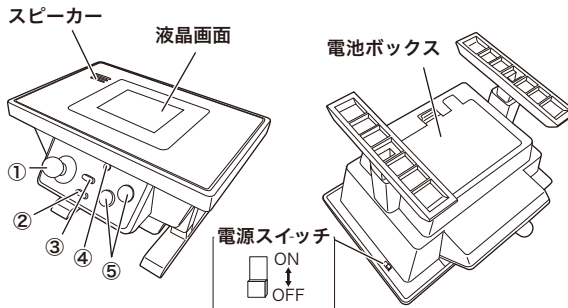

## ①方向スティック

ゲームの選択、ゲームの操作をおこないます。

## ②スタート/ポーズボタン

ゲームの開始、一時停止（ポーズ）をおこないます。

## ③サウンドボタン

音量の調節をおこないます。押しごとに音量が小さくなり、最後は消音になります。消音状態でもう一度押しすと最大音量になります。

## ④リセットボタン

ゲームのリセットをおこない、メニュー画面に戻ります。


## ⑤アクションボタン

ゲームの選択、ゲームの操作をおこないます。ゲームの一時停止（ポーズ）中に、下ボタンを押すとゲームのタイトル画面に戻ります。もう一度押しすとメニュー画面に戻ります。

## 使用方法

## 電池の使用方法

本体裏側の『電池ボックス』のカバーを開け、単4電池3本（別売）を右図のように本体の刻印に従ってプラスマイナス正しくセットしカバーを閉じます。

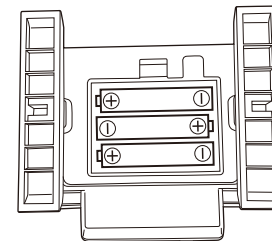

## ゲームの開始方法

- ①『電源スイッチ』をONにするとゲームメニューが表示されます。
  - ②『方向スティック』でゲーム選択し、『スタート/ポーズボタン』で決定します。
  - ③ゲームタイトル画面になり、『スタート/ポーズボタン』を押すとゲームが開始されます。
- ※ゲームの種類によって、スタート時の操作が異なります。

## ゲームの操作方法

『方向スティック』と『アクションボタン』を操作して遊びます。  
※ゲームの種類によって、操作方法が異なります。

ボタン操作をせずにしばらく置いておくと画面が消え「スリープ」状態になります。「スリープ」状態を解除するには、『リセットボタン』を押してください。メニュー画面に戻ります。

## 製品仕様

本体サイズ	約 W 120 × D 95 × H 78 mm
本体重量	約 110 g
液晶	約 36 × 29 mm
電源	単4電池3本（別売）
連続使用時間	約 3～4時間

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ライオン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞ)10～16時