

ライソン公式サイト
LITHON
lithon.co.jp



MULTI SANDWICH MAKER

着脱式 マルチサンドメーカー 3in1

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	2～3
各部名称	3
ご使用前に	4
プレートの取り付け/取り外し	4
ご使用方法	5～6
お手入れ方法	6
故障かな?と思ったら	6
製品仕様	6
保証書	7



家庭用(業務用として使用しないでください)



LITHON STORE LINE@

レシピの紹介やプレゼントキャンペーンなど最新情報をお届けします!

製品の最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
www.lithon.co.jp/product/cooking/着脱式マルチサンドメーカー-3in1

STORE

INFO

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる
返却もOK!月額制のなつく払い

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

LITHON
STORE
lithon-store.com



Lithon Life
lithon.info



定期的にプレゼントキャンペーンを行っています
よろしければフォローお願いします!

Instagram



YouTube



Facebook



●ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2021年6月改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●必ずプレートを取り付けてから、ご使用ください。プレートを取り付けずに加熱すると【加熱防止装置】が作動せず、異常発熱、発火、故障の原因になります。

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

*但し、初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

●分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いはしないでください。*感電、ショートの可能性があります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

注意

●不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。

●使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。*電源が入ります。

●使用中や使用後しばらくは、本体プレートおよび高温部分を触らないでください。*やけどの原因になります。

●設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。

●5分以上空だきで使用しないでください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●調理中は高温になり蒸気が出る場合があります。家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

●使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。

安全にお使いいただくために(つづき)

●本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。

●長時間連続してのご使用は避けてください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の变色、変形、故障の原因になります。

●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱いしないでください。

※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。
やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

閉じた状態



開いた状態




●ホットサンドプレート



●ワッフルプレート



●ドーナツプレート

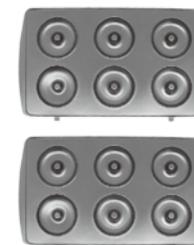


ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品には電源スイッチがありません。
電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯、消灯にかかわらず、鉄板は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなっておりますので、ご注意ください。
- ホットサンドの具の入れすぎやパンが厚すぎる場合、ワッフル・ドーナツの生地を入れすぎた場合など、本体の蓋が閉まりにくいことがあります。指を挟んでやけどをしたり、蓋の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理に蓋を閉じないでください。
- 焼き上がったホットサンド・ワッフル・ドーナツをプレートから取り外す際は、木製の箸やへらなどを使用してください。金属製のナイフなどは、プレートにキズがつく可能性がありますのでご使用にならないでください。
- 本体表面が熱い場合は、ハンドルを掴んでください。
- 本体を水洗いしないでください。本製品は防水加工されていません。
- 保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですとおやめください。
- 屋外でのご使用はおやめください。
- ホットサンド・ワッフル・ドーナツを作る以外の目的でのご使用はおやめください。

プレートの取り付け / 取り外し

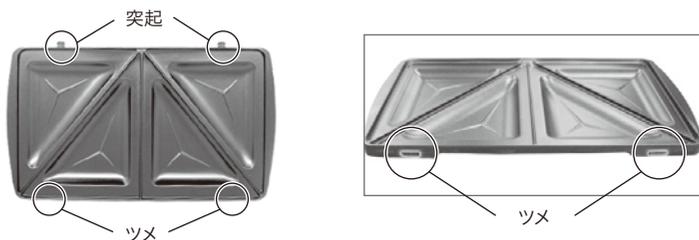

■ プレートの取り付け



プレートの突起を、本体の図1の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう『カチッ』と音がするまで上から押します。




プレートの突起を、本体の図2の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう『カチッ』と音がするまで上から押します。

■ プレートの取り外し



プレートロックボタンを下にずらしてプレートロックを解除しプレートを上に取り出します。

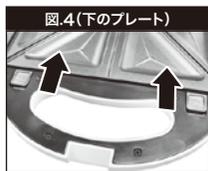

プレートロックボタンを奥にずらしてプレートロックを解除しプレートを手前に取り出します。




- ・突起がしっかり差し込まれていない状態で本体を閉じると、加熱されたプレートが外れてやけどしたり、差し込み部分周辺が破損する恐れがあります。
- ・プレートの取り外しは、本体及びプレートが十分に冷めてからおこなってください。やけどをする恐れがあります。

ご使用方法

1. 初めのご使用の際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾やティッシュなどで乾拭きしてください。プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。この時に赤・緑の両ランプが点灯します。
2. 本品を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
※プラグをコンセントに差し込むと、プレートが熱くなります。
3. 約3分後にプレートの緑ランプが消灯すれば、使用可能です。
(プレートの温度調節のため、緑ランプはついたり消えたりします。)

待ち時間を利用してホットサンドのパンやワッフル・ドーナツ生地を作っておくと、合理的です。

※ホットサンド用のパンは、8枚切りまたは10枚切り食パンを用意し、パンの耳を切り落としてください。



4. プレートをいっぱいまでゆっくり開けてください。この時、手をプレートで挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。
※ハンドルロックの開け方…ハンドルロック部分を下から上へ引き上げるようにして開け、プレートを開けてください。

ホットサンド

1. パンの耳を切り落とした食パンの片面にバターを塗り、その面を上にし、下側のプレートにパンを置きます。
2. お好みの具をプレートに置いたパンの上に軽くのせます。
3. 残りのパンの半分を、バターを塗られた面を下(内側)にして、具の上ののせ、プレートを閉じます。(※1)(※2)
※本製品にタイマー機能はついておりません。焼き上がりまでの目安時間は5~6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
4. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでホットサンドを取り出してください。(※3)
5. 続けてホットサンドを作る際には、プレートをゆっくり閉じ、次のホットサンドを作るまで、温度を保ちます。
6. 必要な枚数のホットサンドができ上がるまで、この手順を繰り返してください。

ワッフル

1. 下のプレートにワッフル生地を流し、プレートを閉じて焼きます。(※2)
※本製品にタイマー機能はついておりません。焼き上がりまでの目安時間は3~5分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
2. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでワッフルを取り出してください。(※3)
3. 続けてワッフルを焼く際には、プレートをゆっくり閉じ、次のワッフルを焼くまで、温度を保ちます。
4. 必要な枚数のワッフルができ上がるまで、この手順を繰り返してください。

ドーナツ

1. 下のプレートの凹部分にドーナツ生地をスプーンで適量すくって流し、プレートを閉じて焼きます。(※2)
※丸口金のついた絞り器に生地を入れて流し込むと一層焼き上がりがかきれいになります。
※本製品にタイマー機能はついておりません。焼き上がりまでの目安時間は3~4分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
2. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでドーナツを取り出してください。(※3)
3. 続けてドーナツを焼く際には、プレートをゆっくり閉じ、次のドーナツを焼くまで、温度を保ちます。
4. 必要な枚数のドーナツができ上がるまで、この手順を繰り返してください。

(※1) 使用時、プレートが閉じない時は無理に閉じないでください。

(※2) 熱い蒸気が閉じた隙間から漏れることがありますので、蒸気に触れたり、指を挟んだりしてやけどをしないようご注意ください。

(※3) プレートからホットサンド・ワッフル・ドーナツの出来上がったものを取り出す際に、金属製のナイフなどを使用するとプレートにキズがつく可能性がありますので、ご使用にならないでください。

※使用時、本体からカチッと音がしますが、これは温度自動調節装置が温度を正確に保っているためのものです。

ご使用方法 (つづき)

プレーンのワッフル・ドーナツ生地作り方 ホットケーキミックスを使用し、お手軽レシピです。

ボウルに卵と牛乳を入れ、泡立て器でよく混ぜます。市販のホットケーキミックスを加え、少しダマが残る程度まで大きくさっくり混ぜます。

※推奨品: 森永製菓(株) 森永ホットケーキミックス

※レシピ通りの分量(ホットケーキミックスの箱等に記載されている量)で調理してください。

きれいに焼き色がつかなくなったり、コゲつく可能性があります。

お手入れ方法

※ご使用後、洗浄前にプラグをコンセントから抜き、熱を冷まします。

■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。

※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

※お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。

■ プレートのお手入れ

1. 毛先の柔らかいウッキングブラシなどで、プレートに残った食材のカスを取り払います。
2. 中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取ります。
3. こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

故障かな?と思ったら

■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえでお買い上げになった店舗、または発売元にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対に行わないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか?	生産時に必要な油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。
煙が出る	長期間使用していませんか?	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

製品仕様

定格電圧	AC100V	サイズ	約W230×D230×H100mm
定格消費電力	750W	質量	約1.5kg
定格周波数	50/60Hz	電源コード	約0.85m
材質	本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム、プレート表面:フッ素樹脂	温度ヒューズ	240℃

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDHS-005	製品名	着脱式 マルチサンドメーカー 3 in1
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より: 1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ① 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ② お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③ 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④ 火災・地震・その他の天災事象による故障及び損傷
 - ⑤ 本書の掲示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦ 他人へ譲渡した場合
 - ⑧ 正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**

[月～金(祝日除く) 10時～16時]

(キリトリ)