

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.1
 - 各部名称 … P.2
 - ご使用前に … P.3
 - ご使用方法 … P.3
- 乾燥時間の目安 … P.4
 - お手入れ方法 … P.4
- 故障かな?と思ったら … P.5
 - 製品仕様 … P.5
 - 保証書 … P.6



D-STYLIST

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容をご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は使用しないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードは、曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたまま使用したり、何かを上のにせたり、加工したりしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解は絶対にしないでください。また改造、技術者以外の修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- コンセントは二股以上のタコ足配線では使用しないでください。*コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。*感電、やけどの原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水やホコリなどがつかないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。
- 本体の隙間に針金・ピンなどの異物を入れないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。
- 本体の近くにスプレー缶・石油ストーブなどの火気厳禁で扱うものを置かないようにしてください。
*感電、ショートの可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いはしないでください。*感電、ショートの可能性があります。
- 本体のお手入れは、電源を切り、電源プラグを抜いてからおこなってください。*感電、ケガを負う可能性があります。



注意

- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは本体および高温部分を触らないでください。*やけどの原因になります。
- 熱に弱いテーブルや可燃性のテーブルクロス上、または畳やじゅうたんの上で使用しないでください。
*火災、変形、変色の原因になります。
- 高温になります。家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- ガスレンジなどの炎の近く、引火性ガスのある場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。(収納は、本体が冷めたことを十分に確認した上でおこなってください。)*やけど、火災の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法および調理以外の目的で使わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称



『トレイ』について

『トレイ』の内側4カ所にツメがあり、高さを変えることができます。



- ・『トレイ』のツメ部分同士を重ねて積み上げることによって、『トレイ』の間の高さを高く設定できます。
- ・『トレイ』のツメ部分が重ねずに積み上げることによって、『トレイ』の間の高さを低く設定できます。薄いものを早く乾燥させたい場合や収納時に便利です。



『トレイ』のツメ部分を重ねて積み上げた状態


『トレイ』のツメ部分を重ねずに積み上げた状態

ご使用前に

ご使用場所について

次の条件にあった場所でご使用ください。

- 家具や壁、燃えやすいものの近くからは十分離してください。(周りの壁から10cm以上)
- 熱に弱いテーブルや可燃性のテーブルクロス上、または畳やじゅうたんの上で使用しないでください。
- 水平ではない不安定な場所で使用しないでください。
- 小さなお子様や犬や猫などペットが誤って倒さないようご注意ください。
- 持ち運びの際は、両手で本体の底から持ち上げて運んでください。

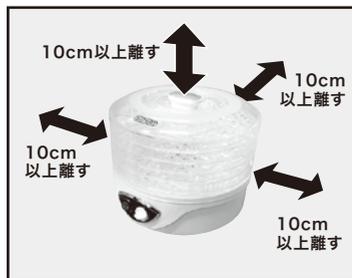

ご使用前の注意

- ※初めてのご使用の際は、『トレイ』をよく洗浄し、乾燥させてからご使用ください。
- ※乾燥させる食材は必ず新鮮なものをご使用ください。

ご使用方法


1. 食材の並べ方

①食材を切る



フルーツなど厚みがある程、乾燥に時間がかかります。ジューシーを残したい場合は厚めに、早く乾燥させたい、長期間保存したい場合は薄めにお切りください。

②『トレイ』に食材を並べる

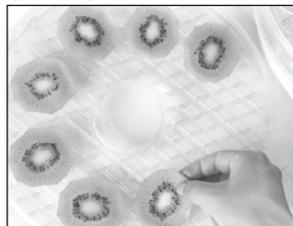

食材が重ならないように『トレイ』の上に並べていきます。食材の量が多い場合は別の『トレイ』にも並べていきます。

③本体に『トレイ』を積み、『フタ』をする



食材をのせた『トレイ』を積み上げます。薄いものを早く乾燥させたい場合は『トレイ』の間の高さが低くなるように積み上げてください。(P.2 トレイについてを参照) 『トレイ』を積み終えたら『フタ』をしてください。

2. 調理をはじめ

- ①電源スイッチがOFF(○印)になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②温度(35~70℃)を設定し、電源スイッチをON(一印)にします。
- ③お好みの乾燥具合に仕上がったら電源スイッチをOFF(○印)にします。
- ④長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

乾燥時間の目安

※設定温度、乾燥させる食材、気温などの環境により仕上がる時間は異なります。

- 『トレイ』の間の高さを高くなるように積み上げた場合の食材の厚さは約20mmまで置くことができます。
- 早く乾燥させたい場合は、食材を薄く切り、『トレイ』の間の高さを低くなるように積み上げ、設定温度を高くして乾燥させてください。
- 野菜や果物、ナッツなどを40度未満で加熱乾燥させると、ビタミンや酵素を保ったドライフードに仕上がります。

注意

●乾燥干し肉などを作る際の注意点●
ひき肉ビーフジャーキーを作るとき、O157の繁殖を抑えるために「63℃以上では8時間以上の加熱が必要」とされています。生肉類を乾燥させる際はご注意ください。本製品で調理中のトレイ内側の温度は、外気温の影響を受けるため温度設定を必ず70℃にして8時間以上乾燥させてください。

設定温度	食 材	乾燥時間の目安	食 事 例
35~70℃	バナナ	約6~12時間	・そのままドライフルーツとして ・グラノーラやヨーグルトと一緒に
	リンゴ	約6~14時間	
	イチゴ	約6~12時間	
	オレンジ	約8~20時間	
	レモン	約8~20時間	
	キウイ	約7~16時間	
	マンゴー	約7~16時間	・パスタやピザ、カレーなどの料理の具材に
	トマト	約7~14時間	
70℃	玉ねぎ	約7~16時間	・ジャーキーにしておつまみに
	パプリカ	約5~12時間	
	ズッキーニ	約5~14時間	
70℃	牛肉	8時間以上(生肉の場合)	・ジャーキーにしておつまみに
	ササミ	8時間以上(生肉の場合)	

乾燥時間はあくまでも目安です。状態を確認しながらお好みの乾燥具合でひきあげてください。

お手入れ方法

各部のお手入れ方法

- ※本体が冷めていることを確認してください。
- ※電源プラグがコンセントから外れているか確認してください。

(1)本体

- 本体は、きれいな布で乾拭きしてください。
- 頑固な汚れは台所食用洗剤を布に含ませ、拭き取るようにしてください。その後はかたく絞った布で水拭きをして十分に洗剤を落としてください。
- ※本体は、水洗いできません。
- ※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

(2)『トレイ』・『フタ』

- 『トレイ』と『フタ』は水洗いできます。スポンジなどに台所食用洗剤をつけてこすり、汚れを落としてください。洗剤が残らなようにしっかりと洗い流して、乾燥させてください。
- ※洗浄中、割れてしまわないよう取り扱いにご注意ください。

収納

- お手入れ後、湿気の少なく直射日光に当たらないところに保管してください。
- ※使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社サービスセンターにご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
乾燥しない	『トレイ』・『フタ』は正しくセットされていますか？	隙間ができないように積み重ねてください。
電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるくなってきていませんか？	製品本体または、コンセントに問題があります。使用を中止し、お買い上げ店または当社サービスセンターまでにご相談ください。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	275W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	172°C
温度調節	35~70°C
乾燥時間目安	5~36時間
本体サイズ	約φ260×H205~255mm
電源コード	約0.8m
本体重量	約1.5kg
材質	本体:PP、トレイ・フタ:PS、フタ取っ手:PP、ABS

※ 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDDD-001	製品名	ドライフードメーカー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕