

# 取扱説明書

## もくじ

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ●安全にお使いいただくために … P.2、3 | ●故障かな?と思ったら … P.6 |
| ●各部名称・セット内容 …… P.3     | ●製品仕様 ……………… P.6  |
| ●ご使用方法 ……………… P.4      | ●保証書 ……………… P.7   |
| ●お手入れ方法 ……………… P.5     |                   |

D-STYLIST



家庭用

(業務用として使用しないでください)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

# 安全にお使いいただくために

## ご使用の前に必ずお読みください。

※電気ケトルに関するお子様の事故が多発しております。ご使用の際は十分お気をつけください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願ひいたします。



この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、  
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。\*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)\*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。\*感電、ショートの可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
  - ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する\*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。\*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- ケトル本体の底面や電源プレートを水で濡れた状態で使用しないでください。また、水に浸けないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- ケトル本体の内側に刻印されている「MAX」の目盛り以上の水を入れないでください。\*お湯があふれ出し、やけどやケガを負う可能性があります。
- ケトル本体内側に刻印されている「MIN」の目盛り以下の水で沸騰しないでください。\*電源スイッチが自動で切れない可能性があります。
- 湯沸かし中はフタを確実に閉めてください。\*お湯があふれ出し、やけどやケガを負う可能性があります。
- 湯が入った状態で本製品をゆすったり、転倒させないでください。\*やけどやケガを負う可能性があります。
- 湯沸かし中は本製品を移動させないでください。\*湯が流れ出たり、上記でやけどを負う可能性があります。
- 電源プレートのお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。  
\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。



この表示は、内容を無視すると対的に障害を負ったり、  
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で使用しないでください。\*火災の原因になります。
- 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。\*ケガややけど、製品故障の原因になります。
- 本体ケトル内に水・湯以外のものを入れないでください。\*噴き出してやけどや汚損の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。\*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、電源プレート及びケトル本体の高温部分には触れないでください。\*やけどの原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。\*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所で使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のある場所で使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、蒸気に顔を近付けたり、手をかざさないでください。\*やけどの原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。\*火災の原因になります。
- ケトル本体を直火、電磁調理器、電気ヒーター等にのせて使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。
- 使用中に注ぎ口を布巾などでふさがないでください。\*やけどやケガを負う可能性があります。
- ケトル本体に水が入っていない状態で電源を入れないでください。\*製品故障の原因になります。
- 湯沸かし以外の目的では使用しないでください。



## 注意 (つづき)

この表示は、内容を無視すると対的に障害を負ったり、  
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 製品を落したり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。\*製品故障の原因になります。
- 製品に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は、電源プラグを抜き、高温部分が冷めたことを十分に確認したうえでお手入れをし、収納してください。\*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン・シンナー系の溶剤は使用しないでください。また、みがき粉・金属タワシを使用しないでください。  
\*製品の変色・変形・故障・傷の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故・ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称・セット内容

### ケトル本体



### 電源プレート

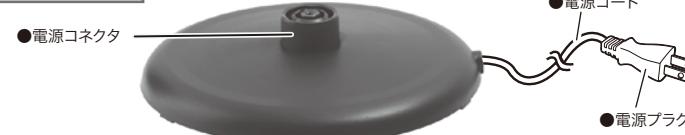

## 【ご使用方法】

### 1. ケトル本体に水を入れる



フタを外し、ケトル本体に必要な量の水を入れてフタをしっかりと閉めます。

※初めてケトルを使用する場合は、必ず数回本体内部をすくいでからご使用ください。  
※電源プレートの上に本体をのせた状態で水を注がないでください。  
※ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした場合は、水に含まれるミネラル成分がケトルに付着し、容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。  
※ケトル本体に水が入っていない状態で電源スイッチを入れると、30~60秒以内に自動で電源スイッチが切れます。(空焚き防止機能) その場合、ケトル本体は非常に熱くなり、直ぐには使用できませんので20分ほど経ってから使用してください。  
※フタがきちんと閉まっているのを確認してください。  
※MAXを超える量の水を入れないでください。沸騰時に溢れて危険です。  
※MINに満たない量の水で沸騰しないでください。電源スイッチが自動で切れない可能性があるので、必ずMIN以上の水量を入れてください。

### 2. 電源プレートへセットする


電源スイッチがOFF(○)になっているのを確認し、ケトル本体を電源プレートに正しくセットします。ケトル本体と電源プレートが、ずれていなか確認してください。

### 3. コンセントにつなぐ

電源プレートのプラグをコンセントに差し込みます。

※タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。

### 4. 電源を入れる

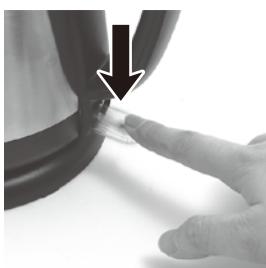

電源スイッチをON(□)にすると、加熱が始まります。  
電源ランプが点灯していることを確認してください。

※お湯を沸かしている最中は、絶対にフタを開けたり、蒸気に手を近づけないでください。  
※お湯が沸騰すると電源スイッチが自動的に切れます。  
※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温によって異なります。  
※お湯が沸く前に電源を切る場合は電源スイッチを指で押しあげてOFFにしてください。

【沸騰時間目安】※常温の水を使用した場合(水温約26°C)	
MIN ( 0.4L )	: 約3分
MAX ( 1.2L )	: 約8分

### 5. お湯を注ぐ



沸騰状態がおさまってから、お湯を注ぎます。  
電源スイッチがOFF(○)になっているのを確認し、ハンドルをしっかりと握り、電源プレートからケトルをはずして注ぎます。  
使用後はお湯を残さず、ケトル内部を空にしてください。

※沸騰直後はケトルのハンドル以外の部分は大変熱くなっています。触れないようご注意ください。また、本体の底面も熱くなっていますので、テーブル等に置く際は銅敷きなどを敷いた上に置いてください。  
※お湯を注ぐ際は、こぼさないようご注意ください。  
※沸騰直後に、フタを開けないでください。やけどをする恐れがあります。  
※本製品に保温機能はありません。

## 【お手入れ方法】

長期間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。  
必ず電源プラグを抜き、本体が冷めたのを確認してお手入れをおこなってください。

### 電源プレート及び本体外側のお手入れ

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。  
やわらかい布で乾拭きをしてください。

※電源プレート及びケトル本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。  
※磨き粉や金属タフン、漂白剤などは使用しないでください。  
※食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

### 本体内側のお手入れ

水でよくすすいでください。その後乾いた布でしっかりと拭いてください。

※長期間使用しない場合は、しっかりと自然乾燥させたあと、保管してください。  
※本体内側の汚れ(白い浮遊物、虹色などの変色、赤サビ状のはん点など)は、水の成分の作用によるもので、容器自体の変色等ではありません。

## ■カルキ除去

定期的にカルキ除去をおこなわない場合、ケトルが正常に動作しない可能性があります。

●カルキの堆積は水道中のミネラル分や不純物が蓄積したり、硬度の高い水を使用することで起ころる自然な現象です。  
本製品を正常に機能させるために、定期的なカルキ除去をおこなってください。(※カルキ除去の適正なサイクルはお使いの水の硬度によって異なります。)60回使用毎のカルキ除去をおすすめします。

- ①ケトル本体の内側に刻印されている「MAX(1.2L)」に対して、水を2/3程度入れてください。
- ②水を沸騰させます。
- ③カルキ除去剤を「MAX(1.2L)」に達するまで足します。(カルキ除去剤は家庭用品売り場などでご購入してください。)  
水に対する濃度は実際に使用するカルキ除去剤に記載されている指示に従ってください。
- ④15分程放置します。
- ⑤除去剤溶液を捨て、水道水できれいにすすいだ後、よく乾かしてください。

※カルキ除去をおこなっていない場合の製品保証は無効となります。

## 故障かな?と思ったら

### 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、再確認いただくことで故障ではなく、問題が解消する場合があります。  
問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
安全を確認したうえで、弊社『お客様サービスセンター』までご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
電源に接続しているのに作動しない	ケトルが空の状態ではありませんか?	過熱(空焚き)防止機能が働き、自動的に電源が「OFF」になった可能性があります。電源プレートから本体を外して、本体が安全な温度に冷えるまで20分程お待ちください。
電源に接続しているのに作動しない	本体内側にカルキが付着していませんか?	カルキ除去の必要があります。P.5(お手入れ方法)(<■カルキ除去>)を参照の上、カルキ除去をおこなってください。
電源プラグが異常に熱い	コンセントの差し込みがゆるくなってきていませんか?	製品本体または、コンセントに問題があります。 使用を中止して、弊社『お客様サービスセンター』までご相談ください。

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

\*この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDKE-12A	製品名	電気カフェケトル 1.2L
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ \*印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然耗耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

お客様サービスセンター  
発売元 ライソン株式会社  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

TEL 06-6789-1199  
(月～金(祝日除く) 10時～16時)