

LITHON

LITHON

わたあめメーカー 「スイートクラウド」

家庭用

業務用として使用しないでください

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために …	2
セット内容・各部名称 …	3
組み立て方法 …	4
ご使用方法 …	5
お手入れ方法 …	6
故障かな?と思ったら …	6
製品仕様 …	6
保証書 …	7



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

家庭用（業務用として使用しないでください）

対象年齢16歳以上

対象年齢以下のお子様のご使用はおやめください。

ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。



警告

「人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容」を表しています。

- 本体は防水加工されていません。水につけたり、水のかかる場所に置かないでください。
- 本製品は、お子様だけで使用させないでください。けがの原因になります。
- 本体内部にピンやコイン、針金などの金属異物を入れないでください。
- 電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差込んでください。
- 本体、電源プラグにタオルやふとんなどが掛からないようにしてください。過熱して火災の原因になります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 異常時（こげくさいなど）は、運転をすみやかに停止して電源プラグを抜いてください。
- 本体の上に物をのせないでください。
- ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
- 引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー等）の近くで使用しないでください。また、これらを放置しないでください。
- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しないでください。けがや故障の原因となります。



注意

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表しています。


- 電源プラグは、必ずプラグ部分を持ってコンセントから引き抜いてください。
 - 本製品を、火気に近づけないでください。
 - 使用中や使用後しばらくは、回転部分やヒーター周囲は絶対に触らないでください。けがや故障の原因になります。
 - 本製品を、わたあめ機としての用途以外で使用しないでください。
 - あめ玉は、あめ玉投入部に収まる大きさのものをご使用ください。
 - 長時間運転しないでください。過熱による本体の変形や故障、発火の原因となります。
 - 高温多湿、直射日光の当たる場所での保管はおやめください。
 - 時折、電源プラグの点検をおこなってください。ほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。
 - 電源プラグを抜き差しする時は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてから抜き差ししてください。
 - 『投入皿』は熱伝導をよくするために厚みの薄い金属を使用しております。そのため長時間連続(*)したご使用や落下など衝撃によって変形してしまいます。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ※本製品を20分以上連続して使用しないでください。続けてご使用になる場合は、20分以上間隔をあけてからご使用ください。
- 本製品は、海外で使用できません。
 - 屋外では使用しないでください。
 - 大きすぎるあめ玉を入れたりして、回転部が異常音を出したり回転が止まった場合は、すみやかに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 本製品の分解や改造はおやめください。
 - 本製品を投げたり、落としたり、乱暴に取り扱わないでください。
 - お子様の手の届かない場所へ保管してください。

セット内容・各部名称



組み立て方法

1.『投入皿』

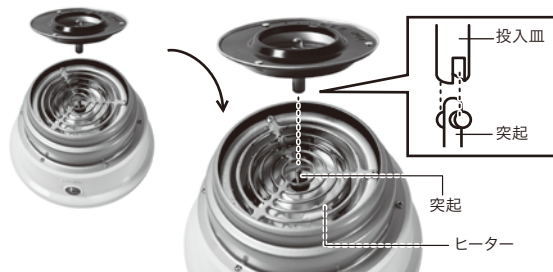

注意


『投入皿』は熱伝導をよくするために厚みの薄い金属(アルミ製)を使用しております。お手入れ時など『投入皿』の『本体』から付け外しを行う際は、必ず以下のように行ってください。以下のように行わないと『投入皿』が変形して使用できなくなる可能性があります。

取り付け



本体上部の内側にある突起の凸部分と『投入皿』の凹部分が合み合うように垂直に差し込みます。

取り外し

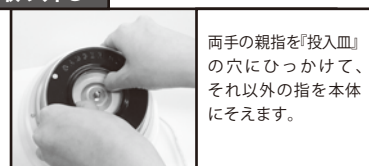

両手の親指を『投入皿』の穴に引っかけて、それ以外の指を本体にそえます。


取り付け状態



✕ 投入皿が傾いている

『投入皿』は本体の軸に対し垂直になるようにお取り付けください。傾いている場合や『投入皿』が本体に擦れたりしている場合、事故や故障の原因になりますので正しくお取り付けください。

2.『受け皿上部・下部』

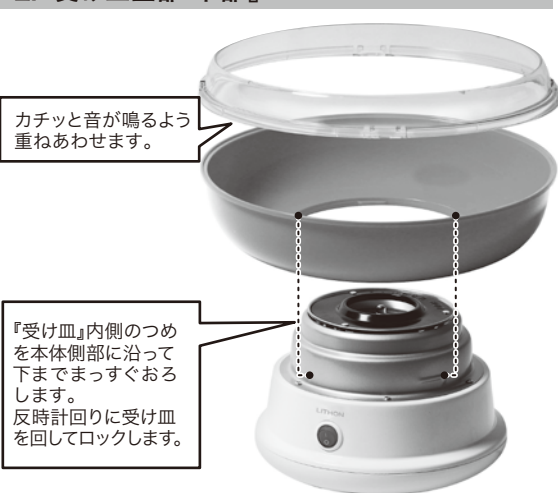

カチッと音が鳴るよう重ねあわせます。

『受け皿』内側のつめを本体側部に沿って下までまっすぐおろします。反時計回りに受け皿を回してロックします。

ご使用方法

※電源を入れて1分程すると、『受け皿』内にわたあめが糸状に広がり始めます。スティックはすぐに使えるよう、そばに用意してください。

1. 使用する前の確認してください。

使用する前に右図のように、手で回してスムーズに回るか・波打って回らないかを確認してください。『投入皿』が回らない・ゆがんでいる場合は、下図【調整方法】の『正しい状態』になるように、『投入皿』を調節してください。



調整方法



<正しい状態>



<ゆがみがある状態であれば押して調整>

『投入皿』は熱伝導をよくするために薄く造られており、多少ゆがみがあります。ゆがみのある場合は左図のように、ゆがみを指で押して、『正しい状態』になるように調整をおこなってください。スムーズに回れば使用上問題ありません。

2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。(図1)

3. あめ玉を投入します。

『投入皿』にあめ玉2~3個、またはザラメをバランス良く入れます。(図1)ザラメの場合は『さじ』にすりきり一杯を『投入皿』に入れてください。(一度に一杯までにしてください)

※まるい大きなわたあめを作りたい場合はザラメの使用を推奨します。

注意

- あめ玉は、投入皿の投入部に収まる大きさのものを
ご使用ください。
- ソーダ粉末、リキッド入り、ミルク入りのあめやソフト
キャンディは使用しないでください。
- 『投入皿』と本体の隙間(図.A)にザラメ、あめ玉など
を絶対に入れないでください。ヒーターに付着し、
発火の原因になります。

(図.A)



(図2)



4. 電源スイッチをONにし、わたあめを作ります。

電源を入れて約1~2分経つと、受け皿内にわたあめが糸状に広がり始めます。付属のスティックを入れてゆっくりからめとり、わたあめを巻きつけていきます。(図2)

わたあめがある程度スティックに巻きついたら、本体上部で場所を固定し、スティックだけをくるくる回すと巻きつけやすくなります。(図3)

※外気温によって、わたあめが糸状に出るまでの時間は変わることがあります。

(図3)



注意

- 絶対に回転部や熱源に触れないようご注意ください。けがや故障の原因
となります。
- 焦げ臭い場合…
あめ玉が大きすぎて、焦げる場合があります。その場合は、投入部に収まる
サイズのあめ玉をご使用ください。
- 『投入皿』は熱伝導をよくするために厚みの薄い金属(アルミ製)を使用
しております。そのため長時間連続(*)したご使用や、取りつけはずしの際
の負荷、落下などの衝撃によって変形してしまいます。お取り扱いには十分
ご注意ください。

(*)本製品を20分以上連続して使用しないでください。続けてご使用になる場合は、20分以上間隔をあけてからご使用ください。

5. 使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ポイント

- ①わたあめを巻き付ける前に霧吹き等で、軽くスティックを濡らしておくと、わたあめが棒になじみやすくなります。
- ②『投入皿』から3cmほど上に離れてスティックを素早く回してください。徐々に大きくなるにつれて距離を離すと、大きいわたあめをうまく作ることができます。

お手入れ方法

※お手入れは、本体が完全に冷めてからおこなってください。

【受け皿上部、受け皿下部、投入皿】

- 本体から取り外し、くっついたあめを台所用洗剤で洗ってよくすすぎ、乾かしてください。
- ※ぬるま湯で洗うと、あめが落ちやすくなります。

【本体】

- 汚れた部分をぬれたふきんなどで拭き、汚れを落としてください。
- 本体は水洗いできません。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、再確認いただくことで故障ではなく、問題が解消する場合があります。
問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで、弊社『お客様サービスセンター』までご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源スイッチはONになっていますか？	電源スイッチをONにしてください。
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
うまくわたあめが できない	あめ玉・ザラメの量は足りていますか？	あめ玉・ザラメの量を追加してください。
	あめ玉の種類は適切ですか？	あめ玉は、投入皿の投入部に収まる大きさのものを ご使用ください。ソーダ粉末、リキッド入り、ミルク入り のあめやソフトキャンディは使用しないでください。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V
定 格 消 費 電 力	350W
定 格 周 波 数	50/60Hz
温 度 ヒ ュ ー ズ	121℃
本 体 サ イ ズ	約Φ270×H170mm
本 体 質 量	約1kg
電 源 コ ー ド	約0.8m
付 属 品	スティック×2本、さじ
材 質	本体下部:PP、受け皿上部:AS、受け皿下部:PP、投入皿:アルミニウム、スティック・さじ:PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDCC-005	製品名	わたあめメーカー「スイートクラウド」
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

