

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を見誤り間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

注意

この表示は、内容を見誤ると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。

※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。

※発火したり、異常動作をして怪我をする原因になります。

●異常時・故障時には直ちに使用を中止して電池を抜き、当社サービスセンターにお問い合わせください。※発煙や発火する恐れがあります。

注意

●電池は＋（プラスマイナス）を正しい方向で入れてください。

●新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

●本製品は生活防水性能ですが、本体部分には水中に浸けないでください。

●『電池フタ』はしっかりと閉めてください。※水の侵入による故障の原因になります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

●直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所には保管しないでください。

使用上の注意

※カーペットや衣類等に使用の際は、目立たない箇所ですで一度試してみしてから使用してください。

※劣化していたり、もろくなっている目地等には使用しないでください。

※ニス塗りや白木の木製品（家具・壁材 等）、革製品、水性ペイントの塗装面、生き物、人体、その他の傷つきやすい場所・物には使用しないでください。

※使用時、回転部分を強く押さえずしないでください。故障の原因となります。

※連続で5分以上使用しないでください。本体の加熱による故障の原因となります。

※汚れの落ち具合は、経過期間や汚れの種類等によって異なります。

※パッドは消耗品です。使用するにつれて徐々に消耗していきます。


※熱湯を使って使用しないでください。変形する可能性があります。

※漂白剤、強アルカリ性・強酸性・油性の洗剤や溶剤等を使用しないでください。変色・変形する可能性があります。


※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称


本体

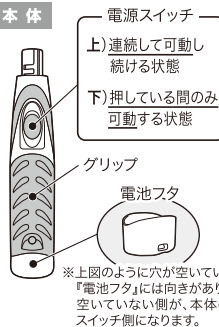

ブラシ

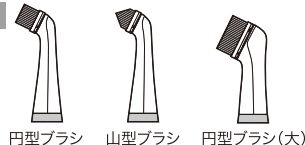

パッド

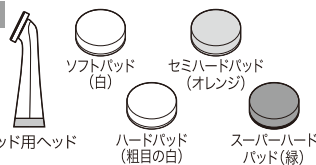

■消耗部品

※右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●ブラシ各種

●パッド各種


電池の入れ方

※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

- ①単3電池を4本準備してください。
 - ②電源スイッチが下側(押している間のみ可動する状態)になっていることを確認してください。
 - ③【図1】のように片手で『グリップ』を、もう片方の手で『電池フタ』を持ち、真つすぐではなく、斜め下に引っ張って外します。
 - ④電池収納部の刻印に従って、＋（プラスマイナス）を正しく入れて、『電池フタ』を閉じてください。
- ※『電池フタ』には向きがあります。穴の空いていない側が、本体の電源スイッチ側になります。

※水の浸入による故障防止のため、『電池フタ』はしっかりと閉めてください。

【図1】

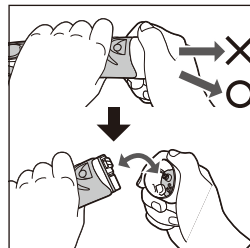

ご使用方法（ブラシの取り付け・取り外し）

●ブラシの取り付け・取り外し


■取り付け方

- ①【図2】のように、電源スイッチとブラシの先端の向きをそれぞれ合わせ、溝に沿って差し込みます。
- ②差し込んだ後、時計回りに回転させて、しっかりとロックさせます。

■取り外し方

- ①片手で本体のグリップを、もう片方の手でブラシ部分を握ります。
- ②反時計回りに回転させて、ロックを解除して取り外します。

【図2】

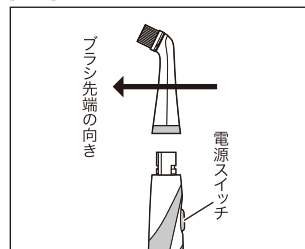


取扱説明書（つづき）

ご使用方法（パッドの取り替え、洗浄・掃除）

●パッドの取り替え

- ①パッドを取り外す際は、パッドをつかんで引っ張って取り外してください。
- ②パッドを取りつける際は、パッドの薄い側の生地（白または黒）を、『パッド用ヘッド』にしっかりと押しつけ、固定させてください。【図.3】


【図.3】

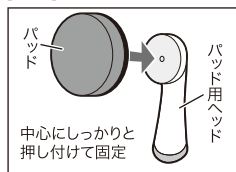

●掃除・洗浄

- ①電源スイッチを下にした状態で押すと、押している間、ブラシまたはパッドが回転します。押すのをやめると回転は止まります。【図.4 左側】
- ②連続で使いたい場合は、電源スイッチを上方に押し上げてください。【図.4 右側】
- ③掃除・洗浄したい場所にブラシまたはパッドを当てて、回転させてください。
- ④汚れがひどい場合は、家庭用中性洗剤をあわせて使用してください。

【図.4】

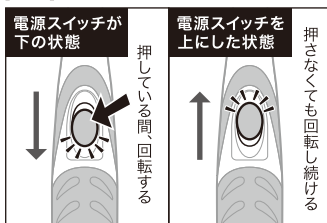

※掃除・洗浄中にブラシ・パッド部分を強く押さえずぎると回転が止まることがあります。万回、回転が止まった場合は再度電源を入れ直してください。故障の原因となりますので、使用中強く押さえずぎないでください。

お手入れ方法

- 本体はやわらかい布などで拭いてください。
※本体は丸洗いしないでください。
- 各ブラシ・各パッドは本体から取り外して水道水ですすぎ洗ってください。
- 洗浄後はしっかりと乾かしてから収納してください。

製品仕様

電源	単3電池4本使用（別売）
回転数	最大8000回転/分
連続使用時間	約5分
サイズ	本体のみ：約（横幅）37×（奥行）30×（高さ）185 mm 使用時：約（横幅）37×（奥行）30×（高さ）250～270 mm
重量	本体のみ：約 90 g 使用時：約 105～115 g（+約90g〈電池の重量〉）
材質	本体：ABS、TPR ブラシヘッド：ABS ブラシ台座：POM ブラシ部：ナイロン パッド接着部：ABS ソフトパッド：メラミン セミハードパッド・スーパーハードパッド：ポリエステル ハードパッド：ナイロン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

（キリトリ）

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00469	【製品名】	Smart-Style お掃除電動ブラシセット
※ 【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より：半年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
※ 【販売店】	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してお渡しください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
④火災・地震・その他の天変事による故障及び損傷
⑤本書の提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
⑦他人へ譲渡した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金（祝日除く）10時～16時

（キリトリ）