

使用上の注意

※ご使用前に必ずお読みください。

- 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないでください。
 - 火のもと近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
 - 本製品は天然木でできています。湿気に弱いため湿らせたままにしておくとカビが生えることがあります。濡れた場合は日陰でしっかりと乾燥させてください。
- ※直射日光で乾かそうとすると、ひび割れを起こす可能性があるため、必ず日陰で乾燥させてください。
- 本製品は天然木を使用しているため、使用方法によって欠けたり、傷が生じる場合があります。
 - 汚れた際は、消しゴムで消すか、固く絞った布で拭いてください。
 - ささくれが出来てしまった場合は紙ヤスリで削ってください。
 - 小さなお子様の手の届くところでの使用・保管はしないでください。
 - 高温・多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。


※本製品は、天然素材は使用しておりますので木目や節、木肌などには個体差があります。また、手作業での製造のため、過程での小さなへこみやすり跡、若干の色ムラなど、使用上に支障がなく美観を大きく損なわないものは良品と判断しております。木目や節、色目の違いによる製品交換は基本的にお断りしております。ご了承ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

遊び方 ～ 基本的なルール ～

①最初に18段のタワーを作る

54個の直方体のブロックを、1段3本で90度ずらしつつ組み上げて18段のタワーを作ります。

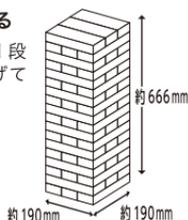

③抜き取ったブロックを積んでいく

抜き取ったブロックを最上段に乗せていきます。最初にタワーを積み上げたときと同様の積み方をしていきます。




②順番に抜き取っていく

順番を決め、1人ずつタワーからブロックを1個抜き取ります。最上段に3本乗っていないときに上から2段目から取るのは禁止です。



④タワーを崩した人の負け

②～③を順番でおこない、タワーのバランスを崩して倒してしまった人の負けとなります。

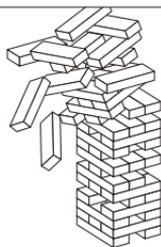

- 崩れ落ちるブロックが当たらないようにお気をつけください。
- 崩れるブロックが当たって壊れてしまうものは周りに置かないでください。

●抜き取ってから積むまでの制限時間を決めたり、30段まで目指す協力プレイにしたりなど、オリジナルのルールを作ってお楽しみください。

■ 製品仕様 ■

サイズ (1本当たり)	約 W 190 × D 63 × H 37 mm
サイズ (ゲーム開始時/18段タワー)	約 W 190 × D 190 × H 666 mm
重量 (1本当たり)	約 190 g
材質	パイン材

製品不具合についてのお問い合わせ

発売元)株式会社ピーナッツ・クラブ
お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
TEL 06-6789-3438
月～金(祝日除く)10時～16時