

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために… P.2
- 各部名称… P.3
- 電池の入れ方… P.4
- ご使用方法… P.5
- お手入れ方法… P.6
- 製品仕様… P.6
- 保証書… P.7



Smart-Style

家庭用

(業務用として使用しないでください)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。
※発火したり、異常動作をして怪我をする原因になります。
- 水につけたり、水をかけたり、水洗いや浴室での使用は絶対にしないでください。
※ショート・感電の原因になります。
- ひげそりやムダ毛の処理など、毛玉を取る目的以外での使用は絶対にしないでください。
- 内刃の刃先は鋭いので、取り扱いには十分に注意してください。
- ダストボックスを外した状態でスイッチを「ON」にしないでください。
※ファンの部分にピンなどが入った場合危険です。
- 外刃を外すとき、先に電池を抜いてください。
※電池が入ったまま誤って「ON」の状態になるとモーターが回り危険です。
また、外刃や内刃の破損の原因となります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 直射日光のあたる場所や、湿気が多い場所には保管しないでください。

注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 毛玉になりきっていない小さなものを取るのをお避けください。
※生地を傷めるおそれがあります。
- 生地に刃を強く押しつけたり、何度も反復する使用はしないでください。(薄い靴下や刺しゅうの部分には使用しないでください。) ※生地を傷めるおそれがあります。
- ご使用前に刃に破損や変形がないか確認してください。
※生地を傷めるおそれがあります。
- 着用した状態での衣類への使用はしないでください。
- モヘア・アンゴラなど毛足の長い製品には使用しないでください。
- 外刃は薄く仕上げてありますので、表面を強く押ししたり、固い物に当てないように注意してください。
- 本体の水洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称



- 『電源スイッチ』の「ON」・「OFF」は下図の通りです。



電池の入れ方

※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

1. 『電源スイッチ』が「OFF」になっているか確認

- 「ON」の状態になっていたら「OFF」にしてください。

2. 『電池ボックスカバー』をはずす

- 『電池ボックスカバー』のロック部分【図.1】を中心にに向けて両サイドから押して【図.2】ロックを解除し、『電池ボックスカバー』を開けます。

【図.1】



【図.2】



3. 電池を入れて『電池ボックスカバー』を閉じる

- 『電池ボックス』内に貼られているステッカーに従い、+（プラス）マイナスの向きを正しく電池を入れてください。

※製品の仕様上、同じ側に同じ形状の電池接点用パネが仕様されています。

- 『電池ボックスカバー』の両サイドのロック部分を押しながら、『電池ボックスカバー』で電池を押し込んで閉じます。【図.3】

【図.3】



ご使用方法

1. 毛玉を取りたい部分のしわをのばす

- セーター、マフラー、靴下などの毛玉を取りたい部分を平らところにおいて、しわをのばします。

2. 『ソフトガード』の高さを調節、もしくは外す


- 生地にあわせて『ソフトガード』の高さを3段階に調節できます。

『ソフトガード』調節の目安

低	毛足が短い生地などに
中	毛足が中程度に長い生地、薄手の靴下、並太のセーターなどに
高	毛足が長い生地、極太のセーターなどに

- トレーナーやジャージなどの毛玉を取る際は、『ソフトガード』を外して、ご使用ください。

『ソフトガード』の取り外し方法【図.4】

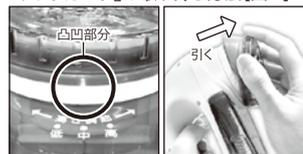

『ソフトガード』の凹部分を本体の凸部分が重なっている所【図.4-左】を支点にして、引いて外してください。【図.4-右】

『ソフトガード』の取り付け方法【図.5】



まず『ソフトガード』の凹部分を本体の凸部分にはめ【図.5-左】、そこを支点にして「カチッ」と音が出るまで押し取りつめます。【図.5-右】

3. 『電源スイッチ』を入れ、毛玉を取る

- 『電源スイッチ』を「ON」にして、刃部を強く押し付けずに浮かせぎみにしながらゆっくりと毛玉を取ってください。

※生地のしわがある状態で使用しないでください。生地に穴をあけたり、傷める可能性があります。

※生地が凹凸になっている編み込みや縫い合わせ部分などに使用する際は、充分ご注意ください。

※薄い生地やレース、刺繍部分には使用しないでください。

※衣類を着たまま使用しないでください。

※貴重・高額な衣類等には使用しないでください。

4. 毛玉を取り終わったら『電源スイッチ』を切る

お手入れ方法

※『電源スイッチ』が『OFF』になっていることを確認してから、お手入れしてください。

『ダストボックス』のお手入れ

- たまった毛玉を捨てる際は、本体の刃部分を上に向けた状態で、毛玉がこぼれないようにダストボックスを下にズラして外します。【図6】
- その後、『ダストボックス』内の毛玉を捨ててください。
- 『ダストボックス』内の汚れをお手持ちのブラシなどで清掃してください。
- 清掃後、本体に取りつけてください。

【図6】



『外刃』・『内刃』のお手入れ

- ※『外刃』・『内刃』のお手入れの際は、必ず電池を取り外してからおこなってください。清掃中に誤って電源が入ってしまうと指を切ったり、大変危険です。
- 『ソフトガード』、『外刃』、『内刃セット』と順に取り外してください。
 - 『外刃』は反時計回りに回して、『内刃セット』は軽く引げると外れます。
 - 『外刃』、『内刃』の汚れをお手持ちのブラシなどで清掃してください。
 - 清掃後、外した逆順に本体に取りつけていってください。

こまめな清掃のお願い

刃部に毛玉がからみつくとも回転が止まってしまう場合があります。また使用できる時間が短くなる場合がありますので、刃部はできるだけこまめに清掃しながらご使用ください。

製品仕様

電 源	単3電池2本使用 (別売)
サ イ ズ	約 W60×D100×H170mm
重 量	約 170g
材 質	ABS、PS、ステンレス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSLR-001	製品名	毛玉取り器
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入 (もしくは押印) してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意 (使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど) による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していること起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

(月～金 (祝日除く) 10時～16時)

(キリトリ)