



# かんたんフイックガイド

## ガイド① セット内容の確認

まず最初に不足のものがいないかセット内容を確認してください。

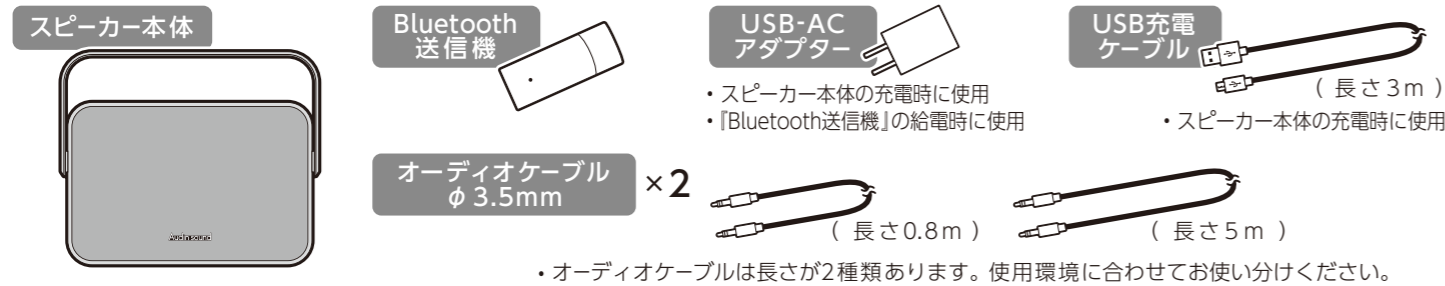


## ガイド② 操作ボタンの確認

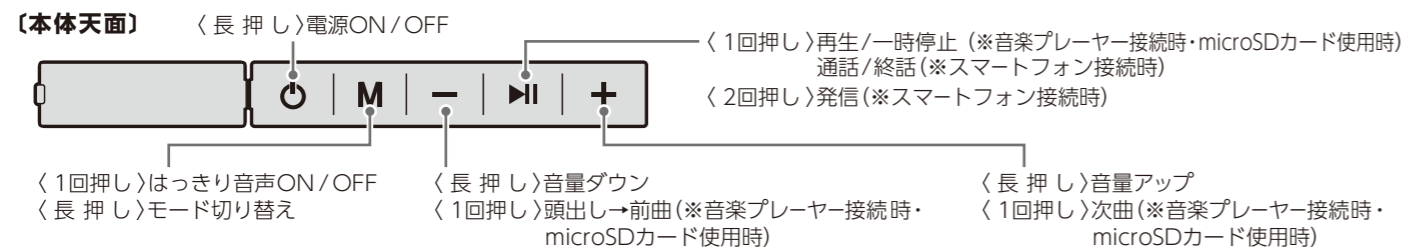

## ガイド③ スピーカーを充電

スピーカーの本体天面のポートカバーを開くと充電ポートがあるので、付属のUSB充電ケーブルを使って充電します。

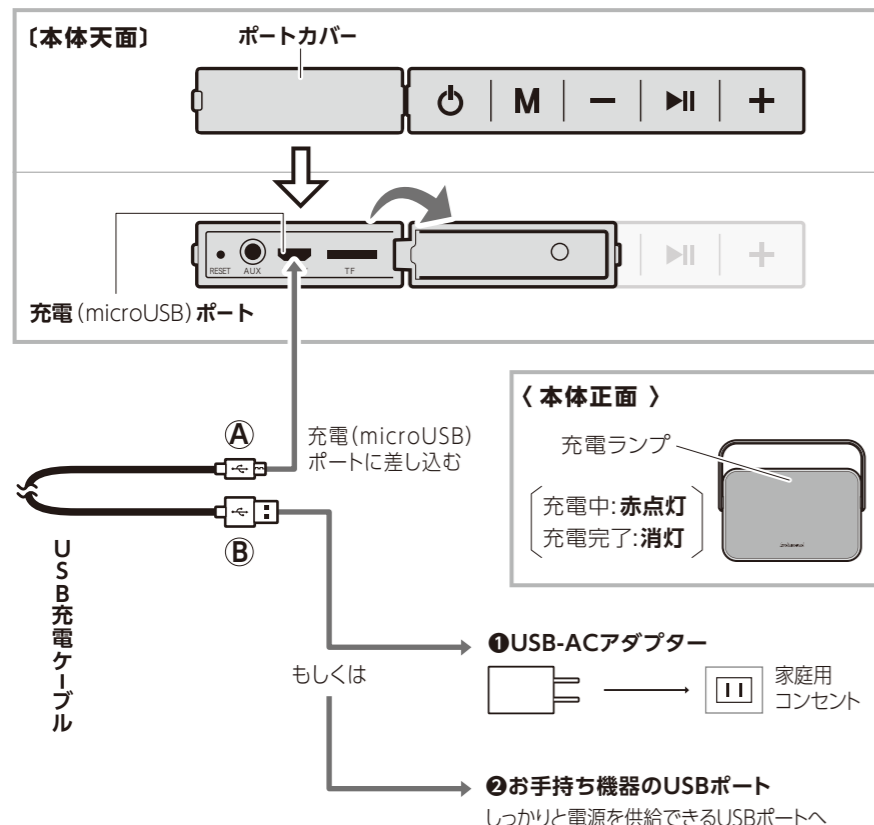

① 付属のUSB-ACアダプターを使用して充電  
付属のUSB充電ケーブル (A) を本体の充電 (microUSB) ポートに差し込み、もう片方 (B) を付属のUSB-ACアダプターに差し込みます。USB-ACアダプターを家庭用コンセントに差し込むと充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。完了すると消灯します。

② お手持ち機器のUSBポートを使用して充電  
通電したパソコン本体などしっかりと電源を供給できるUSBポートに、付属のUSB充電ケーブル (B) を接続し、もう片方 (A) を本体の充電 (microUSB) ポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。完了すると消灯します。

電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約4時間かかります。充電ランプが消灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。


充電中の使用について  
本機を充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

使用中、電池残量が少なくなると「ピピピピ」と音が鳴りますので、充電してください。

## ガイド④ スピーカーとテレビを接続

無線でも有線でもどちらでもテレビの音声をスピーカーから聴くことができます。

### 無線 (Bluetooth)

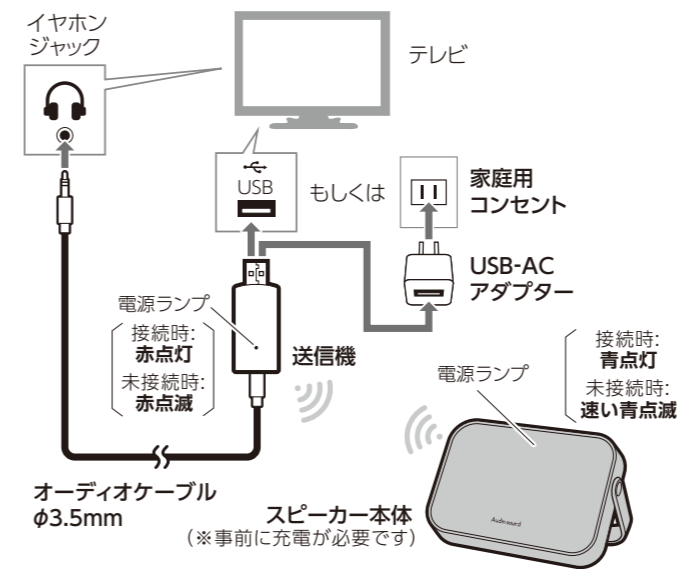

『Bluetooth送信機』を使用してBluetooth非対応のテレビ等の音声をスピーカー本体に飛ばすことができます。まず『Bluetooth送信機』とスピーカーをペアリング (初期登録する作業) する必要があります。

※テレビのUSBポートから電源を取っていて、音声中にノイズが入る場合、他の電源が取れるUSBポートから電源を取ってください。

(1) オーディオケーブルを『Bluetooth送信機』に接続  
『Bluetooth送信機』のオーディオポートに付属のオーディオケーブルを接続し、もう片側をテレビのイヤホンジャックに接続します。

(2) 『Bluetooth送信機』の電源ON  
『Bluetooth送信機』のキャップを外し、テレビのUSBポートに差し込んで電源を取ります。

※接続するテレビに電源を供給するUSBポートがない場合は、付属のUSB-ACアダプターに『Bluetooth送信機』を差し込み、家庭用コンセントから電源を取ってください。

電源が入ると、電源ランプが赤く点滅し始めます。

(3) スピーカー本体と『Bluetooth送信機』をペアリング  
スピーカー本体の電源を入れて、『Bluetooth送信機』に近づけて、ペアリングさせます。

※この際、周辺に他のBluetooth機器があるとうまくペアリングしないのでご注意ください。

ペアリングするとスピーカー本体から接続音が鳴り、各電源ランプは以下のように変わります。

- ・Bluetooth送信機 … 赤点滅→赤点灯
- ・スピーカー本体 … 速い青点滅→青点灯


※約2分30秒待ってもつながらない場合は、Bluetooth送信機を電源から抜き、スピーカー本体の電源を切って、もう一度上記の(2)~(3)の手順をおこなってください。

(4) スピーカーから音声が流れる  
スピーカー本体と『Bluetooth送信機』のペアリングが完了すると、スピーカーからテレビの音声が流れ出します。

※1台の『Bluetooth送信機』に対してペアリングできる機器は1台までです。

※Bluetooth対応テレビの場合は、スピーカーと直接接続できますが、接続できない場合は付属の『Bluetooth送信機』をお使いください。

### 有線 (オーディオケーブルφ3.5mm)

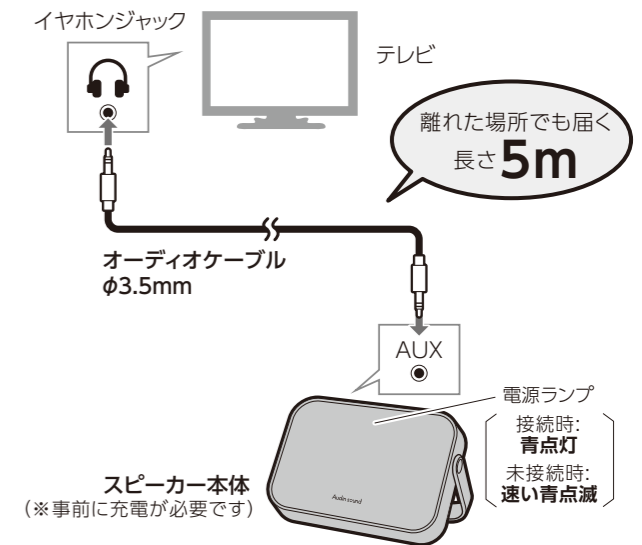

(1) オーディオケーブルをテレビに接続  
テレビのイヤホンジャックに付属のオーディオケーブルの片側を接続します。

(2) オーディオケーブルをスピーカー本体に接続  
スピーカー本体の電源を入れて、本体天面のポートカバーを開け、テレビに接続したオーディオケーブルのもう片側を本体のオーディオポートに接続します。接続するとスピーカー本体から接続音が鳴り、電源ランプは速い青点滅→青点灯に変わります。

(3) スピーカーから音声が流れる  
スピーカー本体とテレビの接続が完了すると、スピーカーからテレビの音声が流れ出します。

## ガイド⑤ 『はっきり音声』・音量・その他

### 『はっきり音声』機能

テレビの音声をよりはっきり聴きたい場合、[M]ボタンを押すと『はっきり音声』がONになり、人の話し声などの音声が聴きやすくなります。(『はっきり音声』がONの時、電源ランプは青のゆっくりとした点滅になります。) もう一度 [M]ボタンを押すと『はっきり音声』がOFFになり、もとの音声に戻ります。(『はっきり音声』がOFFの時、電源ランプは青の点灯になります。)



### 音量について

[+]・[-] ボタンで音量調節ができます。音量が最大に達すると知らせる音が鳴り、それ以上音量は上がりません。音量が最小に達すると消音になります。※テレビの音量調節は、テレビ側でおこなってください。

### テレビの音声をスピーカーとテレビ両方から流したい場合

自分だけ音声を大きく聴いて、周りの人はテレビから出る音量で聴きたい時は、テレビ側の設定で変更してください。変更方法は使用しているテレビによって異なるので、テレビの取扱説明書をお読みください。  
例) [SHARP AQUOS (アクオス)] の場合、  
「ホーム」→「設定」→「外部端子設定」→「ヘッドホン」→「モード2」

※Bluetoothの特性上、映像に対して音声が多少遅れて聴こえる場合があります。音のズレが気になる場合は5mのオーディオケーブルで有線接続してください。