



モーニングヨーグルトメーカー

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	2～3
各部名称	3
ご使用前に	4
ご使用方法	4～5
お手入れ方法／製品仕様	6
保証書	7

牛乳パック
500ml 専用



家庭用

(業務用として使用しないでください)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2025年6月 改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

⚠ 注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やにおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショートの可能性あります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。*感電、ショートの可能性あります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

⚠ 注意


- 使用中、使用後しばらくは、本体内部に触らないでください。*やけどの原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使用しないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷する恐れがあります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。
- 本体に牛乳パックをセットしない状態で通電させないでください。
- 使用中に本体を移動させないでください。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。

安全にお使いいただくために(つづき)

- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所では使用および保管はしないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

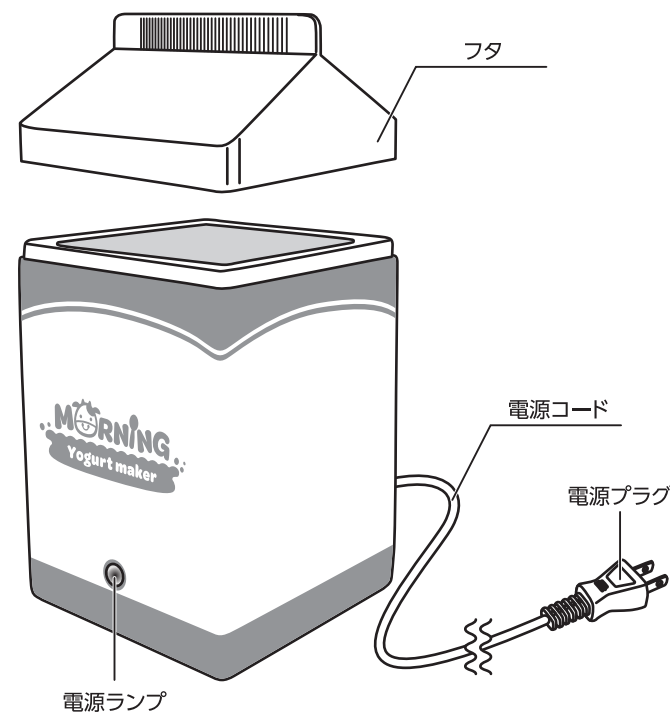

※本体裏面の定格ラベルは、はがさないでください。

ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品は500mlの牛乳パック専用です。1Lの牛乳パックは入りませんのでご注意ください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体内部が熱くなっておりますので、ご注意ください。
電源プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点灯し、電源がオンになります。
- 電源ランプが点灯している間は、加熱されている状態です。
- すべての作業は清潔な部屋で、きれいに手を洗ってからおこなってください。
- ご使用のたびに、「基本の準備」を必ずおこなってください。
- フタは水洗いできますが、本体は防水加工されておりませんので水洗いはしないでください。
- 保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですのでおやめください。
- 屋外での使用はおやめください。
ヨーグルトの調理以外の目的での使用はおやめください。

ご使用方法

※詳しい作り方は別紙レシピを参照してください。

調理器具と材料の準備

1. 調理器具（スプーン、計量カップ ※付属していません）を熱湯消毒します。

- ・調理器具をご家庭の食器用中性洗剤で洗い、よくすすいだ後、熱湯の中に2～3分浸け置きます。

※ヨーグルトは雑菌が繁殖すると上手く作れません。また、安全のためにも熱湯消毒は必ずおこなってください。


2. 熱湯消毒後、清潔な場所で自然乾燥させます。

- ・熱湯消毒後は布巾等では拭かないでください。

3. 牛乳パックに材料を入れ、よく混ぜ合わせます。

- ・詳しい作り方は別紙レシピを参照してください。
- ・牛乳パックの口を閉じるときに溢れるので、牛乳を少量（50ml程度）減らしてください。

【図1】

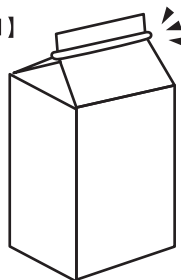

4. 牛乳パックの口を輪ゴムやクリップで閉じます。【図1】

ご使用方法（つづき）

使用方法

1. 牛乳パックを本体に入れ、フタを本体に取りつけます

※本体に直接材料や水を入れないでください。

2. 電源を入れます

- ・電源プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点灯し、電源がオンになります。

3. 発酵させます

※発酵時間は別紙レシピを参照してください。

※本製品にタイマー機能はありません。

4. 電源を切ります

- ・ヨーグルトが固まったら電源を切ります。電源プラグをコンセントから抜くと、電源ランプが消灯し、電源がオフになります。

5. ヨーグルトを冷蔵庫で冷やします

- ・本体から牛乳パックを取り出し、冷蔵庫で3～4時間冷やして完成です。

※本製品は牛乳パックを本体にセットしていない状態でも、電源がオンになると電源ランプが点灯し、加熱が開始されます。空焚きしないよう十分ご注意ください。

※本製品は電源プラグをコンセントから抜き、電源をオフにして電源ランプが消えた後もしばらくは熱を持っています。やけどにご注意ください。

- 本製品にタイマー機能はありません。ヨーグルト完成後は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、電源をオフにしてください。
- 気温や湿度によって変動しますが、使用中は本体温度が約25℃から55℃になります。やけどにご注意ください。
- 外気温が低すぎる、または高すぎる場合は、上手く発酵ができない場合があります。
- 出来上がったヨーグルトは冷蔵庫で保管し、できるだけお早めにお召し上がりください。
- 出来上がったヨーグルトに異常を感じましたら、絶対に食べないでください。
本取扱説明書および別紙レシピ以外での作り方、賞味期限または消費期限切れの材料を使用し、身体に異常が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねます。

お手入れ方法

- ※ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※お手入れは必ず本体が完全に冷めてからおこなってください。
- ※本体、電源コード、電源プラグに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。
- ※お手入れにシンナーやベンジン、漂白剤等は使用しないでください。

本体のお手入れ

- ・軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に、水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
- ・磨き粉や金属たわし、漂白剤などは使用しないでください。
- ・食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。
- ・**本体を水に浸けないでください。故障の原因となります。**

フタのお手入れ

- ・ご家庭の食器用中性洗剤で洗い、よくすすいでください。
- ・食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

- お手入れ後は本製品を風通しの良い日かげに置き、完全に乾かしてから、保管してください。

製品仕様

製 品 名	モーニングヨーグルトメーカー
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50／60Hz
定格消費電力	15W
本 体 サ イ ズ	約 W115×D115×H215mm
質 量	約480g
耐 熱 温 度	80℃(フタ)
設 定 温 度	40℃±2℃
電 源 コード	約0.9m
材 質	本体:ABS樹脂、フタ:AS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDDE-004L	製品名	モーニングヨーグルトメーカー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[月～金(祝日除く) 10時～16時]