


## 取扱説明書

### もくじ

安全にお使いいただくために	2～3
セット内容・各部名称	3
ご使用前に／ご使用方法	4
調理時間の目安／お手入れ方法	5
故障かな?と思ったら／製品仕様	6
保証書	7

D-STYLIST

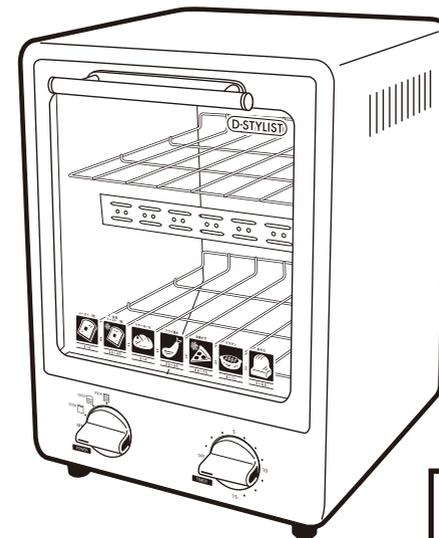

**家庭用**

※業務用として使用  
しないでください

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。  
製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



#### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



#### 注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

\*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

\*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

\*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電、ショートの可能性がります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する \*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。\*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●『トレイ』に油を入れて使用しないでください。\*発火の原因になります。

●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。\*感電、ショートの可能性がります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

### 注意

●不安定な場所で使用しないでください。\*発火の原因になります。

●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。\*ケガ、やけど、漏電の原因になります。

●使用中や使用後しばらくは、本体やガラス窓の高温部分を触らないでください。\*やけどの原因になります。

●設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。\*ケガ、やけど、製品故障の原因になります。

●家具・壁・燃えやすいものの近くおよび、畳・じゅうたん・テーブルクロス等の熱に弱いものの上で使用しないでください。\*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

●使用中は絶対に製品から離れないでください。\*火災の原因になります。

●必要以上に加熱しないでください。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。

●本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。\*製品故障の原因になります。

## 保証書

(キリトリ)

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KD TO-001	製品名	縦型オーブントースター
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

### 販売店さまへ

※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[ 月～金(祝日除く) 10時～16時 ]

(キリトリ)

## 故障かな?と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで、弊社『お客様サービスセンター』にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか?	生産時に使われている油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。
途中でヒーターが消えたりついたりする	少し待つと再度つきませんか?	本製品のサーモスタット(自動温度制御装置)の働きで、自動でヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
ヒーターが赤くならない	『ヒーター設定ダイヤル』がOFFになっていませんか?	『ヒーター設定ダイヤル』の位置を確認してください。 ・250W(上段ヒーター) ・650W(中・下段ヒーター) ・900W(上・中・下段ヒーター) ダイヤルの位置で加熱されるヒーターの位置が変わります。
煙が出る	長期間使用していませんか?	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

## 製品仕様

管理コード	JP-KX091-PC
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	250~900W
温度ヒューズ	172℃
サイズ	【外 寸】 約 W240 × D260 × H330 mm
	【庫内(上段)】 約 W195 × D195 × H70 mm 【庫内(下段)】 約 W195 × D200 × H70 mm
重量	【本体】約 3.3 kg 【トレイ】約 120 g × 2
電源コード	約 1.4 m
付属品	トレイ × 2、取扱説明書(保証書付き)、オリジナルレシピ
材質	【本体】トタン、耐熱ガラス、ステンレス 【取っ手】ステンレス、PF 【ダイヤル】ABS(メッキ加工)、PC 【トレイ】アルミニウム


※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 安全にお使いいただくために(つづき)

- 長時間連続してのご使用は避けてください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 本体の上に物をのせたり、下のすき間に物を入れしないでください。
- 生の魚や肉を直接焼かないでください。
- フライなどの油の出るものを『トレイ』なしで使用しないでください。
- バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。
- プラスチック容器などに入れて加熱しないでください。
- 缶詰やビン詰めなどを直接加熱しないでください。
- タイマー作動中に、タイマーを延長しないでください。
- 調理以外の目的で使用しないでください。
- 『パンくず受け皿』をセットして使用してください。
- 調理中はタイマーが確実に動作していることを確認してください。
- 調理物が発煙、発火した場合は、すぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。  
\*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。\*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故、ケガの原因になります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

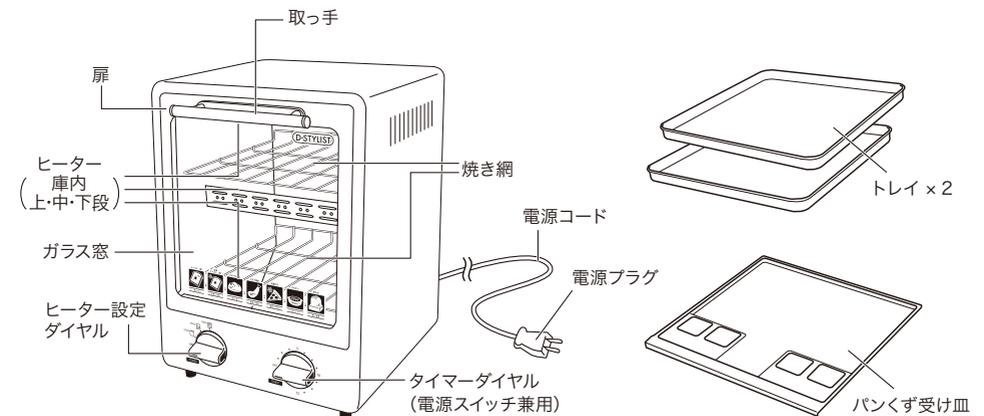


## ご使用前に

### ご使用場所について

- 壁や家具から離して使用してください。

### ⚠注意

熱による変形、変色や火災を防止するため、右図のように周囲との距離を十分あけてください。

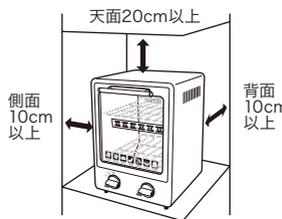

- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すとき、扉に手が触れてやけどのおそれがあります。

- 燃えやすいものを本体の上のせたり、下に敷かないでください。

### 初めてご使用になる前に

初めてご使用になるときは、必ず以下の手順で空焼きをおこなってください。

- ①『トレイ』を入れます。

- ②『タイマーダイヤル』を6以上に回し、5まで戻します。

※初めての使用の場合、生産時に使われている油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。故障ではありません。

### サーモスタットについて

本製品には過熱を防ぐためのサーモスタット(自動温度制御装置)がついています。庫内が高温になると、ヒーターが自動的に消えたりついたりしながら調理をおこないます。

## ご使用方法

### 1 電源プラグをコンセントに差し込む

『タイマーダイヤル』が「OFF」になっていることをご確認ください。

### 2 調理物を入れる

庫内の奥まで調理物を入れてください。

※製品の構造上、手前側の温度が上がりにくくなっています。

焼きむらをなるべくおさえるため、調理物はなるべく奥の方まで入れてください。

### ⚠注意

- ラップ、プラスチック製のトレイや容器、紙製のものはいれしないでください。
- 調理物は中央に均等に入れてください。片寄ると、一部が焼けすぎる場合があります。
- 油の出るものは必ず『トレイ』を使用してください。油が滴下してヒーターにつき、燃えることがあります。

### 3 『ヒーター設定ダイヤル』をセットする

P.5の【調理時間の目安】を参考にしてください。

### 4 『タイマーダイヤル』をセットする

P.5の【調理時間の目安】を参考にしてください。

※「5」以下の時は、「6」以上に回してから戻してください。「6」以上に回さない場合、「チーン」と音が鳴らない場合があります。途中で切るときは、「OFF」にしてください。



### 5 仕上がり

「チーン」と鳴って、タイマーが切れます。『トレイ』を使用した場合は、ふさんや鍋つかみなどで取り出してください。使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 調理時間の目安

加熱力/時間目安 ※こちらはあくまで目安となります。

トースト	お餅	冷凍ピザ	グラタン	冷凍トースト	バターロール 温め4個	フライ温め エビ3尾
650W	900W	900W	900W	650W	650W	650W
3-4分	5-6.5分	6.5-7.5分	8-11分	3.5-4.5分	3-4分	2.5-3.5分

## お手入れ方法

### ⚠注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。
- 調理くずや汚れが残ったまま放置しないでください。発火の原因になります。

### ■ 本体・庫内のお手入れ

庫内が汚れているとサーモスタット(自動温度制御装置)が早く働き出して、淡い焼き色になります。

- ①本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようご注意ください。
  - ②庫内は食器用洗剤を入れた水に布巾を浸し、固くしぼって拭きます。その後、乾いた布などで拭き取ってください。
- ※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。


※お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。

### ■ 『パンくず受け皿』・『トレイ』のお手入れ

調理くずが『パンくず受け皿』に残ったまま調理すると焼きむらの原因になります。

- ①『パンくず受け皿』に調理くずが落ちているときは『パンくず受け皿』を引き抜き、取り除いてください。【右図】
- ②食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取ってください。
- ③こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

本体下部から『パンくずトレイ』を引き出します

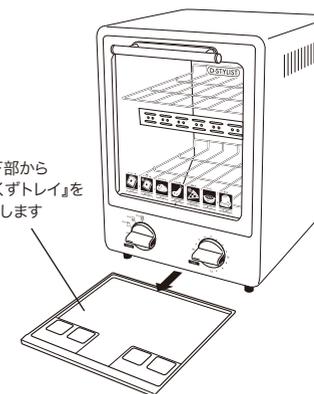

### ⚠注意

- 『パンくず受け皿』は常にきれいにしてください。汚れたまま使用すると『パンくず受け皿』が高温になり、設置面を焦がす原因になります。