

kune kune FAN

くねくねファン

Kune kune FAN
くねくねファン


取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	P2
セット内容・各部名称／組み立て方	P3
充電方法／ご使用前に	P4
ご使用方法	P5
お手入れ方法	P6
製品仕様／消耗品(別売)のご案内	P6
保証書	P7

家庭用
(業務用として使用しないでください)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。

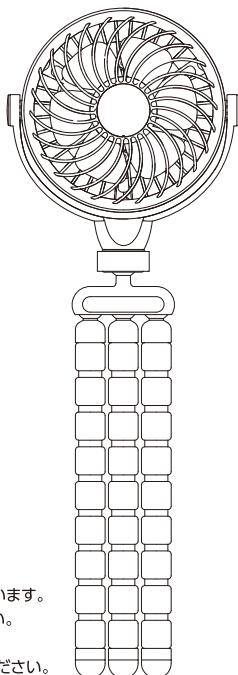

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034

大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

警 告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中本体から煙や異常なにおいがでるようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
- 絶対に分解や改造をしてください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電したり、電池に触らないでください。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の氣のあるもの、可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しないでください。
- ほこり、金属粉の多い場所では使用しないでください。
- 「前面・背面ガード」にものをかけたり、ぶさぐなどして運転しないでください。
- USB充電ケーブルにに対して以下の行為は絶対にしないでください。
 - ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する
- USB充電ケーブルやUSBポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込んでください。
- 本体の隙間にビンや針金など異物を入れないでください。
- 頭上や大切なもの上や近くには設置しないでください。
- 本製品を車に設置する際は、視界や運転の妨げにならないようにしてください。
- 車の運転中は、本製品の操作をおこなわないでください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 充電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらずに水道水など多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
- 本体のお手入れは、電源を切ってからおこなってください。
- 充電中に本体のお手入れをしないでください。
- 充電しないときは必ずUSBプラグをUSBポートから抜いてください。

注 意


この表示は、内容を無視すると対的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
- ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスの近く、雨や水しぶきのかかるところで使用しないでください。
- 本製品がしっかりと固定されているか、安定した場所に設置されているかを毎回必ず確認してください。落下・転倒する恐れがあります。
- 使用しないときは本製品を必ず取り外してください。
- 本体を落したり、ぶつけたり等の強い衝撃、無理な力を与えないでください。
- 運転中のファンには絶対に触れないでください。
- 髪をガードに近づけ過ぎないでください。髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。
- 使用中に異常がみられた場合はただちに使用を中止してください。
- USB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
- ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

本体

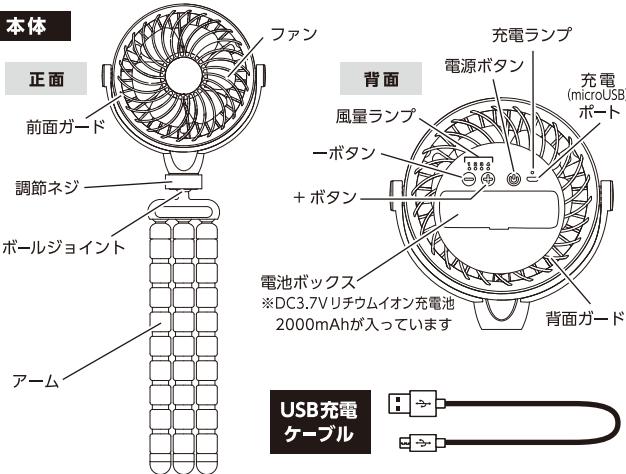

USB充電ケーブル



※右記に記載されているのは消耗部品です。

■消耗部品


自然耗材または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

DC3.7V
リチウムイオン充電池
2000mAh

組み立て方

ボールジョイントをつなげて組み立てます。


- ① 調節ネジを先に「ボールジョイント」の奥まで入れます。
- ② 接続部分に「ボールジョイント」にはめます。
- ③ 調節ネジを回して取り付けます。

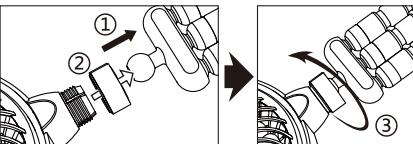

充電方法

△注意

- 充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- 初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

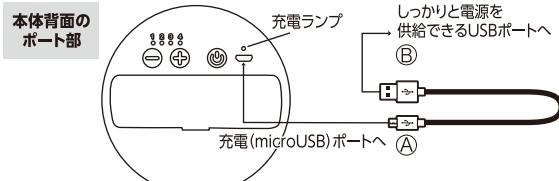

■充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(B)を接続し、もう片方(A)を本体の充電(microUSB)ポートに差し込みます。

「充電ランプ」が赤く点滅し、充電が開始されます。

充電が完了すると赤く点灯します。

※電池残量が少ないと「充電ランプ」が赤く点滅します。充電をおこなってください。

! 電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約3.5時間かかります。
充電ランプが赤く点灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。

充電中の使用について

充電しながらご使用いただけますが、電池の劣化を早める恐れがあるためおすすめいたしません。

! 電池残量がない場合は、充電ケーブルを充電ポートに差し込んで使用することも可能です。
その場合は電池を抜いてください。

ご使用前に

- 本製品がしっかりと固定されているか、安定した場所に設置されているかを毎回必ず確認してください。落下・転倒する恐れがあります。
- 頭上や大切なものの上や近くには設置しないでください。
- 使用しないときは本製品を必ず取り外してください。落下する恐れがあります。
- 落下や転倒による破損・事故などのトラブルに関して一切の責任を負いかねます。

ご使用方法

本体設置方法

- アームを自由に曲げ伸ばして、設置します。
- アームは自由に形状を変形させることができますが、鋭角には曲げないでください。
- ご使用を続けているとアームのスポンジ部分がずれて、端の隙間から中のワイヤーが見えることがあります。使用上問題ございませんので、ご了承ください。

<設置例>




可動範囲

●ファンの角度1 (前面ガード/背面ガード接続部)




●ファンの角度2 (ホールジョイント部分)

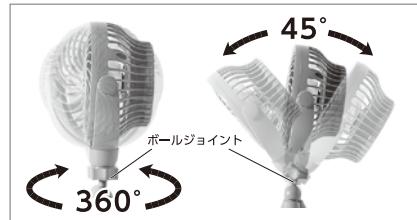

操作方法

・『電源ボタン』を押すと「ファン」が回り出し、「風量ランプ」が青色に点灯します。

・『-ボタン』『+ボタン』で1～4(弱～強)段階に風量を変えることができます。数字の下の「風量ランプ」が一つ光り、現在の風量を示します。

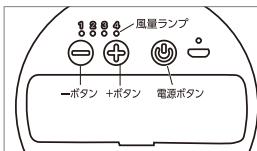

お手入れ方法

⚠ 警告

- お手入れの際には必ず電源をOFFにして、電池ボックスからDC 3.7V リチウムイオン充電池 2000mAhを抜いてください。
- お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因となります。

■本体

柔らかい布で、からぶきをしてください。

汚れが落ちにくい時は、布に薄めた中性洗剤を含ませて、充分に絞ってから拭いてください。

■前面ガード・背面ガード・ファン

●掃除機でこまめに、ホコリを取り除いてください。

ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因となります。

●ファンはお手持ちの綿棒等で、隙間から掃除をおこなってください。

お手入れの際は、必ず電源をOFFにして、電池ボックスからDC3.7V リチウムイオン充電池 2000mAhを抜いてください。※ファンは絶対に外さないでください。

■収納

本体にポリ袋などをかぶせ、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

電 源	DC3.7V リチウムイオン充電池 2000mAh
充 電 時 間	約3.5時間
連続使用時間	約1.5～6時間
定格消費電力	4.5W
本体 サイズ	約 W140×D70×H410mm(折り曲げない状態)
本 体 重 量	約300g
ファン 直 径	約88mm
付 属 品	USB充電ケーブル
材 質	ABS、NBR、シリコン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

消耗品(別売)のご案内

劣化・消耗したり、紛失してしまった時は、弊社「お客様サービスセンター」までお問い合わせください。

製品コード

製品名

KSZY-001L

DC3.7V リチウムイオン充電池 2000mAh



ご注文はコチラから <http://www.lithon.co.jp/product/others/kszy-001/>

保証書

-----<キトリ>-----

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お様サービスセンターにご依頼ください。
※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSFN-007	製品名	くねくね ファン
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
※販 売 店			
住所・店名			
電話番号			

店舗印

当製品の保証書に記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみを使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落す等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然耗磨または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震、その他天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換られた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オーディション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・事故などについて一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
〔月～金(祝日除く) 10時～16時〕

-----<キトリ>-----