LED ライト付き メイクアップ用ミラー 取扱説明書

もくじ

●安全にお使いいただくために…P.2	●ご使用方法 ······P.5
●セット内容・各部名称P.3	●製品仕様 ······P.6
●電源の入れ方 ······· P 4	●保 証 書 ······· P 7



ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

で使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

▋安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、 対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- ●絶対に分解や改造をしないでください。 ※感電、ショート、発火の原因になります。
- ●オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。
- ※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- ●新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ●+-(プラスマイナス)は正しくセットしてください。
- ●電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。 皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ●本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。 ※製品の故障の原因になります。
- ●目に直接光を当てないでください。
- ●直射日光の当たる場所で放置しないでください。※発火、製品の故障の原因になります。
- ●本体の水洗いはしないでください。
- ●扉を閉めるときに指を挟まないように注意してください。
- ●水気の多い場所では使用しないでください。
- ●使用中に異常がみられた場合はただちに使用を中止してください。
- ●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 ※感電、ケガを負う可能性があります。
- ●長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ●本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。 ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- ●廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 - ※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。 ご了承ください。
 - ※製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。

■セット内容・各部名称

本体(正面)

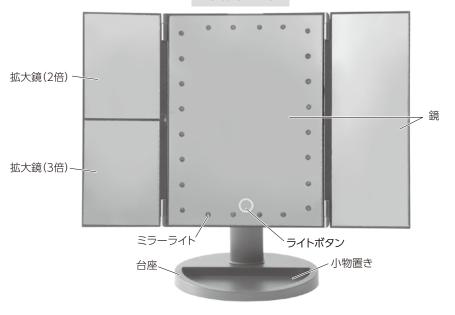

本体(背面)




電源の入れ方

① 電池を入れた状態で、USB電源を使用しないでください。 USB電源を使用する場合は電池を抜いてください。

●電池で電源を入れる場合

本体の裏側にある電池ポケットを爪で押しながら外し、単3電池4本(別売)を刻印に従って正しく入れてください。

電池を入れたら電池ポケットを閉めてください。

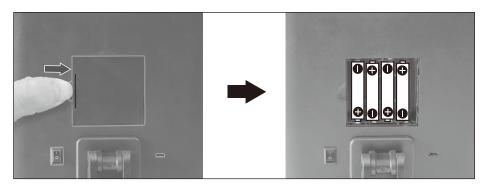

●USB電源で電源を入れる場合

電池ポケットの電池は全て抜いてください。 お手持ちのUSB-ACアダプターや、通電したパソコン本機のUSBポートに付属のUSBケーブルを(A)を接続し、もう片方(B)を本機の電源(microUSB)ポートに差し込みます。


●本体背面



ご使用方法

●本体と台座の取り付け方法


本体を台座のくぼみに片側ずつ押しながらはめ込んでください。

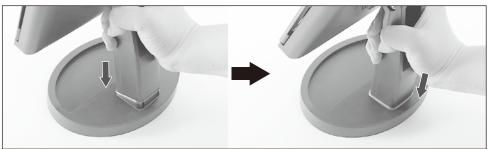

※取り外す際は硬くて外しにくい場合があります。指を挟んだり、ケガをしないよう注意してください。

●ライトの付け方

電池・USB電源で通電している状態で、本体の裏側にある電源ボタンをON(I)にします。 本体のライトボタンをタッチするとミラーライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。 ライトボタンを長押しすると明るさを調節することができます。

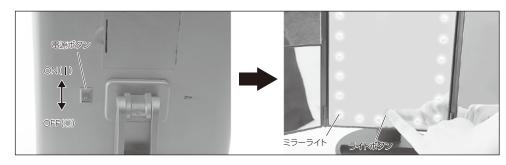

●角度調節方法

鏡の向きを動かして、好みの角度に調節することができます。



電源源	単3電池4本使用(別売) or USB電源	
使 用 光 源	LED:24個 1.8W	
連続点灯時間	約 24 時間 ※使用環境により異なります。 ※連続点灯時間を過ぎても急に消灯するわけではありません。 徐々に光の明るさが弱まります。	
サイズ	約 W 180 × D 120 × H 290 mm	
重量	約 660 g(電池含まず)	
材質	ABS、ガラス	

[※]製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から 保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSBY-004		製品名	LEDライト付き メイクアップ用ミラー	
※ お買い上げ日	年	月	B	保証期間	お買い上げ日より:半年間
	お名前				
お客様	ご住所 〒				
	電話番号				
	住所·店名				
*					
販売店				店舗	FI1
	電話番号				

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、 それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。 保証規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、
- 弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。 2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービス センター」にご依頼ください。
- 3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
- ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
- ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与える など)による故障及び損傷
- ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに 起因して故障が発生した場合
- ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
- ⑤本書の掲示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き 換えられた場合

⑦他人へ譲渡した場合

- 4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生 した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。 5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター TEL 06-6789-1199 [月~金(祝日除く)10時~16時]
