

LITHON


# 取扱説明書

## もくじ

- 安全にお使いいただくために …… P.2
- セット内容・各部名称 …… P.3
- 組み立て方法 …… P.4
- 専用クリーニングパッドの装着方法/  
充電方法 …… P.5
- ご使用方法 …… P.6
- お手入れ方法／保管方法 …… P.7
- ハンドル内の電池交換について …… P.8
- 故障かな？と思ったら …… P.9
- 製品仕様 …… P.10
- 専用消耗品(別売)のご案内 …… P.10
- 保証書 …… P.11

## 家庭用

(業務用として使用しないでください)

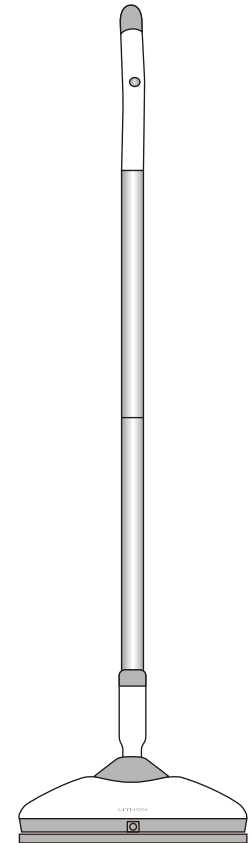

最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。

[https://www.lithon.co.jp/product/life/  
w電動モップ-zook-in](https://www.lithon.co.jp/product/life/w電動モップ-zook-in)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞ)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 充電中にアダプターやコード部が異常に熱くなったり、製品を使用中に本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。  
\*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で充電してください。（交流100V以外では充電しないでください。）  
\*火災、感電の原因になります。
- 『専用充電アダプター』はコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電、ショート、発火の原因になります。
- 『専用充電アダプター』のコード部に対して以下の行為はしないでください。  
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する \*感電、ショート、発火の原因になります。
- 水気を帯びた手で使用しないでください。\*感電、火傷の原因になります。
- お風呂場などの水回りで使用しないでください。\*感電、火傷の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。\*火傷、感電、ケガをする原因になります。


### 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 床掃除以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を充電する際は、必ず『専用充電アダプター』でおこなってください。\*他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
- 充電時以外は『専用充電アダプター』はコンセントから抜いてください。\*感電、ショート、漏電の原因になります。
- 『専用充電アダプター』を抜いてから電源を入れてください。\*充電されている状態で本体は動きません。稼働中に充電をおこなった場合もすぐに停止します。
- ラグやカーペット等の敷物の上で使用しないでください。
- 『水タンク』に40℃以上のお湯を入れしないでください。
- 『水タンク』に市販の掃除用洗剤等を入れしないでください。\*『水噴射口』が詰まる等の故障の原因になります。
- 水噴射を使用する際は、周りに電気製品等の水に弱いものがないことを確認してください。
- 濡れた『専用クリーニングパッド』を取り付けた状態で放置しないでください。\*床の変色や変質、カビの発生の原因になります。
- 使用後は『水タンク』に水を残さないでください。
- 『専用クリーニングパッド』は専用のみを使用し、必ず電源が「OFF」の状態で行ってください。
- 『専用クリーニングパッド』に砂や硬いゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 高価な床面やデリケートな床面では、傷がつく可能性があるため使用は避けてください。
- 屋外・火の元の近く・高温・多湿・直射日光のあたる場所では使用・充電・保管はしないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 『専用クリーニングパッド』は洗ったあと、しっかりと乾かしてください。
- お手入れにベンジンやシンナー系の溶剤、固いブラシやたわしなどは使用しないでください。\*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後、立てた状態で保管する際は床面に対して垂直に立ててください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。\*思わぬ事故、ケガをする原因になります。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

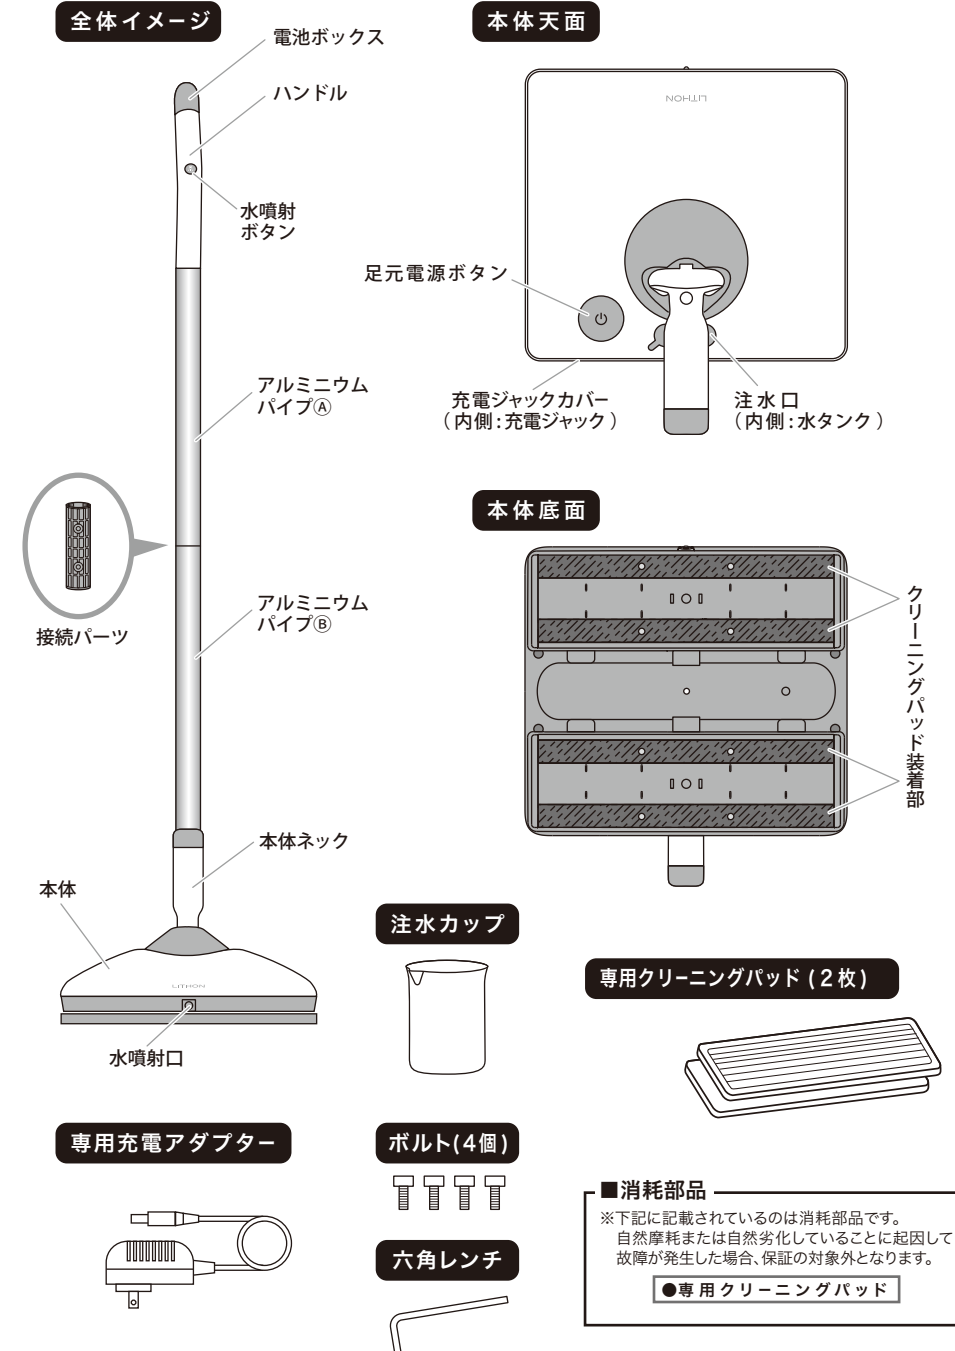


## 組み立て方法

※組み立てる際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

### 1.パイプのつなげ方

- ①『ハンドル』を『アルミニウムパイプ④』の穴部分に合わせて差し込みます。
- ②『ボルト』をボルト穴にはめ、『六角レンチ』で締めます。
- ③『アルミニウムパイプ④・⑤』と『接続パーツ』も同じ要領で『ボルト』を締めます。


❗ 指を挟まないようご注意ください。

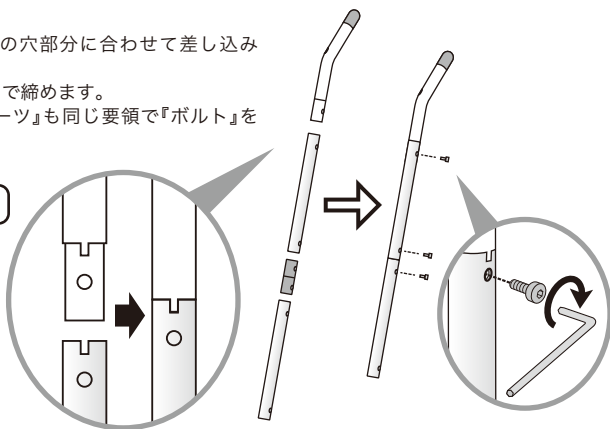

### 2.『本体ネック』を垂直にする

○『本体ネック』を本体に対して垂直に立ててください。



❗ 『本体ネック』をしっかり握り、強めに力を入れてください。  
指を挟まないようご注意ください。

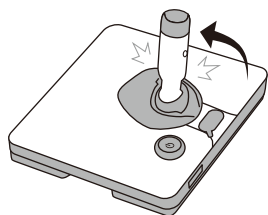

### 3.本体とパイプのつなげ方

- ①『アルミニウムパイプ⑥』を『本体ネック』の穴部分に合わせて差し込みます。
- ②『ボルト』をボルト穴にはめ、『六角レンチ』で締めます。

❗ 指を挟まないようご注意ください。

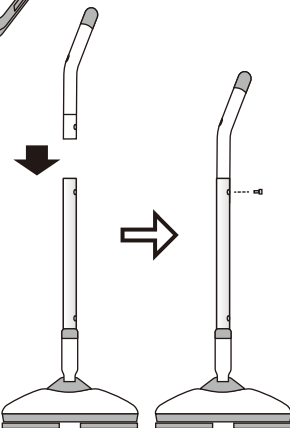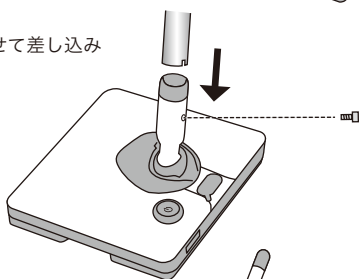

### 長さ2段階調節可能


柄を短くしたい場合は『アルミニウムパイプ④』と『接続パーツ』を挟まず、『ハンドル』を『アルミニウムパイプ⑤』に直接差し込んでください。

## 専用クリーニングパッドの装着方法

※装着の際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

- 本体底面の『クリーニングパッド装着部』に、『専用クリーニングパッド』側の装着部(白い部分)を合わせて取り付けてください。
- ※『専用クリーニングパッド』は前後に振動します。装着の際は前後の間隔を近づけすぎないようにご注意ください。

❗ うまく取り付けられない場合は片手に『専用クリーニングパッド』を持ち、もう片手で本体底面が上になるように持って、正確に取り付けてください。  
※このとき『水タンク』内に水が入っていると、キャップがしっかりと閉まっても、キャップの空気穴から水が漏れてきます。ご注意ください。

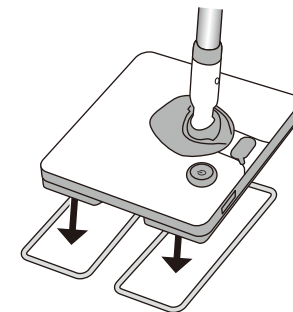


## 充電方法

※充電をおこなう際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

### 1.本体に『専用充電アダプター』を接続

- ①右図のように、本体の後面左側の『充電ジャックカバー』を開けて、『専用充電アダプター』のプラグを差し込んでください。
- ②『専用充電アダプター』をコンセントに差し込むと『足元電源ボタン』のランプが『赤色→青色→消』の順に点滅します。
- ③充電が完了すると『足元電源ボタン』のランプが青色に点灯します。

❗ それぞれ差し込む際は、しっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。

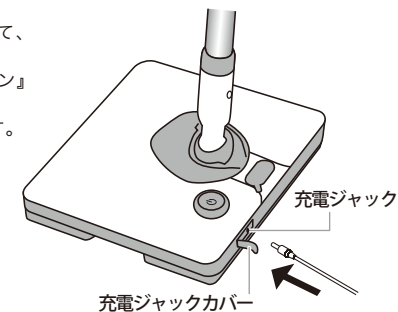

- 充電時間の目安は約3時間です。
- 連続使用時間は約40分です。
- 充電残量が少なくなると『足元電源ボタン』のランプが赤色に点灯します。充電してください。
- 充電残量がほぼない状態になると稼働停止し、『足元電源ボタン』のランプが赤色に点滅します。至急充電してください。

❗ 必ず付属の『専用充電アダプター』を使用してください。  
● 充電している状態では電源は入りません。  
● 初めて充電する際や、長期間使用しなかった際は、充電時間が通常より数時間長くなる場合があります。

## ご使用方法


### 1.基本動作

電源ON … 『ハンドル』を持ち、『本体ネック』を倒してから、『足元電源ボタン』を押すと稼働します。

電源OFF … 稼働中に『足元電源ボタン』を押すと停止します。




- ・充電状態では電源は入りません。稼働させる際は必ず『専用充電アダプター』を外した状態で使用してください。
- ・使用後は電源を切って『本体ネック』を垂直に立ててください。

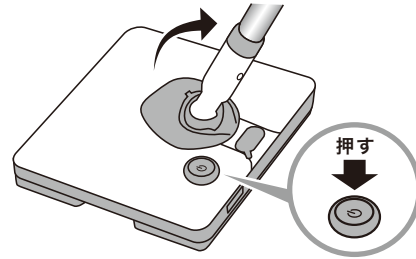

### 2.水噴射を使用

①付属の『注水カップ』で『水タンク』に注水します。

- 『水タンク』の最大容量は130mlです。  
(注水カップ満水で注水するとあふれますのでご注意ください。)
- 『水タンク』には40°Cまでのお湯を注水できます。
- 注水後はしっかりとキャップを閉めてください。

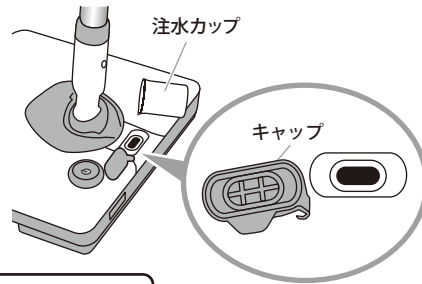


- ・本体に水をかけないでください。
- ・充電中は注水しないでください。感電する恐れがあります。
- ・市販の床用洗剤などを水タンクに入れないでください。
- ・お湯で使用する際は、床の材質やワックスなどの耐熱温度を確認してから使用してください。

②本体が稼働中に『水噴射ボタン』を押すと、『水噴射口』から水が噴射されます。  
※電源OFF時に『水噴射ボタン』を押しても水は噴射されません。

●『水噴射ボタン』を押している間、水を噴射します。



- ・ご使用後は、『水タンク』に水を残さないようにしてください。(風呂場など濡れても良い場所で『水噴射ボタン』を使って水を出し切るか、本体を逆さにして『注水口』から水を抜いてください。水が『充電ジャック』にかからないように注意してください。

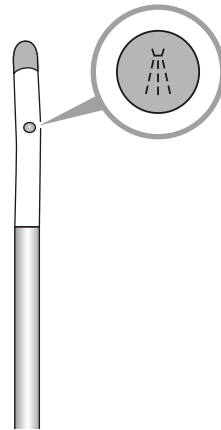

## お手入れ方法

※お手入れをおこなう際は、必ず本体の電源を「OFF」の状態にしてください。



- ・お手入れにベンジンやシンナー系の溶剤、固いブラシやたわしなどは使用しないでください。  
※製品の変色、変形、故障の原因になります。

### 1.本体、パイプのお手入れ

○柔らかい布を水やぬるま湯を含ませて固く絞りを、汚れを拭き取ってください。  
※製品に水がかからないようにご注意ください。

### 2.『専用クリーニングパッド』のお手入れ

○本体から取り外し、水やぬるま湯、汚れがひどい場合は洗濯用洗剤で洗ってすすぎ、しっかり絞って水気を切ってから日陰でよく乾燥させてください。  
※乾燥機やアイロンは使用しないでください。劣化や変形の原因となります。  
※洗濯機を使用する際は、他の洗濯物への汚れ・色移りにご注意ください。

#### 【『専用クリーニングパッド』の洗濯表示】

液温は40°Cを限度とし、洗濯機で洗濯できる	アイロン仕上げ禁止
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止	ドライクリーニング禁止
日陰の平干しがよい	


## 保管方法

### 1.自立させて保管

○『本体ネック』を垂直に立てて保管してください。




- ・濡れた『専用クリーニングパッド』を取り付けた状態で放置しないでください。  
※床の変色や変質、カビの発生の原因になります。
- ・『水タンク』に水を残さないようにしてください。
- ・充電しながら保管する際は、充電が完了したら『専用充電アダプター』を本体から取り外してください。

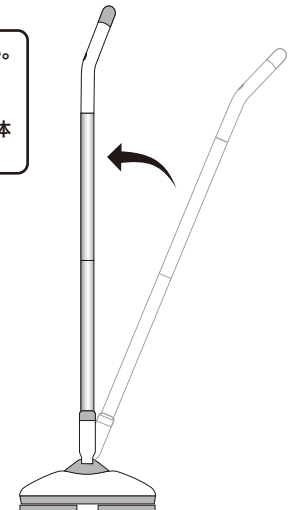


## ハンドル内の電池交換について

- 『ハンドル』内の電池はご家庭で交換することができます。
- 市販のアルカリ単4乾電池を2本ご用意ください。

### 1. 『ハンドル』のネジを市販のドライバーで緩めます。

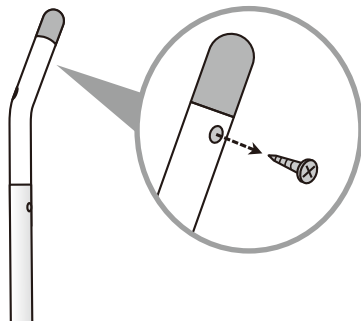

### 2. 『電池ボックス』を引き抜き、印字に従って電池を入れ替えます。

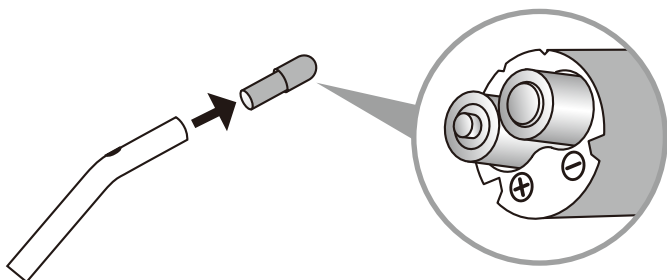

### 3. 『電池ボックス』を『ハンドル』に戻し、ネジを締めます。

- ⚠ ・交換時、ハンドル内部に小さなゴミや異物を落とさないようご注意ください。中で詰まって取れなくなったり、故障の原因になります。

## 故障かな？と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、安全を確認したうえで買い上げになった店舗、または弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
充電できない	『専用充電アダプター』がコンセント及び本体の『充電ジャック』に差し込まれていますか？	『専用充電アダプター』をコンセント及び本体の『充電ジャック』に正しく差し込んでください。
	付属の『専用充電アダプター』で充電していますか？	
電源が入らない	充電されていますか？	充電が切れている可能性があるため、充電してください。
	『専用充電アダプター』が接続されたままになっていませんか？	充電中は電源が入らないので、『専用充電アダプター』を本体から取り外してください。
稼働中に止まる	充電されていますか？	充電残量が少なくなっている可能性があるため、充電してください。
水が出ない	水を『水タンク』に入れましたか？	『水タンク』に注水して使用してください。
	本体が稼働中に『水噴射ボタン』を押していますか？	電源OFF時に『水噴射ボタン』を押しても水は噴射されません。稼働中に押してください。
	『ハンドル』内の電池が切れていませんか？	「P8 ハンドル内の電池交換について」をご参照のうえ、電池交換をおこなってください。
水浸しになる	『水噴射ボタン』を何度も押しすぎていませんか？または一度に長く押しすぎていませんか？	水分が『専用クリーニングパッド』に含まれています。水噴射する回数と一度に出す量を減らしてください。
	『専用クリーニングパッド』を乾燥させましたか？	使用前から『専用クリーニングパッド』が濡れている場合、水噴射する量を調整してください。
充電の持ちが悪くなった	本体内蔵のリチウムイオンバッテリーの寿命かもしれません。	弊社「お客様サービスセンター」までご相談ください。

## 製品仕様

製品名	W電動モップ ZOOK IN
電源	充電式 (入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12.6V 1000mA)
充電時間	約3時間
バッテリー	DC11.1V リチウムイオンバッテリー 2000mAh
連続使用時間	約40分
水タンク容量	130 ml
サイズ	【本体(組み立て後)】約290×260×1130mm(直立時) 【専用クリーニングパッド】約335×120×10mm(1枚あたり)
重量	約2.5kg(組み立て時)
充電アダプターコード	約1.5m
材質	・本体:ABS ・ハンドル:ABS ・パイプ:アルミニウム ・専用クリーニングパッド:55%ポリエステル、30%ナイロン、15%ポリプロピレン
付属品	・専用充電アダプター ・専用クリーニングパッド×2 ・注水カップ ・接続パーツ ・ボルト4個 ・六角レンチ

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。




製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。

本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。

資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

## 専用消耗品(別売)のご案内

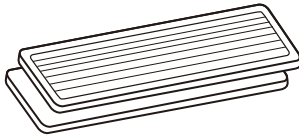

### 専用クリーニングパッド(2枚組)

製品コード: KLZY-001

販売価格: 800円(税抜き)

送料・手数料はお客様の負担になります。

<ご注文はコチラから>



LITHON ホームページ

<http://www.lithon.co.jp/product/option/klzy-001>

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KLDM-001	製品名	W電動モップ ZOOK IN
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より: 1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

**TEL 06-6789-1199**

[月~金(祝日除く)10時~16時]