



取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	2~3
各部名称	3
ご使用前に	4
ご使用方法	4~5
お手入れ方法／製品仕様	6
保証書	7

STORE

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる
返却もOK!月額制のなっとク払い




INFO

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で
暮らしをより豊かにする情報をご紹介



よろしければフォローお願いします!



家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
www.lithon.co.jp/product/cooking/
プルプルプリンメーカー

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2020年8月 改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。*感電、ショートの可能性があります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

注意

●本製品は水を入れなくても、電源が入ります。空焚きをしないよう十分ご注意ください。

●使用中は、高温の蒸気が発生します。使用の際の取扱には十分にご確認ください。

●本体の熱源部分は、使用中、使用直後は大変熱くなります。絶対に触らないでください。*やけどの原因になります。

●不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。

●設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。

●家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

●ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使用しないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷する恐れがあります。

●使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。

●本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。

●本体を傾けたり、揺すったりしないでください。

安全にお使いいただくために(つづき)

●使用する際は、本体内側に刻印されている目盛りmax(500ml)まで水を入れてください。

*max(500ml)以上の水を入れると溢れる恐れがありますので、ご注意ください。

●使用中は水量がmin以下にならないよう、少なくなったら適度に水を足してください。

●使用中に本体を移動させないでください。湯が流れ出たり、蒸気でやけどをする恐れがあります。

●蒸気噴出口をふきんなどでふさがないでください。

●使用中や使用直後は、本体及びトレイ、フタ部分は大変熱くなります。使用中、使用直後は、なべつかみ等を使用し、直接手で触れないようにしてください。

●専用のトレイ以外は使用しないでください。また、各部品を他の機器に転用しないでください。

●60分以上連続して使用しないでください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。

*やけどの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の变色、変形、故障の原因になります。

●食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。


●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※本体の熱源部分は、使用中、使用直後は大変熱くなります。やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

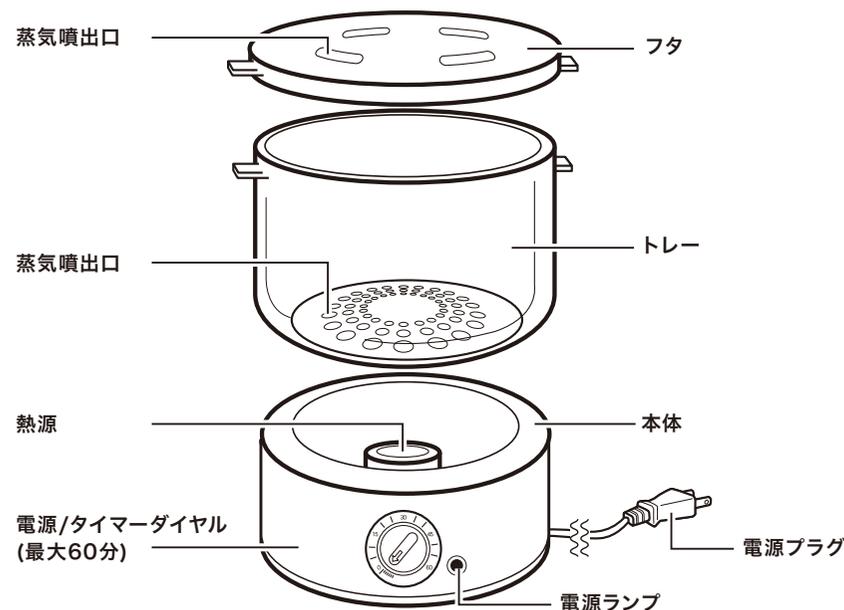

ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は業務用ではありません。
- 使用中や使用後しばらくは、本体の熱源部分が大変熱くなっておりますので、ご注意ください。
- 本製品は、水を入れていない状態でも電源ダイヤルを回すと電源が入り、熱源が熱くなります。空焚きしないよう十分ご注意ください。
- 使用中は水量がmin以下にならないよう、少なくなったら適度に水を足してください。
- 30分以上蒸す場合は、30分くらいで一度水量の確認し、適度に水を足してください。
- 電源ランプが点灯している間は、加熱されている状態です。
- タイマーが「0」になると、電源ランプが消え、加熱が停止します。
- トレイは水洗いできますが、本体は防水加工されておりませんので水洗いはしないでください。
- 保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですでおやめください。
- 屋外でのご使用はおやめください。
蒸し料理の調理以外の目的でのご使用はおやめください。

ご使用方法

(プリンカップ約3個分)

牛乳 ……………200ml
卵 ……………1個
砂糖 ……………大さじ2
カラメルソース……お好みで

※容器は必ず耐熱性のものをご使用ください。

あらかじめ、プリン生地を作っておきます。

※お好みでお手持ちの耐熱性容器にカラメルソースを等分に入れます。

- ①市販のボウルに卵を割り入れ、泡立て器でよく混ぜてください。
- ②牛乳と砂糖を加え、よく混ぜてください。
- ③茶こし等を通して、生地を耐熱性容器に等分して注ぎます。

使用方法

1 本体に水を入れる



- 本体に水を入れます。蛇口から直接入れずに、必ず計量カップなどであらかじめ水の量を測ってから入れてください。
- 本体内側に刻印されている目盛りmax(500ml)まで水を入れてください。

- 注意**
- 初めて使用する場合は、本体内側(水を入れる部分)を濡れ布巾で拭いてください。
 - ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かしたときは、水に含まれるミネラル成分が本体に付着し、本体が変色したり、水アカが発生しやすくなります。
 - 水はmax(500ml)の量を入れてください。
 - 水を入れないうまま空焚きしないでください。
 - お子様の近くでは使用しないでください。


2 電源プラグを差し込む

- 電源がオフになっているのを確認してから、電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。

- 注意**
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
 - 濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。
 - 電源プラグを差し込む際に、本体の水がこぼれないように注意してください。

ご使用方法(つづき)

3 トレーを本体にセットし、プリンを入れる

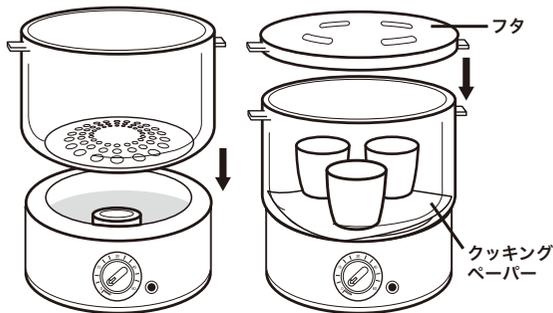

- トレーを本体にセットします。ずれないように、まっすぐセットしてください。
- トレーの底に市販のクッキングペーパーを敷いておきます。
- 耐熱性容器に注いだプリン生地をトレーの中に入れます。この時、耐熱性容器の上に、市販のラップ等をかぶせることをおすすめします。
- トレーにフタをしっかりとかぶせます。

注意

- 初めて使用する際は、トレーとフタを食器用洗剤で一度洗ってください。
- フタ上の蒸気噴出口に、ふきんなどをかぶせないようにしてください。
- プリンをお皿にのせて調理する際は耐熱性のお皿をご使用ください。
- 一度にプリンを入れすぎないでください。
- 必ず専用のトレーを使用してください。

4 電源を入れる

- 電源/タイマーダイヤルを右に回すと、電源ランプが点灯し、電源が入ります。
- しばらくすると、水が沸騰し、蒸気が出て調理が開始されます。

- 注意**
- お子様の近くでは、絶対に使用しないでください。
 - 家具や壁の近くでは、使用しないでください。蒸気や熱で、家具や壁を傷める原因となります。
 - 30分以上蒸す場合は、30分くらいで一度水量の確認し、適度に水を足してください。

5 できあがり

- 電源ランプが消えているのを必ず確認してください。
- なべつかみ等を使用してフタを取り外し、濡らしたふきん等を使って、トレーの中のプリンを取り出してください。

- 注意**
- 使用直後の本体及びトレー、フタ部分は大変熱くなっています。取扱には十分ご注意ください。
 - フタを取り外す時は、顔を近づけないでください。蒸気でやけどをする恐れがあります。
 - 完成直後のプリンは大変熱くなっております。ご注意ください。

加熱時間目安

※加熱時間はあくまで目安です。

プリン	約18~20分
蒸しパン	約13~15分

※本製品ではプリン他、蒸しパンも調理できます。
蒸しパンを調理される場合は、蒸し時間を左記のように調節してください。

お手入れ方法

●必ず電源プラグを抜き、本体及びトレイが冷めているのを確認してからお手入れをおこなってください。

本体のお手入れ

- 濡れ布巾で汚れを拭き取り、やわらかい布で乾拭きをしてください。
- 磨き粉や金属たわし、漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 本体を水に浸けないでください。故障の原因となります。

トレイ・フタのお手入れ

- 食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジで水洗いしてください。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

製品仕様

製品名	プルプルプリンメーカー
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	400W
本体サイズ	約W240×D195×H205mm（トレイ設置時）
トレイ内寸サイズ	約Φ190×H85mm
本体重量	約620g
電源コード	約0.8m
温度ヒューズ	133℃
材質	トレイ：PC、本体：PP、ダイヤル部：ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDSC-001	製品名	プルプルプリンメーカー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕