

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- 各部名称 … P.3
- ご使用方法 … P.4
- お手入れ方法 … P.5
- 故障かな?と思ったら … P.5
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7

家庭用

(業務用として使用しないでください)



ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

●本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。

●この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電・ショートの可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に載せる・加工する
 - *感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。


注意

この表示は、内容を無視すると対的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。*製品故障の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。*ケガや火傷、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、『内鍋』など本体の高温部分を触らないでください。*火傷の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸氣で火傷や対物的に損害を与える原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のある場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は、スイッチをOFFにし電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし、収納してください。*火傷の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。
- 調理目的以外では使用しないでください。
- 本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を
負いかねます。ご了承ください。

各部名称

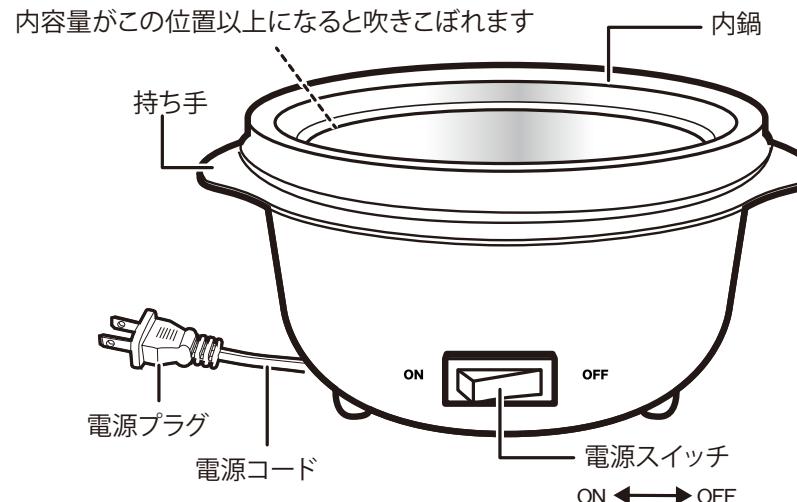

ご使用方法

**⚠ 調理中、調理直後は、本体が非常に熱くなっています。
やけどの注意してください。**

- 使用前に濡れ布巾などで内鍋の表面を拭いた後、乾いた布巾などで十分乾拭きしてください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
※家具や壁、燃えやすいもの、熱に弱いものから20cm以上離してご使用ください。
- ※畳、じゅうたん、ビニールクロス、新聞紙等の燃えやすいものの上で使用しないでください。

**⚠ 初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがあります。
異常ではありません。しばらくすると消えます。**

- ① 電源プラグをコンセントに差してください。
- ② 食材を入れ内鍋の吹きこぼれ位置に注意し、だしを入れてください。
- ③ 電源スイッチをONにして調理を始めてください。

⚠ 調理中、本体が非常に熱くなっています。やけどの注意してください。

- ※ 吹きこぼれた場合、煮詰まってきた場合は、電源スイッチをOFFにしてください。
- ※ 吹きこぼれた際は食材によるやけどの注意してください。
- ※ 空焚きはしないでください。
※ 1時間以上連続使用した場合は一度電源を切り、本体やプレートが完全に冷めたことを確認してから再度使用してください。
- ※ 鍋から直接食材を召し上がるやけどの恐れがあります

お手入れ方法

⚠ 本製品は防水加工されておりません。水洗い等絶対におやめください。

- 調理後、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、やけどしない程度に本体が冷めてからお手入れを始めてください。
※ 内鍋は本体から外れません。
- 内鍋の汚れを濡れ布巾などで拭き取り、乾いた布巾などで乾拭きをしてください。
- 材料のこびりつきなどがある場合は調理油を使い、しばらく置いてから拭き取ってください。
- 本品の汚れは軽く湿らせた布などで拭いてください。
※ 水分や油などが本体内部に入らないように注意してください。
- 研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。
- シンナーやベンジンを使わないでください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社お客様サービスセンターにご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙やにおいが出る	初めてのご使用でしたか？	生産時に使われている油分が過熱されて、煙やにおいが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。
煙が出る	長期間使用していませんでしたか？	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

製品仕様

製品名	卓上おでん鍋
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	500W
本体寸法	約 W 220 × D 185 × H 105 mm
内鍋寸法	約 φ 135 × 45 mm
重量	約480g
電源コード	約0.7m
温度ヒューズ	172°C
材質	PP、アルミニウム(フッ素樹脂加工)

サーモスタッフ(自動温度調節機能)搭載

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことを約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDPC-003	製品名	卓上おでん鍋
※お買い上げ日	年月日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

お客様サービスセンター
発売元 ライソン株式会社
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

TEL 06-6789-1199
〔月～金(祝日除く) 10時～16時〕