



取扱説明書

もくじ

| | |
|-------------------|-----|
| 安全にお使いいただくために | 2~3 |
| 各部名称 | 3 |
| ご使用前に | 3~4 |
| ご使用方法 | 4 |
| お手入れ方法/故障かな?と思ったら | 5 |
| 製品仕様 | 6 |
| 保証書 | 7 |

家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
www.lithon.co.jp/product/cooking/
着脱式ラーメンメーカーどんぶり

STORE

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる
返却もOK!月額制のなっトク払い

LITHON
STORE
lithon-store.com



INFO

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で
暮らしをより豊かにする情報をご紹介

Lithon Life
lithon.info



よろしければフォローお願いします!

Instagram



YouTube



Facebook



ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞ)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2020年9月 改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●必ず内鍋を取り付けてから、ご使用ください。内鍋を取り付けずに加熱すると

【自動温度調節機能】が作動せず、異常発熱、発火、故障の原因になります。

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●本体を水に浸けたり、本体を水洗いしないでください。『内鍋』のみ水洗いできます。*感電、ショートの可能性があります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

注意

●不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。

●使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。*電源が入ります。

●使用中や使用後しばらくは、『内鍋』など本体の高温部分を触らないでください。*やけどの原因になります。

●設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。*ケガややけど、製品故障の原因になります。

●空だきで使用しないでください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

●使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。

安全にお使いいただくために(つづき)

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。

●本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。

●長時間連続してのご使用は避けてください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。*やけどの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。


●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※使用中、使用後しばらくは、本体及び『内鍋』が大変熱くなります。やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

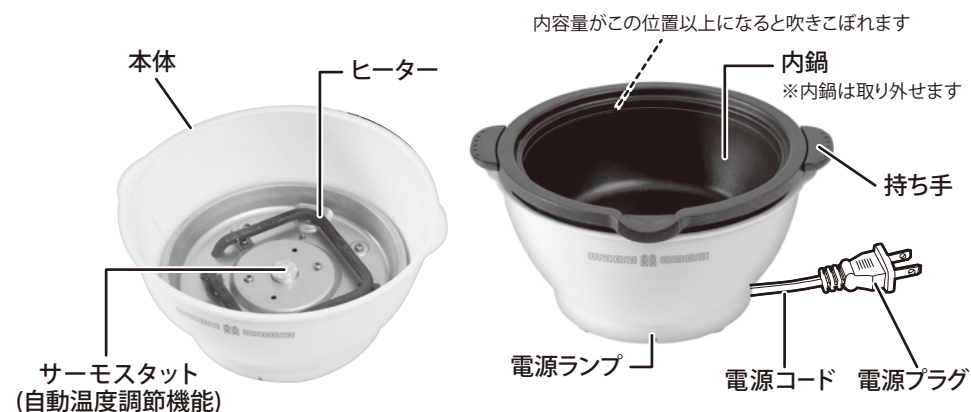

ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

●本製品は業務用ではありません。

●本製品には電源スイッチがありません。

電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、『内鍋』が熱くなります。ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯、消灯にかかわらず、『内鍋』は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。

●使用中や使用後しばらくは、『内鍋』と本体ともに大変熱くなっておりますので、ご注意ください。

●本体を水洗いしないでください。本体は防水加工されていません。

●保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですのでおやめください。

●屋外でのご使用はおやめください。

●調理以外の目的でのご使用はおやめください。

ご使用前に(つづき)



**調理中、調理直後は、本体や『内鍋』が非常に熱くなっております。
やけどに注意してください。**

- 使用前に『内鍋』を水洗いした後、乾いた布巾などで十分乾拭きしてください。
- 『内鍋』を本体にセットする際は、本体と『内鍋』の持ち手が重なるように置き、ぐらつかないよう水平にセットしてください。【図1】
- 水平で安定した場所に設置してください。
- ※家具や壁、燃えやすいもの、熱に弱いものから20cm以上離してご使用ください。
- ※畳、じゅうたん、ビニールクロス、新聞紙等の燃えやすいものの上で使用しないでください。

【図1】



**初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが、
異常ではありません。しばらくすると消えます。**

ご使用方法

- ①『内鍋』に水を入れます。
 - ②電源プラグをコンセントに差すと電源がONになるので、お湯を沸騰させます。
(目安として常温の水500mlの場合、約7分で沸騰します。)【図2】
 - ③お湯が沸騰したら麺を入れてほぐし、各即席麺の調理法にしたがって、待ち時間や粉末スープなどを入れて仕上げてください。【図3】【図4】
- ※調理に550ml(麺・具と合わせて700ml)を越える水を必要とする即席麺は調理中に吹きこぼれる恐れがあります。
- ※乾麺が四角い形状などで鍋に収まりきらない場合、しばらく煮てからほぐしてください。



- ※吹きこぼれた場合、煮詰まってきた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※吹きこぼれた際は食材によるやけどに注意してください。
- ※空焚きはしないでください。
- ※1時間以上連続使用した場合は一度電源を切り、本体や『内鍋』が完全に冷めたことを確認してから再度使用してください。
- ※本体から直接食材を召し上がる場合、やけどをする恐れがあります。十分ご注意ください。

お手入れ方法



本体は防水加工されておりません。水洗い等絶対におやめください。

■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。
水分や油などが本体内部に入らないように注意してください。
本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

■ 内鍋のお手入れ

- 1.『内鍋』を本体から取り外します。
- 2.中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすぎ、乾いた布などで水分を拭き取ります。
- 3.こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。



- ※お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- ※シンナーやベンジンを使わないでください。製品の変色、変形、故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社お客様サービスセンターにご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

| 問題事例 | 再確認するところ | 問題解消の方法 |
|----------|-------------------------|---|
| 熱くならない | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? | 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。 |
| 煙やにおいが出る | 初めてのご使用でしたか? | 生産時に使われている油分が過熱されて、煙やにおいが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。 |
| 煙が出る | 長期間使用していませんか? | 使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。 |

製品仕様

| | |
|---------|--------------------------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格消費電力 | 500W |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 温度ヒューズ | 240℃ |
| 電源コード | 約1.4 m |
| 内 鍋 | ヒーター分離式 |
| 内 鍋 容 量 | 約700ml (麺・具を含む調理容量) |
| 本体サイズ | 約W210×D185×H105mm |
| 内 鍋 サイズ | 約φ150(上方内径)×H60mm |
| 本体重量 | 約550 g |
| 材 質 | 本体:PP 内鍋:アルミニウム(フッ素樹脂加工) |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

| | | | |
|---------|--|------|-----------------|
| 製品コード | KDPC-001 | 製品名 | 着脱式ラーメンメーカーどんぶり |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間 |
| お 客 様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | | |
| | 電話番号 | | |
| ※販売店 | 住所・店名 | | |
| | <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">店舗印</div> | | |
| | 電話番号 | | |

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕