

ライソン公式サイト  
**LITHON**  
lithon.co.jp



\ STORE /

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる  
返却もOK!月額制のなつく払い

**LITHON**  
STORE  
lithon-store.com



\ INFO /

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で  
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

Lithon Life  
lithon.info



\ よろしければフォローお願いします! /

Instagram



YouTube



Facebook



ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞく)10～16時

# BABY CASTELLA TAWARA

ベビーカステラメーカー俵型

## 取扱説明書

### もくじ

安全にお使いいただくために	2～3
各部名称/ご使用前に	3
ご使用方法	4～5
お手入れ方法	5
故障かな?と思ったら/製品仕様	6
保証書	7

### 家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
[www.lithon.co.jp/product/cooking/](http://www.lithon.co.jp/product/cooking/)  
ベビーカステラメーカー-俵型

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後は、大切に保管してください。

(2020年11月 改訂)

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



**警告**

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



**注意**

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

\*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

\*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

\*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電、ショートの可能性ががあります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する \*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。\*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。

●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いはしないでください。\*感電、ショートの可能性ががあります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

### 注意

●不安定な場所で使用しないでください。\*火災の原因になります。

●使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。\*電源が入ります。

●使用中や使用後しばらくは、本体プレートおよび高温部分を触らないでください。\*やけどの原因になります。

●設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。\*ケガややけど、製品故障の原因になります。

●5分以上空だきで使用しないでください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●調理中は高温になり蒸気が出る場合があります。家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
\*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

●使用中は絶対に製品から離れないでください。\*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。

●本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。\*製品故障の原因になります。

## 安全にお使いいただくために(つづき)

●長時間連続してのご使用は避けてください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。  
\*やけどの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。\*製品の变色、変形、故障の原因になります。

●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。  
やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は  
一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称



## ご使用前に

### ※ご使用前に必ずお読みください

●本製品は業務用ではありません。

●本製品には電源スイッチがありません。

電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯・消灯にかかわらず、鉄板は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご確認ください。

●使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなっておりますので、ご注意ください。

●水洗いはしないでください。本製品は防水加工されていません。

●保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですでおやめください。

●屋外での使用はおやめください。

●調理以外の目的での使用はおやめください。

## ご使用方法

### ベビーカステラ生地の作り方

ホットケーキミックスを使用した、お手軽レシピです。

ボウルに卵と牛乳を入れ、泡立て器でよく混ぜます。市販のホットケーキミックスを加え、少しダマが残る程度まで大きくさっくり混ぜます。

※推奨品：森永製菓(株) 森永ホットケーキミックス

※レシピ通りの分量(ホットケーキミックスの箱等に記載されている量)で調理してください。きれいに焼き色がつかなかったり、コゲつく可能性があります。

※ 初めのご使用の際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾で乾拭きしてください。

#### 1. 本体の蓋を閉じて、電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでください。ランプが点灯し予熱を開始します。

※煙や臭いが出ることがありますが、しばらくすると消えます。異常ではありません。



#### 2. 本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。ハンドルを持ってゆっくり開けてください。

※本体表面が高温になるので、開閉は必ずハンドルを掴んでください。

※プレートで指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。

#### 3. ベビーカステラの生地をスプーンで適量すくって、プレート下部の凹部分に流し入れます。【図1】

※丸口金をついた絞り器に生地を入れて流し込むと一層焼き上がりがきれになります。

※凹部分のふちギリギリまで生地を入れてください。



#### 4. 本体の蓋を閉じて調理を開始します。【図2】

※生地を入れ過ぎると、蓋を閉じたときに本体から生地があふれる場合があります。入れ過ぎにご注意ください。

※熱い蒸気が閉じた隙間から漏れることがありますので、蒸気に触れたり指を挟んでやけどをしないようご注意ください。

※使用中ランプがついたり消えたり、カチッと音がしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。

※本製品にタイマー機能はついていません。ベビーカステラの焼き上がりまでの目安時間は約3分ですが焼き具合を確かめ、焼き足りない場合はお好みで調節してください。




#### 5. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のある素材か木製の箸などでベビーカステラを取り出してください。【図3】

※金属製のナイフやフォークなどは、プレートにキズがつく可能性がありますので、使用しないでください。

#### 6. 続けてベビーカステラを焼く際には、蓋をゆっくり閉じ、次のベビーカステラを焼くまで、温度を保ちます。必要な個数のベビーカステラができ上がるまで、この手順を繰り返してください。

### ■きれいな形・焼き色のベビーカステラを焼くコツ

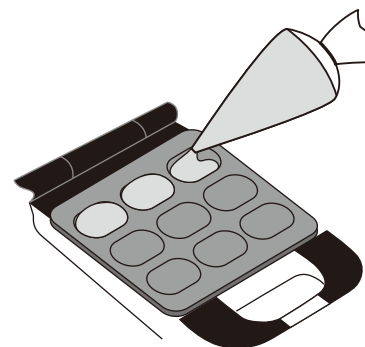

適量の生地をできるだけ素早く流し入れてフタを閉めると、きれいな形・焼き色に焼き上がりやすくなります。

●絞り袋を使用すると素早くきれいに適量を流し込むことができます。

●穴のふちギリギリまで生地を入れ、素早くフタを閉めます。

※加熱されると、生地が膨らむので溢れやすくなります。

### お手入れ方法

1. ご使用后、電源プラグをコンセントから抜き、熱を冷まします。
2. 本体が十分に冷めたことを確認し、濡れ布巾などで汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをしてください。
3. 取れにくいもの(材料のこびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらして、しばらく置いたのちこびりつきを拭き取ってください。
4. 本製品の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に、水分などが本体内部に入らないようご注意ください。
5. 研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。
6. **本製品は水に絶対に浸さないでください。**

## 故障かな？と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
安全を確認したうえで、弊社『お客様サービスセンター』にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか？	生産時に使われている油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。
煙が出る	長期間使用していませんか？	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

## 製品仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	520W
定格周波数	50/60Hz
サイズ	約 W148×D80×H225mm
重量	約 800g
電源コード	約 0.8m
温度ヒューズ	240℃
材質	本体：フェノール樹脂、本体プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDHS-006	製品名	ベビーカステラメーカー 俵型
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していること起因して故障が発生した場合
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
  - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕