



OUTDOOR MAN インスタグラム  
[https://www.instagram.com/outdoor\\_man\\_p](https://www.instagram.com/outdoor_man_p)

OUTDOOR MAN GARAGE  
<https://outdoorman.jp>



# RUBBER SUIT LANTERN

ラバースーツランタン

## 取扱説明書

### もくじ

- 安全にお使いいただくために…… P.2
- セット内容・各部名称 …………… P.3
- 電池の入れ方 …………… P.4
- ご使用方法 …………… P.5～6
- お手入れ方法 …………… P.6
- 製品仕様 …………… P.6
- 保証書 …………… P.7



### 家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
[https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/rubber\\_suit\\_lantern/](https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/rubber_suit_lantern/)

ライオン株式会社 お客様サービスセンター  
〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞ) 10～16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

**注意** この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 絶対に分解や改造をしないでください。  
※感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電式電池は使用しないでください。  
※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。  
※製品の故障の原因になります。
- キャンプ場等へお出かけの前に点灯確認してください。
- キャンプ場等へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- 鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。
- 目に直接光を当てないでください。
- 雨や水等に濡れないようご注意ください。濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。  
※発火、製品の故障の原因になります。
- 本体の水洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。  
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。  
※感電、ケガを負う可能性があります。
- 使用後は電池が熱くなりますので、冷めてから取り出してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。  
※製品内部のLEDは交換できません。ご了承ください。

カバーを外して懐中電灯として使用することができます。

ライト

※使用中、使用後はライト部が熱くなる場合があります。触れないようご注意ください。

## 本体




電池スペーサー × 3本



## 電池の入れ方

- ※充電式電池は使用しないでください。
- ※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の消耗とともに明るさは徐々に落ちていきます。

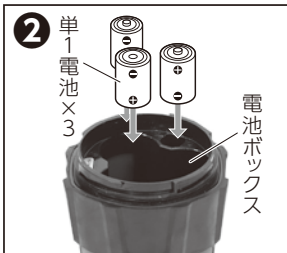

本体を逆さまにして『電池ボックスカバー』を上図の矢印方向へ回して、ロックを解除して外します。

『電池ボックス』に単1電池3本を本体の刻印に従って＋（プラス）マイナスを正しくセットします。




『電池ボックス』の凹部分と、『電池ボックスカバー』の凸部分の型がはまるように置きます。

『電池ボックスカバー』を下に押しながらか上図の矢印方向へ回し、しっかりとロックして完了です。(※1)

(※1) 電池と接触を良くするために多少バネを強くしています。(さかさまにしたとき) 強く押さえて、しっかりと『電池ボックスカバー』を閉めてください。

### < 電池スペーサーを使用する場合 >

『電池スペーサー』に単3電池を挿入し、単1電池を使用するときと同様に、『電池ボックス』に本体の刻印に従って＋（プラス）マイナスを正しくセットします。



## ご使用方法

### 1. 電源を入れる／モード（光色・点滅）を切り替える

電源ボタンを押していくと  
「モード1(昼光色)」→「モード2(電球色)」→  
「モード3(昼白色)」→「モード4(SOS点滅)」  
→「OFF」

という順に切り替わっていきます。



※どのモードでも3秒以上経って電源ボタンを押すと電源が切れます。

### 2. 明るさを調節する

電源ボタンを長押しすると  
無段階で明るさを調節できます。



### 3. 『フック』を使用する

吊り下げたい場合は、本体を逆さまにして『電池ボックスカバー』に収納されている『フック』を起こして、吊り下げたい所に引っ掛けて使用してください。



### 4. 懐中電灯として使用する

ライトカバーを右に回して取り外し、1～2と同様に明かりの調節をします。

ライトカバーを取り付ける場合は、ライトカバーを左に回して取り付けます。  
本体後ろの中心とライトカバーの「・印」の位置を合わせる。



## ご使用方法(つづき)

### 5. 電源を切る

使用を終えたら必ず消灯してください。

※長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

## お手入れ方法

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールで拭かないでください。

## 製品仕様

電 源	単1電池3本(別売) 電池スペーサー使用時:単3電池3本(別売) ※単3電池使用時は、明るさ・使用時間少なくなります。
使用光源	SMD(10W)
電 球 色	モード1:昼光色、モード2:電球色、モード3:昼白色
明 る さ	モード1(昼光色):最大約850ルーメン モード2(電球色):最大約400ルーメン モード3(昼白色):最大約1000ルーメン ※カバーを取り外した状態
連続点灯時間	モード1(昼光色):約25時間 モード2(電球色):約40時間 モード3(昼白色):約18時間 ※単1電池使用時の測定時間になります。 ※使用環境や電池により異なります。 ※連続点灯時間を過ぎても急に消灯するわけではありません。 徐々に光の明るさが弱まります。
防 水 規 格	IPX2
本 体 サ イ ズ	約 W95 × D95 × H195 mm (ハンドル含まず)
重 量	本体:約470g(電池含まず) 電池スペーサー(3本):約40g
セ ッ ト 内 容	本体、電池スペーサー(3本)
材 質	ABS、TPR、PC

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KOLT-008	製品名	Rubber Suit Lantern
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より:半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることにより起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-6789-1199  
【月～金(祝日除く)10時～16時】