

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KLYM-001	製品名	超蜜やきいもトースター
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していること起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために…2～3	ご使用方法② 調理方法…8～11
セット内容・各部名称……………4	お手入れ方法……………12～13
『操作タッチボタン』の説明…………5	故障かな?と思ったら…………13
『ディスプレイ』の表示……………6	製品仕様……………13
ご使用の前に……………7	専用消耗品(別売)のご案内…14
ご使用方法①	焼き芋MEMO……………15
『やきいも専用ケース』	保証書……………16
『ケースハンガー』の使い方……………7	

家庭用

(業務用として使用しないでください)



LITHON STORE LINE@

レシピの紹介やプレゼントキャンペーンなど最新情報をお届けします!

製品の最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。

<https://www.lithon.co.jp/product/cooking/超蜜やきいもトースター>

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告


この表示は、内容を見逃すと、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。
*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではありません。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また販売元以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
*感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
無理に曲げる・ねじる・引っ張る、束ねたまま使用する・何かを上に乗せる・加工する
*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電・ショートの可能性がります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いはしないでください。*感電・ショート・製品故障の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- フライなど油の出るものを付属のケースなしで調理しないでください。生の肉屋や魚のフライなどを直接焼かないでください。
*調理物の油が落ちたり、はねて発火する可能性があります。
- ケースに油をためて使わないでください。*火災の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。

注意

この表示は、内容を見逃すと対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、「本体」や「ガラス扉」の高温部分を触らないでください。
*やけどの原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

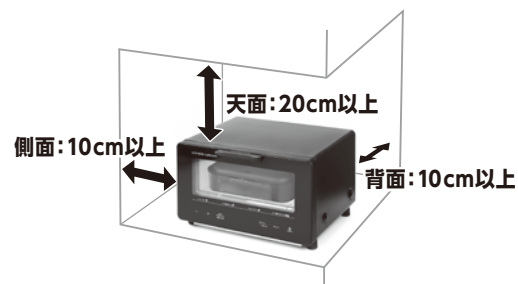


- ・前面及び左右の片面どちらかは開放してください。
- ・木製の壁・家具などの周囲の可燃物から左図の距離を離して設置してください。壁が樹脂など熱に弱いもの場合はさらに距離を取ってください。メニュー設定「三4:超蜜やきいも」など長時間加熱する際は特にご注意ください。
- ・燃えやすいものを下に敷いたり、上にのせないでください。

- 「ガラス扉」の高温部分に水をかけないでください。*製品の破損・故障の原因になります。
- 「ガラス扉」に強い衝撃を加えたり、傷をつけたりしないでください。*製品破損・故障の原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電・ショート・製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火・製品故障の原因になります。
- バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。*パンが発火することがあります。
- 高さの高いパンを焼く時は必ずメニュー設定「三3:ロールパン」で焼いてください。
- 調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源プラグを抜いてください。*火災の原因になります。炎が消えるまで扉を開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また「ガラス扉」が割れることがありますので、水をかけないでください。
- 下記の調理物は、本体から離れず出来具合をみながら調理してください。
・油脂・糖類を含むバターロール・フライクッキーなど ・もちや薄切りのパンなど
*調理物が焦げたり、発火の原因になります。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色・変形・故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故・ケガの原因になります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

● 本体

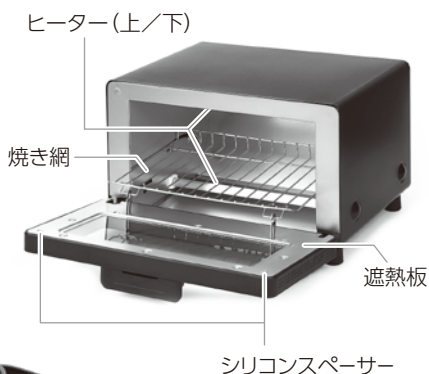

● やきいも専用ケース



● アミ台



● ケースハンガー




■ 消耗部品

※下記に記載されているのは消耗部品です。
自然摩耗または自然劣化していることに起因して
故障が発生した場合、保証の対象外となります。

● やきいも専用ケース

『操作タッチボタン』の説明

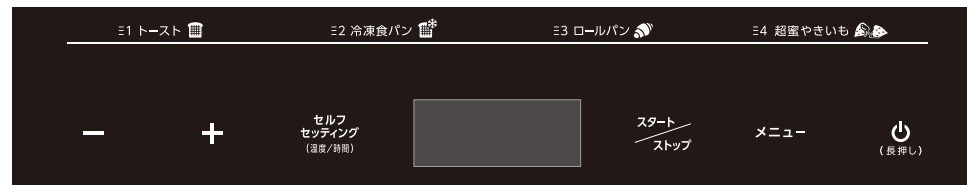

操作 タ ッ チ ボ タ ン	 (長押し)	『電源ボタン』 長押しすると点灯し、本体の電源が入ります。 加熱中に押すと、調理を中止します。
	メニュー	『メニューボタン』 メニューを選択する時に押します。押すごとに、「③1:トースト」→「③2:冷凍食パン」→「③3:ロールパン」→「③4:超蜜やきいも」…の順に替わります。 「③1」「③2」「③3」は「+/-ボタン」で時間を調節できます。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 「③1:トースト」…初期設定 2分 (温度調節 不可、時間調節 可) 「③2:冷凍食パン」…初期設定 5分 (温度調節 不可、時間調節 可) 「③3:ロールパン」…初期設定 4分 (温度調節 不可、時間調節 可) 「③4:超蜜やきいも」…120分 (温度・時間共に 固定) 「③1~③3」の時間設定範囲: 最長 20分、最短 30秒 (1回押しで10秒単位、長押しで30秒単位) </div>
	スタート / ストップ	『スタート/ストップボタン』 調理設定を終え、加熱を開始する時に押します。 もう一度押すと一時停止します。
	セルフ セッティング (温度/時間)	『セルフセッティングボタン』 温度・時間を2段階で設定できます。「+/-ボタン」でそれぞれ調節できます。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 温度設定範囲: 60~250℃ (1回押しで5℃単位、長押しで10℃単位) 時間設定範囲: ステージ1・2のトータルで120分まで (1回押しで1分単位、長押しで10分単位) </div> 詳細はP.10~11の【ご使用方法② 調理方法】4.『セルフセッティング』から設定を参照
+ - +	『+(プラス)ボタン』 押すごとに、温度は上がり、時間は進みます。 『-(マイナス)ボタン』 押すごとに、温度は下がり、時間が戻ります。	

『ディスプレイ』の表示

各設定時の表示

□メニュー設定

「**三 1**：トースト」→「**三 2**：冷凍食パン」→
「**三 3**：ロールパン」→「**三 4**：超蜜やきいも」

～表示例～



「**三 1**：トースト」場合、
左記の表示になります。

□セルフセッティング設定

ステージ1の温度 → ステージ1の時間 → ステージ2の温度 → ステージ2の時間

～表示例①～



ステージ1の温度が**160℃**
の場合、左記の表示になり
ます。

左端はステージ1の表示で点滅

～表示例②～



ステージ1の時間が**70分**
の場合、左記の表示になり
ます。

左端はステージ1の表示で点滅、「:」が点灯

～表示例③～



ステージ2の温度が**80℃**
の場合、左記の表示になり
ます。

左端はステージ2の表示で点滅

～表示例④～



ステージ2の時間が**50分**
の場合、左記の表示になり
ます。

左端はステージ2の表示で点滅、「:」が点灯

運転時の表示

●加熱中(メニュー三1~3)

設定した時間から秒単位にカウン
トダウン。

左側2ケタ「分」、右側2ケタ「秒」
「:」点滅

～表示例～



・残り
10分59秒


点滅

●加熱中(メニュー三4)

120分から分単位にカウントダ
ウン。100分を切ると秒単位。

左側3ケタ「分」、右端1ケタ「超蜜
やきいも」モードの目印

～表示例～



・開始直後
残り120分



・残り
99分59秒

●加熱中(セルフセッティング)

設定した時間から分単位にカウン
トダウン。10分を切ると秒単位。

左端1ケタ「ステージ(1or2)」点滅
「:」点滅

～表示例～



・ステージ1
・残り 57分



・ステージ1
・残り 9分59秒



・ステージ2
・残り 60分




・ステージ2
・残り 9分59秒

●エラー

※ 以下の表示が出た際はただちに使用を中止して、
弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。



温度過昇の際に表示



温度が上昇しない際に表示
(ヒーター断線)

ご使用前に

右図のように運搬中『焼き網』がはずれて『ガラス扉』を
割ってしまわないよう庫内に3箇所ビニール被覆針金が
巻き付けられています。
初めてご使用の際は、必ず取り外してからご使用ください。



ご使用方法① 『やきいも専用ケース』『ケースハンガー』の使い方

1. 調理前の準備



『やきいも専用ケース』
の底に『アミ台』を
置きます。サツマ
イモにケースの直熱
をあてないために
必ず置いてください。



洗った生芋をアルミ
ホイルで巻いて、
『アミ台』の上に置き、
(水を入れて) フタを
閉めます。

アルミホイルの巻き方や水の入れる量・入れ方など、調理に
関する詳細は別紙の『超蜜やきいも調理ガイド』もしくは
『レシピブック』をご覧ください。

2. 調理後の取り出し方

調理終了後しばらくの間、『やきいも専用ケース』は高温に
なっているため直接手で触れないでください。
お手持ちのミトンを使って取り出すか、付属の『ケース
ハンガー』を使用して取り出してください。



◀ケースハンガー

□『ケースハンガー』の使い方



上図のようになるようケース
の手前の穴に差し込みます。



差し込み口を支点に、持ち手
部分を下げて固定します。




固定できたらケースを取り
出してください。

フタも同じやり方で開けることができます。



ご使用方法② 調理方法

1. 調理物の入れ方

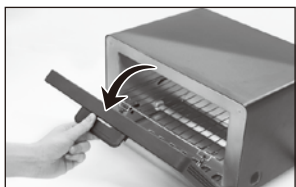

本体『ガラス扉』の上部にある『取っ手』を引き、扉を開けます。



中身をセットした『やきいも専用ケース』(もしくは調理物をそのまま)入れて、扉を閉めます。



『やきいも専用ケース』は、扉の手前側に『ケースハンガー』をひっかける穴がくるように入れてください。



※『やきいも専用ケース』(調理物)が庫内上部のヒーターにあたらないようご注意ください。(高さ上限:約7cm)

2. 電源の入れ方

電源プラグをコンセントに差し込みます。

『電源ボタン』を長押しすると「ピッ」と音がして、『電源』『メニュー』『セルフセッティング』の各ボタンが点灯し、「設定モード」になります。

●設定モード



「設定モード」の状態でも、何も操作しないと約20秒後に『電源』だけ点滅状態になった「待機モード」になります。そのままさらに約20秒何も操作しないと点滅していた『電源』部分も消灯します。

●待機モード(点滅)



●待機モード(消灯)



3. 『メニュー』から設定

「設定モード」の状態でも『メニュー』を押すと「ピッ」と音がして、ディスプレイに「三1」と表示されると同時に「-」「+」「スタート/ストップ」が点灯します。



『メニュー』を押して、設定したい表示に合わせます。



『スタート』を押すと「ピッ」と音がして、加熱が開始されます。加熱が開始されると調理完了までの残り時間のカウントダウンが始まります。



□時間調節について

「三1」「三2」「三3」は「+/-ボタン」で時間を調節できます。

※「三4：超蜜やきいも」は緻密に作り上げられた設定のため調節できません。

各メニューに合わせたあと、『+/-ボタン』で時間を調節してください。

- ・1回押しで 10秒単位、長押しで 30秒単位
- ・設定可能時間：最長 20分、最短 30秒

《初期設定》

- 「三1：トースト」…2分
- 「三2：冷凍食パン」…5分
- 「三3：ロールパン」…4分
- 「三4：超蜜やきいも」…120分(固定)

調節された時間は記憶され、次に使用する際の数値は直前に設定した時間になります。

□調理の終了音について

メニュー「三4：超蜜やきいも」を選んで調理が終了したら、「い〜しゃ〜きいも〜、おいもっ♪」のメロディが流れます。

それ以外のメニューの場合は「ピッピッピッ」と終了のお知らせ音が鳴ります。




4.『セルフセッティング』から設定

温度と時間を2段階で調節することができる『セルフセッティング』設定があります。焼き加減を調節し、お好みの焼き芋を研究してください。(P.15の設定を記録できる【焼き芋MEMO】をご活用ください。) また同じ温度設定でステージ1で予熱、ステージ2から調理といった予熱温度の管理としても活用できます。

『設定モード』の状態です『セルフセッティング』を押すと「ピッ」と音がして、ディスプレイに「ステージ1」の温度が表示されると同時に「-」「+」「スタート/ストップ」が点灯します。

●ステージ1: 温度設定

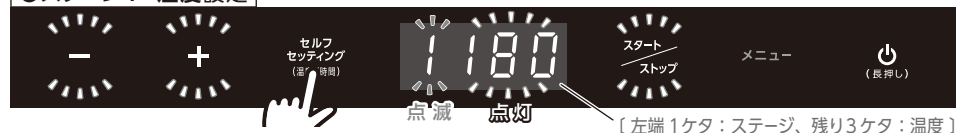

「-」「+」で「ステージ1」の温度を調節してください。

温度を調節後、『セルフセッティング』を押すと「ピッ」と音がして、ディスプレイに「ステージ1」の時間が表示されます。


●ステージ1: 時間設定



「-」「+」で「ステージ1」の時間を調節してください。

時間を調節後、『セルフセッティング』を押すと「ピッ」と音がして、ディスプレイに「ステージ2」の温度が表示されます。

●ステージ2: 温度設定

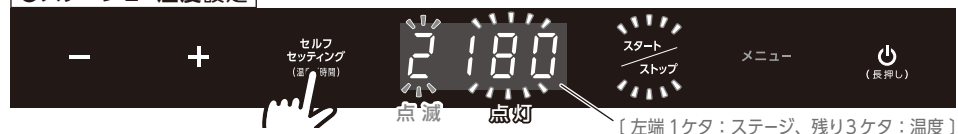

「-」「+」で「ステージ2」の温度を調節してください。

温度を調節後、『セルフセッティング』を押すと「ピッ」と音がして、ディスプレイに「ステージ2」の時間が表示されます。

●ステージ2: 時間設定



「-」「+」で「ステージ2」の時間を調節してください。

設定し直したいときは、『セルフセッティング』を押していくと「ステージ1:温度」→「ステージ1:時間」→「ステージ2:温度」→「ステージ2:時間」の順に表示が変わっていくので調節したい設定部分で止め、「-」「+」で調節し直してください。

全ての設定が完了したら、『スタート』を押してください。「ピッ」と音がして、加熱が開始されます。加熱が開始されると現在のステージと残り時間が表示されたカウントダウンが始まります。

□温度・時間調節について

『+/-ボタン』で温度・時間を調節できます。

温度設定範囲: 60~250℃

(1回押しで5℃単位、長押しで10℃単位)

時間設定範囲: ステージ1・2のトータルで120分まで

(1回押しで1分単位、長押しで10分単位)

例) ステージ1が50分の場合、ステージ2では最長70分までの設定になります。

※120分をこえる時間で設定しようとした場合、「ピッピッ」とお知らせ音が鳴り、それ以上時間をのばせません。合わせて120分以内になるよう調節してください。

焼き芋の調理設定例: ステージ1) 130℃ 50分
ステージ2) 200℃ 30分

設定された温度・時間は記憶され、次に使用する際の数値は直前に設定した温度・時間になります。

□調理の終了音について

調理が終了したら、「ピッピッピッ」と終了のお知らせ音が鳴ります。

※ステージ1から2に切り替わる際に音はなりません。



お手入れ方法



- ※必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の高温部及び『やきいも専用ケース』が火傷しない程度に冷めていることを確認してからおこなってください。
- ※調理くずや汚れが残ったまま使用しないでください。*火災の原因になります。
- ※本体は防水加工されておりません。水にひたしたり、水洗い等絶対におやめください。また、本体に水をかけたりしないでください。*感電・ショート・火災・故障の原因になります。
- ※研磨剤や金属製・ナイロン製のたわしなどでこすらないでください。
- ※シンナーやベンジンを使わないでください。
- ※食器洗い機は使用しないでください。

①『やきいも専用ケース』

- ケースの粗熱がとれてからお湯(約50℃)を注ぎます。そこにお湯の量の1%ぐらいのレモン汁を入れてください。手で触れる温度(約30℃)まで下がったら、布巾などの布で擦ると汚れが落ちやすくなります。くれぐれも研磨剤や金属製・ナイロン製のたわしなどでこすらないでください。洗浄後はよく乾燥させてください。

②『アミ台』『調理くずトレイ』

- 食器用洗剤に浸したスポンジを使用してよく洗い、水で流してください。洗浄後はよく乾燥させてください。

『調理くずトレイ』は右図のように手前に引いて外し、調理くずを捨ててお手入れしてください。




③『焼き網』について

- 本体から取り外して、食器用洗剤に浸したスポンジを使用してよく洗い、水で流してください。洗浄後はよく乾燥させてください。『焼き網』は下図のように取り外してください。
- ※ヒーターに触れないようご注意ください。ヒーターが割れる原因となります。

(1)扉を半分くらいまで開けてキープする。

(2)『焼き網』を手前に引っ張りながらフックから外します。
※この際、扉から手を離さないでください。勢いよく扉が開き、ガラスが割れる危険があります。

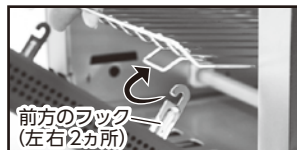

(3)手前のフックを外すのに引っ張った力を抜いて、本体のパネの力で奥まで『焼き網』が運ばれたら、『焼き網』をさらに奥にずらしてフックから外します。



- 本体に取りつける際は上図の逆の手順でおこなってください。

④本体・庫内

- 水をよく絞った柔らかい布で、汚れを拭きとってください。汚れがひどい時は、水でうすめた食器用洗剤を柔らかい布に浸してかたくしぼって拭き、洗剤が残らないよう乾拭きしてください。
- ※お手入れの際、ヒーターに触れないようご注意ください。ヒーターが割れる原因となります。
- ※庫内が汚れていると焼きムラなどの原因になります。
- ※本体は水洗いできません。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止してコンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理・分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか?	生産時に使われている油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。
調理中に「カチッ」が鳴ってヒーターが消えたりついたりする	少し待つと再度つきませんか?	本製品のサーモスタット(自動温度制御装置)の働きで、自動でヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
煙が出る	長期間使用していませんでしたか?	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。
調理の途中で止まる	「E-1」「E-2」とエラー表示がされていませんか?	使用を中止してコンセントから電源プラグを抜いてください。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1300W
定格時間	2時間
電流ヒューズ	10A
サイズ	本体外寸: 約 W355 × D315 × H210 mm
	本体庫内: 約 W265 × D220 × H70 mm
	やきいも専用ケース: 約 W255 × D195 × H65 mm
質量	本体: 約 4.5 kg、 やきいも専用ケース: 約 0.8 kg
電源コード	約 1.2 m
セット内容	本体、やきいも専用ケース、ケースハンガー、アミ台、取扱説明書(保証書付き) 焼き芋読本、オリジナルレシピブック、超蜜やきいも調理ガイド
材質	本体: スチール・ガラス・ステンレス、アミ台: ステンレス やきいも専用ケース・ケースハンガー: SPCC(フッ素樹脂加工)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

専用消耗品(別売)のご案内

やきいも専用ケースセット

製品コード: **KLZY-010**

販売価格: **3,300円** (税込)

送料・手数料はお客様の負担になります。

<ご注文はコチラから>



LITHON ホームページ

<https://www.lithon.co.jp/product/option/やきいも専用ケースセット>

● やきいも専用ケース



● ケースハンガー



焼き芋 MEMO

サツマイモの種類、セルフセッティングの設定を記録してお好みの焼き芋を研究してください。

日付	サツマイモの種類	ステージ1		ステージ2		MEMO
		温度(°C)	時間(分)	温度(°C)	時間(分)	
20●●/●/●	べにはるか	60	50	250	70	熟成されている