



## 取扱説明書

### もくじ

|               |     |
|---------------|-----|
| 安全にお使いいただくために | 2~3 |
| セット内容・各部名称    | 3   |
| ご使用方法         | 4~5 |
| お手入れ方法        | 5   |
| 故障かな?と思ったら    | 6   |
| 製品仕様          | 6   |
| 保証書           | 7   |

### STORE

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる  
返却もOK!月額制のなつく払い



### INFO

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で  
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します




### よろしければフォローお願いします!



### 家庭用

(業務用として使用しないでください)

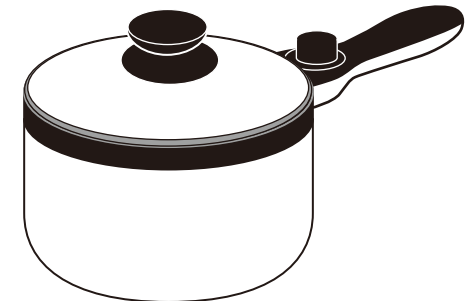

最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
[www.lithon.co.jp/product/cooking/  
スープポット\\_1l](http://www.lithon.co.jp/product/cooking/スープポット_1l)

ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



#### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



#### 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告

●使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

\*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

\*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

\*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電、ショートの可能性がります。

●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

●水気を帯びた手で使用しないでください。\*感電、やけどの原因になります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に乗せる ・加工する \*感電、ショート、発火の原因になります。

●ガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。\*火災、製品故障の原因になります。

### 注意

●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。\*火災の原因になります。

●使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。\*ケガややけど、漏電の原因になります。

●使用中や使用後は、本体高温部に触れないでください。\*やけどの原因になります。

●調理する際は、調理容量を守ってください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●水分が無くなるまで煮詰めたり、空だきはしないでください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●揚げ物調理はしないでください。\*発火の原因になります。

●家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。\*熱気や蒸気で対物的に損害を与える原因になります。

●内鍋、フタは急激に熱したり、急激に冷やさないでください。\*製品が割れてしまう可能性があります。

●使用中は外出や就寝はしないでください。\*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。

### 注意(つづき)

●使用後は、スイッチを「切」にし電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし、収納してください。\*やけどの原因になります。


●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。\*製品の変色、変形、故障の原因になります。

●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

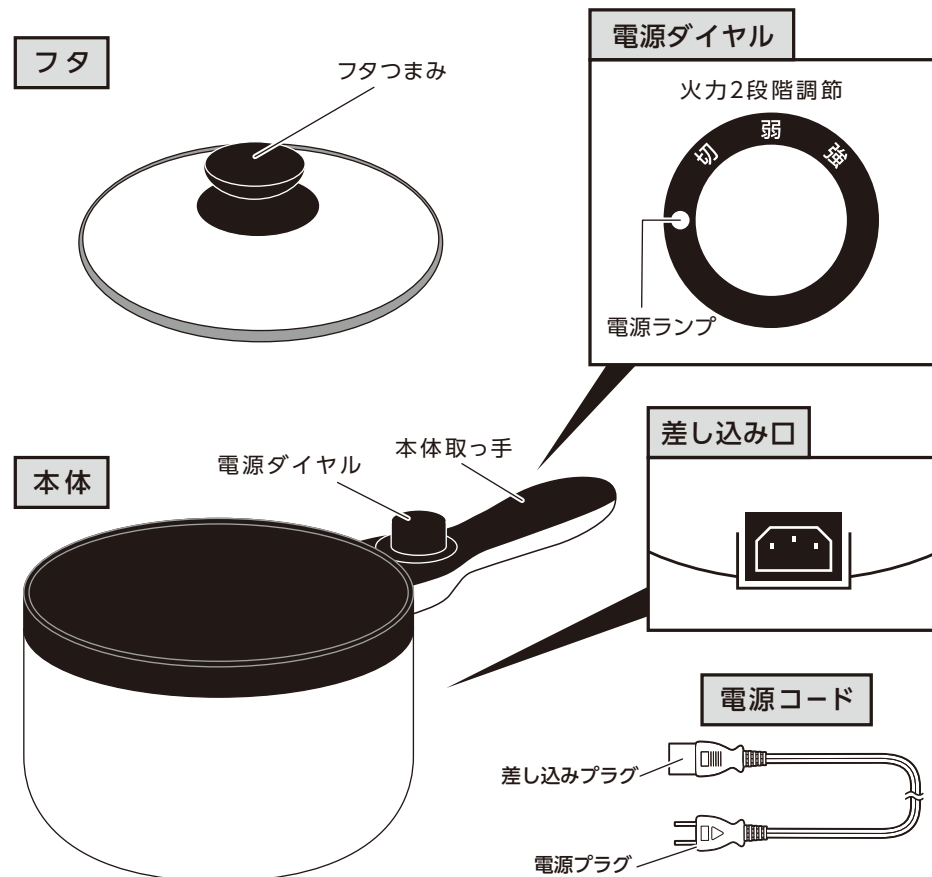

## ご使用方法

### ■ご使用前に


※初めて使用する際はぬれ布巾などで内鍋をよく拭いた後、乾いた布巾やティッシュなどで十分乾拭きしてください。  
(裏面のシールははがさないでください)

※本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。

※初めてご使用される際、予熱中に煙や臭いが出る場合がありますが、異常ではありません。

※ご使用の際は耐熱性の高い材質のトレイなどの上で使用するようになしてください。

※鍋から直接スプーンを食器に移さないでください。  
液体がプラグ差込口に入ると故障の原因になります。  
食器にスープを移す場合はお玉などを使用してください。

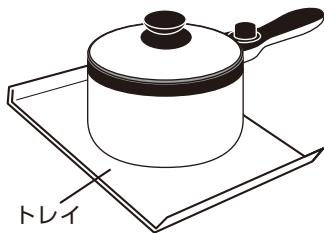

詳しい調理方法は別紙のレシピをご覧ください。

### ■ご使用方法

#### 1. 食材を内鍋の中に入れ、水を適量加えます。

※加える水の量は約0.2~0.8Lの範囲内を目安にしてください。

※水と食材を合わせた調理容量が内鍋のMAXラインを越えたり、MINラインを下回らないようにしてください。  
吹きこぼれや、空焚き・焦げ付きの原因になります。



#### 2. 電源ダイヤルが『切』になっていることを確認して、電源コードの差し込みプラグを本体に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

#### 3. 電源ダイヤルを『弱』・『強』に合わせると電源ランプが点灯します。

※目安として常温の水500mlを『強』でフタをして加熱した場合、約5分で沸騰します。

※調理中、フタの表面や本体の内側・側面が熱くなっているので触れないでください。  
やけどには十分にご注意ください。

※吹きこぼれや空焚きにご注意ください。

#### 4. お湯が沸騰したら、粉末出汁や食材を入れて調理してください。

#### 5. ご使用後は電源ダイヤルを『切』にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ **煮込み料理の際は、焦げつかさないように十分ご注意ください。**

**電源ダイヤル『弱』で調理しても焦げつくことがあります。**

※ 調理中に吹きこぼれそうになったら、電源ダイヤルを『弱』側に回すか、フタを外して、吹きこぼれないようにしてください。

※ 調理中や調理直後にふたをとる場合は、ミトンやふきんなどを使ってフタつまみを持ち上げてください。  
蒸気によるやけどに注意してください。

※ 調理中に多量の冷たい水を鍋に入れられないでください。急激な温度低下によって鍋が変形したり、フッ素加工を傷めるおそれがあります。水を追加したいときは、熱いお湯を入れてください。

※ 使用時、本体からカチツと音が出ますが、これは温度自動調節装置が温度を正確に保っているためのものです。

## お手入れ方法

※必ずプラグをコンセントから抜き、本体からも電源コードを取り外してください。  
本体が完全に冷めた状態でお手入れしてください。

※ **本体の丸洗いは絶対にしないでください。**

■ **本体のお手入れ** ※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

#### ●内鍋

1. 内鍋の汚れを市販のキッチンペーパーなどできれいに拭き取ってください。

2. 食器用洗剤に浸したスポンジで容器内を洗い、濡れたやわらかい布で丁寧に洗剤を拭き取ってください。

3. 乾いたやわらかい布できれいに水分を拭き取ってください。

●本体外側の汚れは軽く湿らせた布などで拭いてください。

※水分や油などが本体内部に入らないように注意してください。

●研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。

●シンナーやベンジンを使わないでください。

#### ■フタのお手入れ

(1) 食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすぎ、乾いた布などで水分を拭き取ります。

(2) こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

## 故障かな？と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理・分解は絶対におこなわないでください。

| 問題事例           | 再確認するところ                       | 問題解消の方法  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 熱くならない         | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？        | 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。                            |
| 煙が出る           | 初めてのご使用でしたか？                   | 生産時に必要な油分が過熱されて煙が出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。 |
|                | 長期間使用していませんか？                  | 使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。                |
| 使用中“カチカチ”と音がする | 故障ではありません。<br>温度自動調節装置によるものです。 | 問題ありません。そのままお使いください。                                 |

## 製品仕様

|        |   |
|--------|---|
| 製品名    | スープポット 1L                               |
| 定格電圧   | AC100V                                  |
| 定格周波数  | 50/60 Hz                                |
| 定格消費電力 | 弱:300W 強:600W                           |
| 温度ヒューズ | 240℃                                    |
| プレート   | 固定式                                     |
| 容量     | 調理容量：約0.36～1L<br>呼び容量（満水容量）：約1.3L       |
| 連続使用時間 | 約2時間                                    |
| サイズ    | 本体：約W315×D170×H120mm<br>内鍋：約φ160×H70mm  |
| 重量     | 約600g（フタを含まず）                           |
| 電源コード  | 約0.8m                                   |
| 材質     | ・本体：PP<br>・内鍋：ステンレス（フッ素樹脂加工）<br>・フタ：ガラス |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

（キリトリ）

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

|         |          |      |              |
|---------|----------|------|--------------|
| 製品コード   | KDPC-10A | 製品名  | スープポット 1L    |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日    | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間 |
| お客様     | お名前      |      |              |
|         | ご住所 〒    |      |              |
|         | 電話番号     |      |              |
| ※販売店    | 住所・店名    |      |              |
|         | 店 舗 印    |      |              |
|         | 電話番号     |      |              |

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることにより起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
**TEL 06-6789-1199**  
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

（キリトリ）