



OUTDOOR MAN インスタグラム
https://www.instagram.com/outdoor_man_p

OUTDOOR MAN GARAGE
<https://outdoorman.jp>



ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時



FAN & WARM LIGHT

ファン & ウォームライト

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために…………… P.2
- 各部名称…………… P.3
- 電池の入れ方…………… P.4
- ご使用方法…………… P.5
- 製品仕様…………… P.6
- 保証書…………… P.7



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/fan_warm_light

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 絶対に分解や改造をしないでください。※感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 回転している羽根に指等で触れないでください。※ケガや製品の故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
※製品の故障の原因になります。
- 『ハンドル』を持って振り回さないでください。
- 雨や水等に濡れないようにご注意ください。濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。※発火、製品の故障の原因になります。
- 本製品の水洗いはしないでください。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭き取ってください。
- テントに本製品を掛ける際は、テントの耐荷重を確かめてからご使用ください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。
ご了承ください。

※製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。

各部名称




○ フック(『ハンドル』に収納)



○ スイッチ(本体背面)



○ ライト、ファン

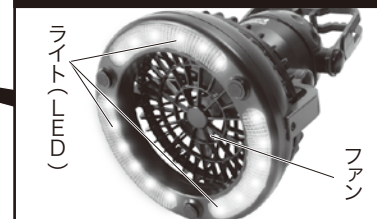

電池の入れ方

※充電式電池は使用しないでください。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

1. 『ライトスイッチ』・『ファンスイッチ』がどちらも「off」になっているか確認

「high」「low」状態になっていたら「off」にしてください。

2. 電池をセットする

【図.1】

ハンドル

上フタ

凸部分

単1電池×2

電池ボックス

①【図.1】の『凸部分』が重なるように『上フタ』を半時計回りに回してロックを解除して本体の『上フタ』を外します。

②『電池ボックス』のカバーを開けて【図.2】、単1電池2個を本体の刻印に従って+-（プラスマイナス）を正しくセットし、カバーを閉じます。

③【図.1】の『凸部分』が重なるように『上フタ』と本体を取りつけ、時計回りに回してロックしたら、電池のセット完了です。

【図.2】

●『電池ボックス』の開け方

① 押しながら
② 開ける

ご使用方法

1. スイッチを入れる

■ ライト ■

本体背面の右側のスイッチでライトの「high(強)」、「off(切)」、「low(弱)」の切り替えができます。

■ ファン ■

本体背面の左側のスイッチでファンの「high(強)」、「off(切)」、「low(弱)」の切り替えができます。

2. 角度を調節する


『ライト』も『ファン』も縦に360°角度を調整できます。使用目的に合わせて調節してください。

使用例)



3. 『フック』を使用する

吊り下げたい場合は、『ハンドル』に収納されている『フック』を起こして、吊り下げたい所に引っ掛けて使用してください。

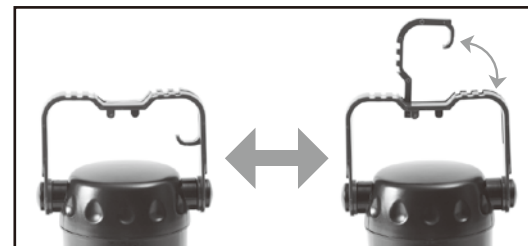

4. スイッチを切る

使用を終えたらそれぞれのスイッチを切ってください。

※長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

製品仕様

| | |
|--------|---|
| 電源 | 単1電池2本使用(別売) |
| LED数 | 18個 |
| 明るさ | high:最大約100ルーメン low:最大約6ルーメン |
| 連続使用時間 | LED(high):約36時間 LED(low):約90時間 ファン(high):約15時間 ファン(low):約20時間 LED・ファン併用:約5~13時間 |
| サイズ | 約φ170×H180~285mm |
| 重量 | 約670g(電池含む) |
| 材質 | ABS、PS、EVA |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

| | | | |
|---------|----------|------|------------------|
| 製品コード | KOLT-007 | 製品名 | FAN & WARM LIGHT |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より：半年間 |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | | |
| | 電話番号 | | |
| ※販売店 | 住所・店名 | | |
| | 店 舗 印 | | |
| | 電話番号 | | |

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

T577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[月～金(祝日除く) 10時～16時]

(キリトリ)