



OUTDOOR MAN インスタグラム
https://www.instagram.com/outdoor_man_p

OUTDOOR MAN GARAGE
<https://outdoorman.jp>



ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月～金(祝日のぞ)10～16時

製造 2021年1月



DOME TENT+

ドームテント+

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために P.2
- セット内容・各部名称 P.3
- 組み立て方法 P.4
- ご使用方法 P.5
- 収納方法 P.6
- 製品仕様 P.7



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/dome-tent-plus>

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重症を負う危険性の高い内容を示しています。

- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
※組み立てる前の『テント本体』を被ったり等して、窒息やケガを負う可能性があります。
- テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- テントとして使用の際は必ずペグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。
- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- ゴツゴツした岩の上や鋭利なものに触れる場所に設置しないでください。周りの環境をよく確認の上、使用してください。
- 確実に組み立てができていることを確認してから使用してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 火のものと近くで使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。
- 使用後は汚れ等拭き取ってから保管してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

組み立てイメージ

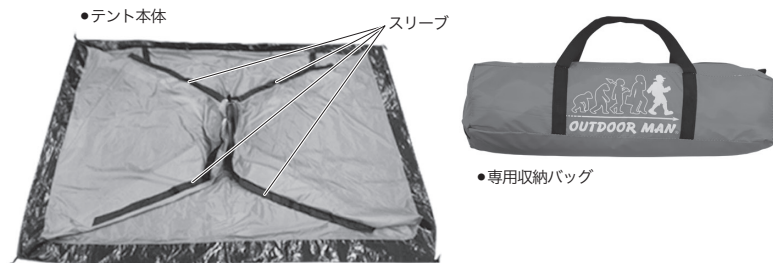

●屋根シート



●ポール×2



●収納袋(ポール用)



●ペグ×8



●ロープ×4



●収納袋(ペグ・ロープ用)


組み立て方法

※組み立てるときは入り口のファスナーを開めた状態でおこなってください。

①『テント本体』を広げます。




②折り畳んである『ポール』を組み立て、1本の棒状にします。
※『ポール』内のゴムは切れやすいので、引っ張りすぎないでください。

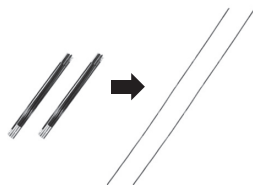


●ポールを伸ばす際は、各節を完全に差し込んでください。
しっかりと差し込まれていないとポールが折れる可能性があります。

③下図の様に『テント本体』の『スリーブ』に、2本の『ポール』が中央で交差するように通します。

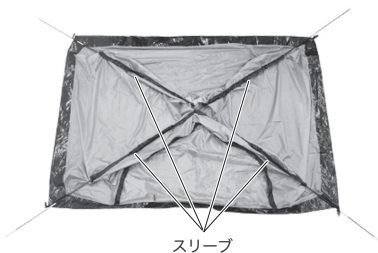

●スリーブに通す際は、ポールは引っ張らずに押し入れてください。
ポールを引っ張ると各節の差し込みがゆるんだり、外れる可能性があります。

④上を交差する『ポール』の端を『テント本体』の四隅にある留め具の一つに差し込みます。『ポール』を地面から浮かせないようにしながらアーチ状に押し込み、もう一端を留め具に差し込みます。この時点でアーチは地面に寝ている状態になります。

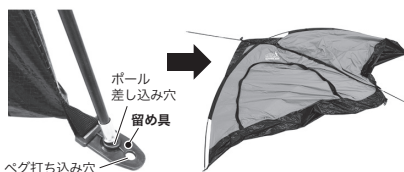

⑤下を交差するもう一本の『ポール』の端を『テント本体』の四隅にある留め具に差し込みます。『ポール』をアーチ状に押し込みながらテントを立たせ、もう一端を留め具に差し込みます。



⑥テントが張れたら、天井部にあるヒモを2本の『ポール』の交差している部分に結んで『ポール』を固定します。



⑦天井部を『屋根シート』で覆い、四隅のフックを『テント本体』のゴム部分に引っかけて留めます。



⑧『ペグ』を地面に打ち込み、テントを固定します。



⑨『ロープ』を使用すると更に強度を増して固定できます。



ご使用方法

●窓の開閉方法

窓は面ファスナーで布を引っ付けて閉めた状態にできます。
開けるときは布を巻き上げ留め具をループにひっかけてください。



●入り口の開閉方法

入り口は2層になっています。ファスナーを外して開けてください。開いたドア部分は布を巻きとりドアの下部分の留め具をループにひっかけて留めることができます。天候や気温に応じて、ファスナーで開閉して調節してください。




1層目:閉じた状態

2層目:メッシュ素材扉

すべて開けた状態

収納方法

- 使用后、ポールをテントから外し『テント本体』の汚れを拭き取ったり、洗浄してください。
※『ポール』は引き抜くのではなく、押し出すように『テント本体』から外してください。
- 洗浄後テントを広げて三つ折りにしてください。三つ折りにしたら『ポール』を入れた『収納袋(ポール用)』を軸にしながらか巻いて、『専用収納袋』に入れてください。
※折りたたむ時『テント本体』はしっかりと中の空気を抜いてから畳んでください。

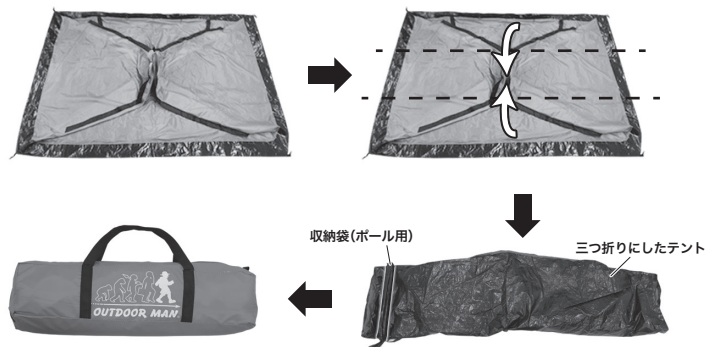

～お手入れに関して～

製品の汚れを落とす際は、きれいな布で拭くか水洗いをしてください。
※洗濯機のご利用はお避けください。
※硬い粒子のクレンザーやたわしなどで表面を擦らないでください。
※ベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。変色、変形、破損の原因になります。
※水洗い後は、陰干しで自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。

製品仕様

サイズ	収納時：約 W 55 × D 14 × H 13 cm 使用時：約 W 200 × D 140 × H 100 cm
重量	約 1.7 kg
紫外線保護	UPF40(UVカット率97.5%)
セット内容	テント本体、ポール×2、屋根シート、ペグ×8、ロープ×4、収納袋(ポール用)、 収納袋(ペグ・ロープ用)、専用収納バッグ
材質	テント本体：190Tポリエステル、PE、ポール：グラスファイバー、ペグ：鉄、ロープ：PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。