



\\ STORE /

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる
返却もOK!月額制のなっトク払い

LITHON
STORE
lithon-store.com



\\ INFO /

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

Lithon Life
lithon.info



\\ よろしければフォローお願いします! /



Instagram



YouTube



Facebook



ライソン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33
06-6789-1199 月~金(祝日のぞ)10~16時

汗かき専用ビッグハンディファン

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために	P2
セット内容・各部名称	P3
充電方法	P4
ご使用方法	P4~5
お手入れ方法	P6
製品仕様	P6
保証書	P7



家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/daily/>
汗かき専用ビッグハンディファン

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中本体から煙や異常なおいがでるようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものを吸わせたり、そばで使用しないでください。
- ほこり、金属粉の多い場所では使用しないでください。
- 「前面・背面ガード」にものをかけたり、ぶさぐさなどして運転しないでください。
- USB充電ケーブルに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かの上に乗せる ・加工する
- USB充電ケーブルや充電(microUSB)ポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- USBプラグは充電(microUSB)ポートの奥までしっかり差し込んでください。
- 本体の隙間にピンや針金などの異物を入れないでください。
- 頭上や大切なものの上や近くには設置しないでください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本体のお手入れは、電源を切り充電(microUSB)ポートからUSB充電ケーブルを抜いてからおこなってください。
- 充電中に本体のお手入れはしないでください。
- 充電しないときはかならず充電(microUSB)ポートから抜いてください。

注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
 - ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスの近く、雨や水しびぎのかかる場所で使用しないでください。
 - 不安定な場所で使用しないでください。
 - 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃、無理な力を与えないでください。
 - 本製品をひきずって移動させないでください。床面などに傷がつく恐れがあります。
 - 運転中のファンには絶対に触れないでください。
 - 髪をガードに近づけ過ぎないでください。髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
 - 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。
 - 直射日光の当たる場所で放置しないでください。
 - 使用中に異常がみられた場合はただちに使用を中止してください。
 - USB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。
 - 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
- ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

本体




USB充電ケーブル



充電方法

- 注意**
- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
 - ・初めて本製品ご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
 - ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

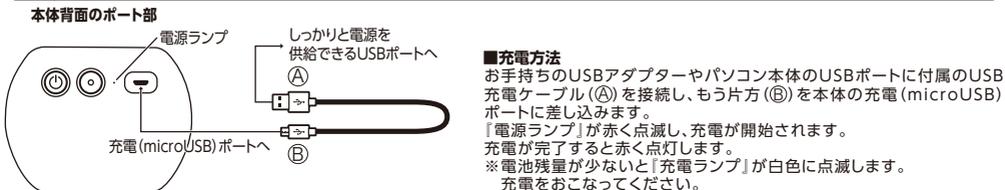


- !** 電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約5時間かかります。
上記の時間が経過したら、USB充電ケーブルを取り外してください。過充電はおやめください。

- !** 充電中の使用について
充電中は使用しないでください。※電池の劣化を招く恐れがあります。

ご使用方法

操作方法


- ・『電源ボタン』を押すと『ファン』が回り出し、『電源ランプ』が白色に点灯します。
- ・『風量調節ボタン』を押すと1→2→3→4(弱～強)順番に風量が変わります。

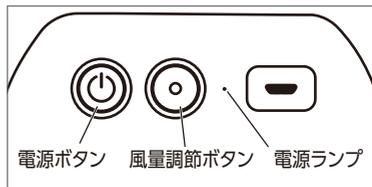

ご使用方法 (つづき)


台座の取り外し方

- ・『ポール』部分を持ち反時計回りに回してロックを解除し、『スタンド』から取り外します。

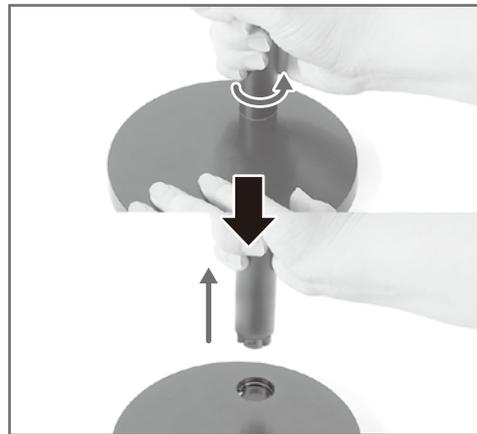


台座の取り付け方

- ・『スタンド』の穴に『ポール』を入れて、時計回りに回してロックをします。

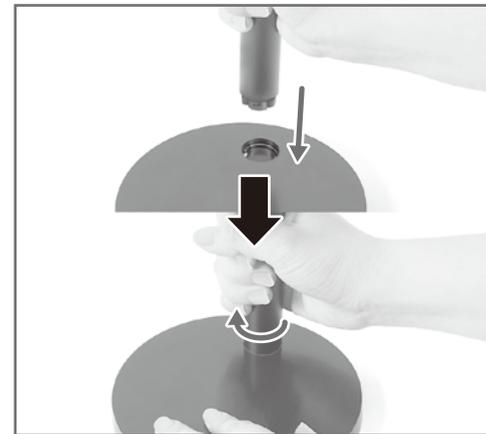

可動範囲

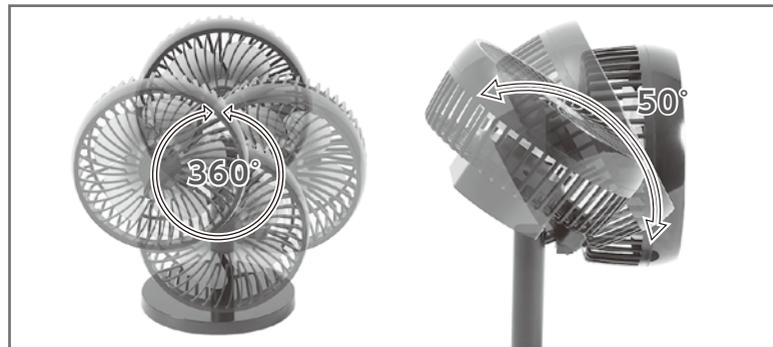

お手入れ方法



警告

- お手入れの際には必ず電源を切り充電(microUSB)ポートからUSB充電ケーブルを抜いてからおこなってください。
- 充電中に本体のお手入れをしないでください。
- お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因となります。

■本体

柔らかい布で、からぶきをしてください。

汚れが落ちにくい時は、布に薄めた中性洗剤を含ませて、十分に絞ってから拭いてください。

■前面ガード・背面ガード・ファン

- 掃除機でこまめに、ホコリを取り除いてください。ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因となります。
- ファンはお手持ちの綿棒等で、隙間から掃除をおこなってください。お手入れの際は、必ず電源をOFFにしてください。※ファンは絶対に外さないでください。

■収納

本体にポリ袋などをかぶせ、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

電 源	DC3.7V リチウムイオン電池 4000mAh
充 電 時 間	約5時間
連続使用時間	約4.5～20時間
定格消費電力	3W
サイ ズ	約 W150×D140×H160～265mm
本 体 質 量	約380g
ファン直径	約109mm
付 属 品	USB充電ケーブル
材 質	ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSFN-011	製品名	汗かき専用ビッグハンディファン		
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間		
※お客様	お名前				
	ご住所 〒				
	電話番号				
※販売店	住所・店名				
	電話番号				

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[月～金(祝日除く)10時～16時]