



🛒 新商品ぞくぞく！

**OUTDOOR MAN GARAGE**  
<https://outdoorman.jp>



ブランドマネージャーの日常

**OUTDOOR MAN インスタグラム**  
[https://www.instagram.com/outdoor\\_man\\_p](https://www.instagram.com/outdoor_man_p)

▶ キャンパーと共に・・・

**ドアチャン/OUTDOOR MAN channel**  
<https://www.youtube.com/channel/UCis16ISDChox52J2WJhxMZw/featured>



●ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月～金(祝日のぞく)10～16時



# LUCY LANTERN

ルーシーランタン

## もくじ


- 安全にお使いいただくために…P.2
- セット内容・各部名称……………P.3
- 充電方法……………P.4
- ご使用方法……………P.5
- お手入れ方法……………P.5
- 製品仕様……………P.6
- 保証書……………P.7



**OUTDOOR MAN LINE**

商品紹介やキャンペーンなど最新情報をお届けします！

製品の最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
<https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/kolt010>

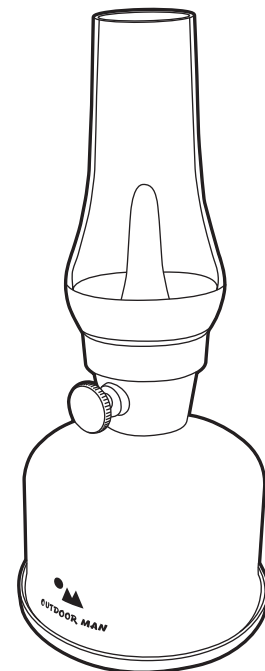

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### 注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- キャンプ場等へお出かけの前に点灯確認してください。
- 不安定な場所に置いて使用しないでください。※製品の故障の原因になります。
- ストーブなど火気の近くで使用・設置・保管しないでください。  
※発火、製品の故障、けがの原因になります。
- 点灯状態で箱などの密閉されたところに入れないでください。  
※発火、製品の故障、けがの原因になります。
- USB充電ケーブルを束ねて使用したり、上にものをせたりしないでください。  
※発火、製品の故障の原因になります。
- 濡れた手で操作したり使用しないでください。※製品の故障の原因になります。
- 目に直接光を当てないでください。※体調不良の原因になります。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。  
※製品の故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や火の元に近い場所に放置しないでください。  
※発火、製品の故障の原因になります。
- 絶対に分解や改造をしないでください。※感電、ショート、発火の原因になります。
- 使用中及び保管時に異臭、発熱、変色、変形など、異常が発生した場合は使用しないでください。※発火、製品の故障、けがの原因になります。
- 本製品の充電ポートに金属などの異物を差し込まないでください。  
※発火、製品の故障、けがの原因になります。
- 水中に落下させたり、水に浸けたり、長時間雨中に放置しないでください。  
※発火や感電、製品の故障、けがの原因になります。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。  
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。  
※感電、ケガを負う可能性があります。
- 長時間ご使用にならない場合はUSB充電ケーブルを抜いてください。  
※製品の故障、変形の原因になります。
- 本体に油などが付着した状態で使用・保管しないでください。※製品の故障、変形の原因になります。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

※製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。


## セット内容・各部名称

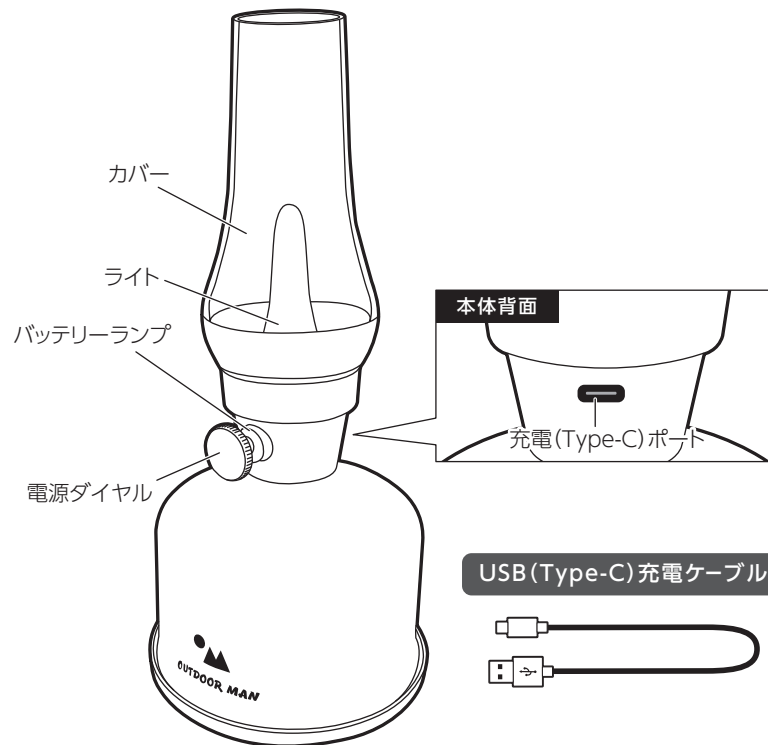

## 充電方法

1. 電源ダイヤルを反時計回りに回して消灯する  
ライトを点灯させたまま充電をおこなわないでください。
2. 充電 (Type-C) ポートに付属のUSB (Type-C) 充電ケーブルを差し込む  
お手持ちのUSBアダプターやパソコン本機のUSBポートに付属のUSB充電ケーブルを接続し、もう片方を本体の充電ポートに差し込みます。充電中はバッテリーランプが赤色に点滅します。  
充電が完了するとバッテリーランプが緑色に点灯します。

### 本体背面部

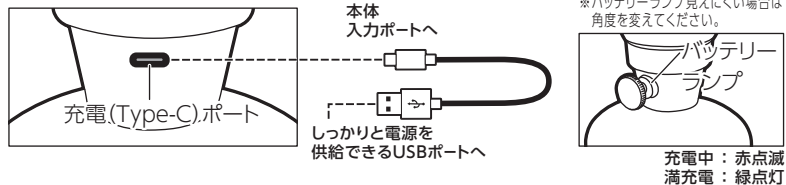

### 3. USB充電ケーブルを抜く

#### 注意

- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本製品を使用するときは、完全に充電をおこなってください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。



電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約5.5時間かかります。  
充電ランプが緑色に点灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。

#### 充電中の使用について



本機を充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。

## ご使用方法

### ライトの使用法

1. 電源ダイヤルを時計回りに回して点灯する  
バッテリーランプが緑色に点灯します。  
バッテリー残量が少なくなると赤色に点灯し、さらに少なくなると赤色に点滅します。
2. 電源ダイヤルを回して光量を調節する  
光量を調節できます。  
時計回りに回すと明るくなり、反時計回りに回すと暗くなります。
3. 電源ダイヤルを反時計回りに回して消灯する



#### 使用温度範囲について



5～30℃の温度範囲で使用してください。  
温度が低すぎたり、高すぎると製品の故障の原因になります。

## お手入れ方法

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。

### 長期間使用しない場合

- 電源を切って保管してください。  
※電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。  
※金属部分にサビが出たりすることがあります。
- 本製品が入っていた箱と緩衝材を利用して保管することをお勧めします。  
※製品への衝撃を緩和します。

## 製品仕様

電 源	DC3.7V リチウムイオン電池 5200mAh
使 用 光 源	LED(3.5W)
明 る さ	最大 約 210 ルーメン
点 灯 モード	ロータリー式 調光
充 電 時 間	約 5.5 時間
連続点灯時間	約 10 ～ 256 時間
使用温度範囲	5 ～ 30 ℃
サ イ ズ	約 φ 113 × H 245 mm
重 量	約 370 g
付 属 品	USB (Type-C) 充電ケーブル
材 質	PC、PP、アルミニウム

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。  
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。  
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の  
指示に従って処理してください。

## 保証書

(キリトリ)

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KOLT-010	製品名	LUCY LANTERN
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
※お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

#### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
**TEL 06-6789-1199**  
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

(キリトリ)