

ライソン公式サイト

LITHON

lithon.co.jp



マルチファウンテン 取扱説明書



LITHON
STORE
lithon-store.com



ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる!
返却もOK! 月額制のなっく払い



Lithon Life
lithon.info



誰でも気軽に簡単にできる料理レシピなど
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

フォローをお願いします!



製品情報・プレゼントキャンペーンなど随時更新中!

チャンネル登録をお願いします!

LITHON
channel



製品の使い方・使用イメージ
動画など随時更新・配信中!

友だち登録をお願いします!

ライソン
LINE 公式アカウント




新製品紹介やキャンペーンの告知、
友だち限定の情報をお届け!

もくじ

安全にお使いいただくために	2~3
セット内容・各部名称	4
ご使用前に	5
組み立て方法	6
食材の準備	7
ご使用方法	8
お手入れ方法	9
故障かな?と思ったら/製品仕様	10
保証書	11

家庭用
(業務用として使用しないでください)

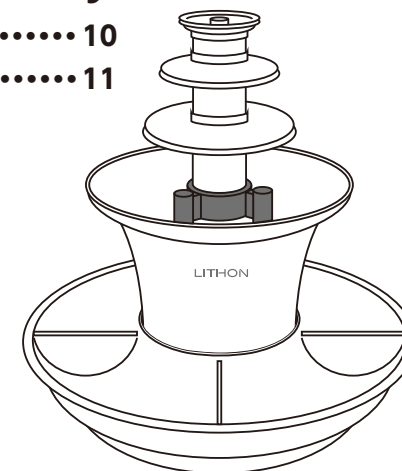

最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/cooking/kdfd003>

● ラyson株式会社 お客様サービスセンター ●

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞく)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2022年5月改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお取り扱いいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
無理に曲げる・ねじる・引っ張る、束ねたまま使用する・何かを上に乗せる・加工する
*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。
*感電、ショートの可能性あります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。
*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 回転しているポールに手や金属製のもの(ナイフ、フォーク等)で触れないでください。
*やけど、感電の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。
*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。




注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所で使用しないでください。
*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。
*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、『本体』および『加熱プレート』などの高温部分を触らないでください。
*やけどの原因になります。
- 空だきで使用しないでください。
*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。
*火災の原因になります。
- 40分以上連続で使用しないでください。続けて使用したい場合は『加熱プレート』が冷めてからご使用ください。
*製品故障、製品の変形の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。
*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。
*発火、製品故障の原因になります。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。
- 本体を落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
*製品故障の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。
*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。
*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※ 誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

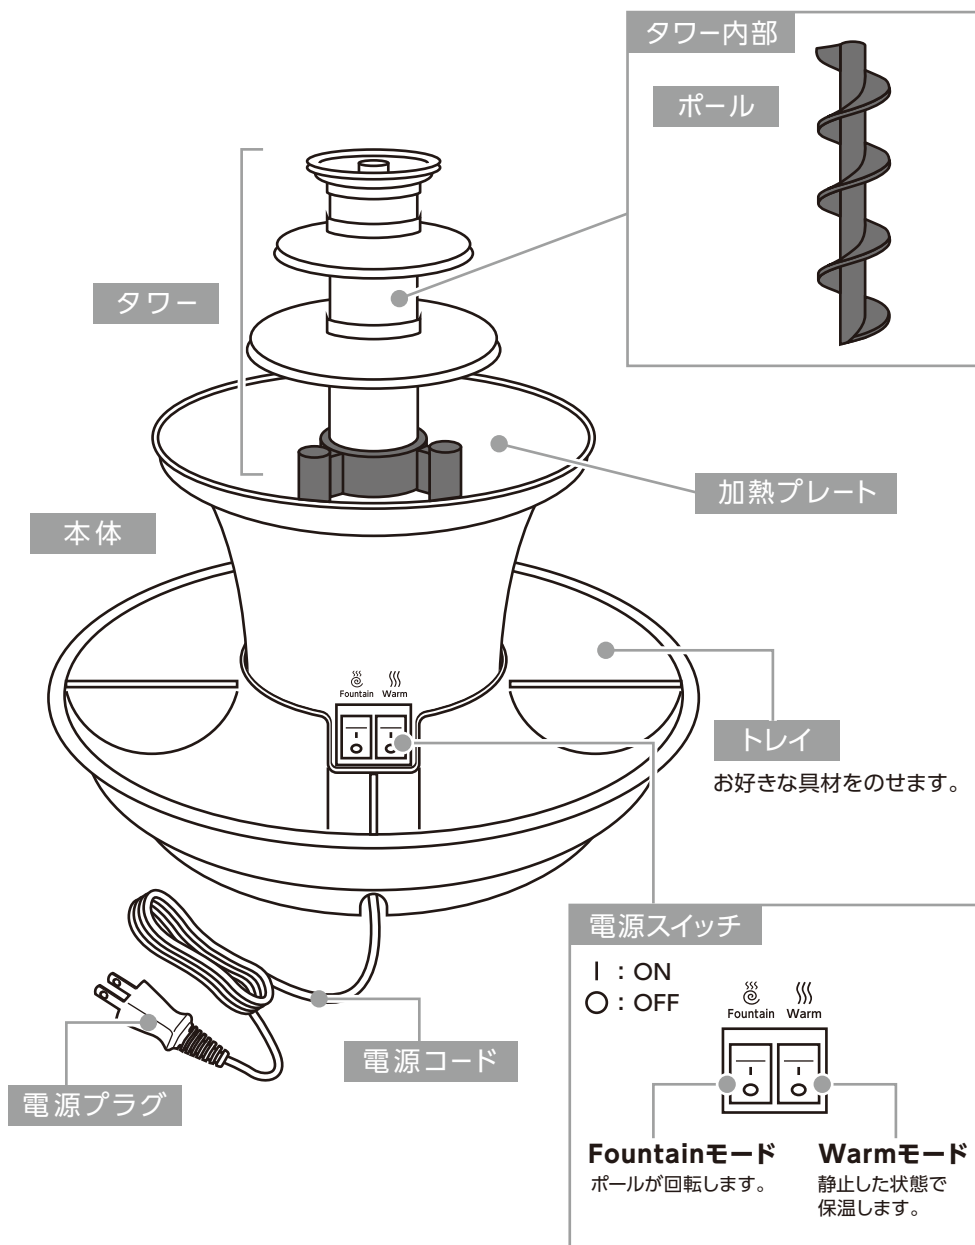


ご使用前に

ご使用前にパーツを洗浄してください。

加熱プレート


※本体・加熱プレートは水洗いできません。ご注意ください。

- 約200mlのぬるま湯を加熱プレートに入れ、歯ブラシなどでこすり洗いをします。
洗い終わったらぬるま湯を捨てます。
- キレイなぬるま湯か水をもう1度入れて、すすいで捨てます。
- 固く絞った布巾で水分を拭き取ります。

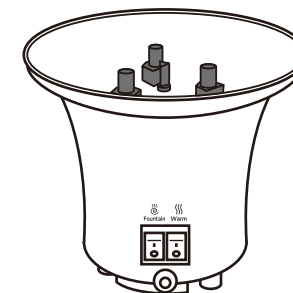

タワー・ポール・トレイ

台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、水ですすいだ後、よく乾かしてください。

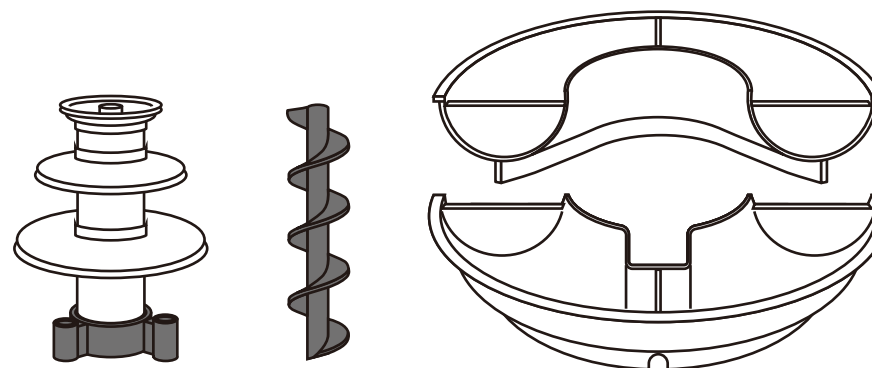


※本体はヒーターなどが内蔵されているため、絶対に水に濡らさないでください。


*故障の原因になります。

※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。


*製品の変色、変形、故障の原因になります。

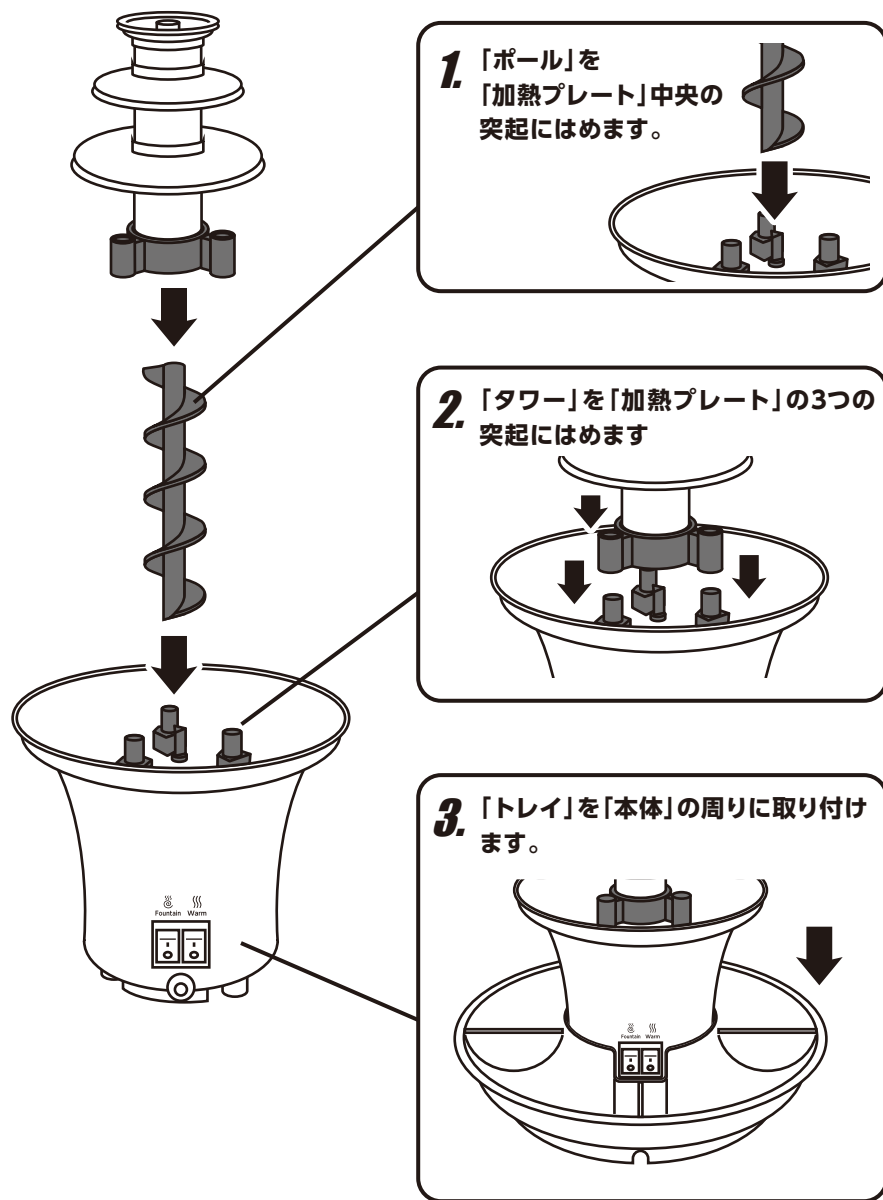


1. 「ボール」を「加熱プレート」中央の突起にはめます。

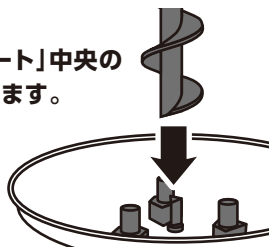

2. 「タワー」を「加熱プレート」の3つの突起にはめます

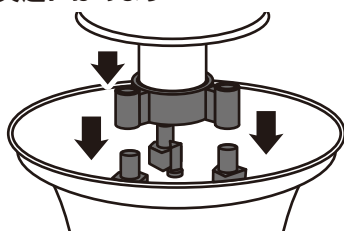

3. 「トレイ」を「本体」の周りに取り付けます。

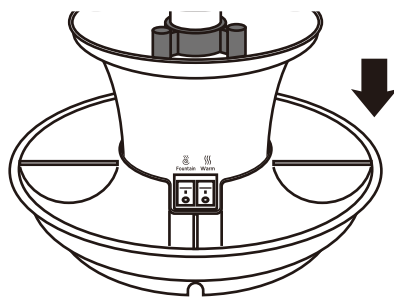

フォンデュソースの基本レシピ

＜チーズフォンデュ～材料と下準備～＞

ハインツチーズソースを使用した簡単レシピです。

- ・ハインツチーズソース…約300g(1袋)
- ・牛乳…約80ml
- ・ブロッコリー、パン、ウインナーなど…適量

1. パンや野菜などの具材を一口大の大きさに切っておきます。
2. チーズソースを耐熱容器に移し、電子レンジで加熱します。
3. 温めたチーズソースに牛乳を数回に分けて加えながら混ぜ合わせます。

※チーズフォンデュをする場合は「ハインツチーズソース」をご使用ください。
市販のチーズフォンデュソースやスライスチーズを溶かしたものでうまく流れないことがあります。

＜チョコフォンデュ～基本の材料と下準備～＞

- ・板チョコレート…約210g
- ・牛乳…約60ml
- ・生クリーム…約60ml
- ・イチゴ、バナナ、パイナップル、マシュマロなど…適量

- 果物は事前に水気をよく切ってください。チョコレートの中に水分が入ると分離する原因になります。
- 果物を事前に冷蔵庫で冷やしておく、いっそうおいしく召し上がれます。

1. 果物などの具材を一口大の大きさに切っておきます。
2. 板チョコレートを溶けやすいよう細かく刻みます。
3. 2のチョコレートを湯煎または電子レンジで溶かし、軽く温めた牛乳と生クリームを加えて、滑らかになるまで混ぜ合わせます。

※製菓用のチョコチップは使用しないでください。濃度が高いチョコレートを使用すると上手く流れないことがあります。

＜ハニーフォンデュ～基本の材料と下準備～＞

- ・はちみつ…約300g
- ・りんご、メロン、カマンベールチーズ、カステラなど…適量

1. 果物などの具材を一口大の大きさに切っておきます。
2. はちみつが冷えて固まっている場合は、湯煎などで液体の状態になるまで溶かします。

※はちみつの種類によっては、Fountainモードで循環している間に白濁することがあります。
品質の問題はありませんのでご安心ください。

▼ 詳しい作り方 ▼
WEBでご覧ください



ご使用方法

※水平な場所に設置してください。

1. 電源スイッチがOFF「○」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込みます。


※電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

2. Warmモード(保温モード)の電源スイッチを「|」側に押し、約5分予熱します。

※加熱中は加熱プレートが熱くなっていますので、触れないようご注意ください。やけどの原因になります。


3. 加熱プレートが十分に温まったら、フォンデュソースを流し入れます。【図1】

※フォンデュソースは必ず事前に十分温めてから流し入れてください。
粘度が高いと上手く流れないことがあります。

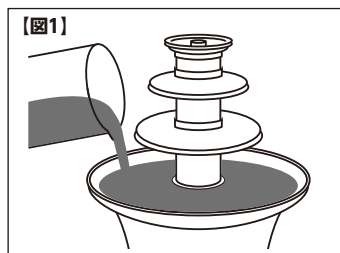


4. Fountainモード(保温回転モード)の電源スイッチを「|」側に押し、モーターが回転し、フォンデュソースがタワーから流れ始めます。【図2】

※金属製のフォークなどで混ぜないでください。
加熱プレートに傷がつく恐れがあります。

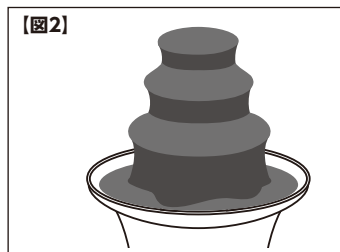

5. 準備したパンや野菜などの食材をトレイに並べ、市販のフォンデュフォークなどで食材を刺し、フォンデュソースにつけて食べます。【図3】

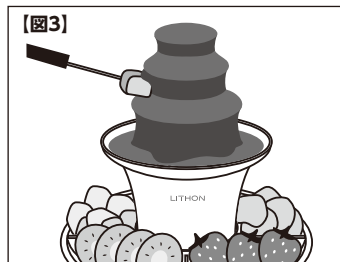

お手入れ方法



※必ず、電源スイッチをOFF「○」にし、電源プラグをコンセントから抜き、本体やパーツが十分に冷めてからお手入れしてください。感電、やけど、落下事故の原因になります。

※研磨剤入り洗剤、磨き粉、たわし、ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。表面を傷つける原因になります。

タワー・ポール・トレイ


■本体やパーツが十分冷めたことを確認してから、タワー・ポール・トレイを取り外します。

※タワーのメタル部品と黒色部品は分解できません。

■台所用中性洗剤を含ませてよく泡立てたスポンジで洗い、すすいだ後、よく乾かしてください。

※洗う前にお湯につけると汚れが取れやすくなります。

■タワーやポールの細かい部分は市販の小さなブラシや爪楊枝で掃除してください。

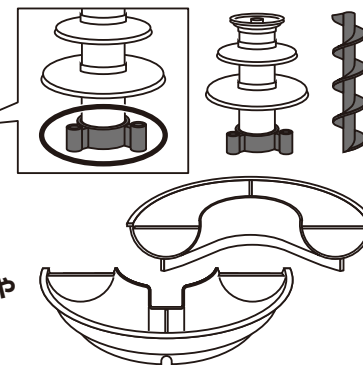

本体・加熱プレート

※本体は水洗いできません。ご注意ください。

※加熱プレートに残ったチーズやチョコレートは、別の容器に移して早めにお召し上がりください。


< 加熱プレート >

①チーズやチョコレートが余った場合はシリコンゴムヘラなどで別容器に移し、キッチンペーパーなどで拭き取ります。

②約200mlのぬるま湯を加熱プレートに入れ、市販の小さなブラシなどでこすり洗いをします。
洗い終わったらぬるま湯を捨てます。

③きれいなぬるま湯か水をもう1度入れて、すすいで捨てます。

④乾いたやわらかい布できれいに水分を拭き取ってください。

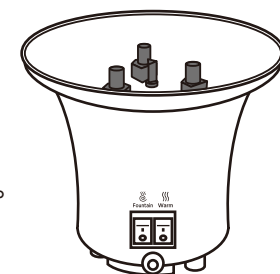

< 本体 >

■固く絞った布巾で拭いてください。

■汚れがひどい場合(食用油やバターがついた場合など)
薄めた中性洗剤をやわらかい布などに含ませ、固く絞って、汚れを拭き取ります。
水を含ませた、濡れたやわらかい布で丁寧に洗剤を拭き取ってください。
乾いたやわらかい布できれいに水分を拭き取ってください。

故障かなと思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
加熱されない。	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	電源スイッチを押していますか？	電源スイッチを「 」側に押してください。
チョコレートソースにダマができる。	チョコレートソースを作る際に水分が入っていませんか？	一度電源スイッチを「○」にして、ダマになっている部分を取り除いてください。水分が多量に混入している場合は、すべてのチョコレートを入れ替える必要があります。
チョコレートソースが上手く流れない。	製菓用のチョコレートチップを使用していませんか？	濃度の高いチョコレートを使用すると、上手く流れないことがあります。市販の板チョコレートをご使用ください。
チーズソースが上手く流れない。	「ハインツチーズソース」を使用していますか？	チーズフォンデュをする場合は「ハインツチーズソース」をご使用ください。 市販のチーズフォンデュソースやスライスチーズを溶かしたものはうまく流れないことがあります。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	35W (Fountainモード : 15W / Warmモード : 20W)
定格周波数	50/60Hz
連続使用時間	40分 ※続けて使用する場合は「加熱プレート」が冷めてからご使用ください。
サイズ	約Φ230×H215mm
質量	約800g
電源コード	約0.8m
材質	本体:PP 加熱プレート・タワー:ステンレス トレイ・ボール:ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDFD-003	製品名	マルチファウンテン
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[月～金 (祝日除く) 10時～16時]

(キリトリ)