

ライソン公式サイト

# LITHON

lithon.co.jp



\\ STORE /

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる  
返却もOK! 月額制のなっく払い

LITHON  
STORE  
lithon-store.com



\\ INFO /

誰でも気軽に簡単にできる料理レシピなど  
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

Lithon Life  
lithon.info



\\ フォローお願いします! /



Instagram



Twitter



製品情報・プレゼントキャンペーンなど随時更新中!

\\ チャンネル登録お願いします! /



YouTube



## LITHON channel

製品の使い方・使用イメージ動画など  
随時更新・配信中!

● ラyson株式会社 お客様サービスセンター ●

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞ)10~16時

# スロークッカー 1.5L

## 取扱説明書

### もくじ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 安全にお使いいただくために     | 2,3 |
| 各部名称              | 3   |
| ご使用方法/料理のポイント     | 4   |
| お手入れ方法/故障かな?と思ったら | 5   |
| 製品仕様              | 6   |
| 保証書               | 7   |

家庭用(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
<https://www.lithon.co.jp/product/cooking/kdpc15b>

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2021年8月改訂)

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使いいただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



#### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



#### 注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告

●使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

\*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。

\*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

\*感電、ショート、発火の原因になります。

●交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

\*火災、感電の原因になります。

●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。\*感電、ショート、発火の原因になります。

●コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。\*感電、ショートの可能性があります。

●内鍋、蓋は丸洗いができますが、それ以外の部分は水に浸けないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。\*火傷、感電、ケガを負う可能性があります。

●水気を帯びた手で使用しないでください。\*感電、火傷の原因になります。

●電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する \*感電、ショート、発火の原因になります。

●内鍋はガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。\*内鍋は陶器のため、割れる可能性があります。

### 注意

●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。\*火災の原因になります。

●使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。\*ケガや火傷、漏電の原因になります。

●使用中や使用後は、本製品が冷めるまでは素手で触らず、「なべつかみ」などをお使いください。\*火傷の原因になります。

●水分が無くなるまで煮詰めたり、空だきはしないでください。\*ショート、発火、製品故障の原因になります。

●揚げ物調理はしないでください。\*発火の原因になります。

●家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。\*熱気や蒸気で対物的に損害を与える原因になります。

●内鍋、蓋は急激に熱したり、急激に冷やさないでください。\*製品が割れてしまう可能性があります。

●使用中は外出や就寝はしないでください。\*火災の原因になります。

●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。\*感電、ショート、製品故障の原因になります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。\*発火、製品故障の原因になります。

●使用後は、スイッチを「OFF」にし電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし収納してください。\*火傷の原因になります。

### 注意 (つづき)


●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。\*製品の変色、変形、故障の原因になります。

●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。\*思わぬ事故、ケガの原因になります。

●誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### 各部名称

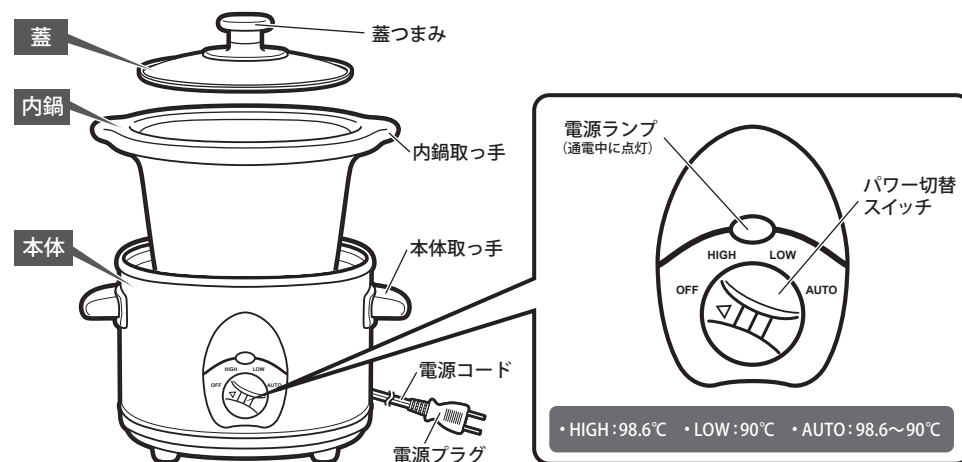

## ご使用方法

- 初めて使用になる際、ごくまれに加熱中にヒーターから煙やにおいが出る場合があります。出荷時の製品保護のために施した処理により出るものであり、本製品の異常ではありません。使用と共になくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるものであり、本製品の異常ではありません。

- (1) 食材を内鍋の中に入れ、水を適量加えます。  
※水面は容積の80%を超えないようにしてください。
- (2) 『パワー切替スイッチ』が「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (3) 調理物の入った内鍋を本体の中に入れます。  
※内鍋を本体に入れる際、内鍋の周囲と、本体内部の水気や異物などは拭き取ってください。
- (4) 蓋をして、『パワー切替スイッチ』を調理物によって「HIGH」・「LOW」・「AUTO」に合わせて電源ランプが点灯します。  
※調理中、内鍋の取っ手や蓋の表面、本体の側面が熱くなっています。“なべつかみ”や“ふきん”などを使用し、火傷には十分にご注意ください。  
※空焚きはしないでください。
- (5) ご使用後は『パワー切替スイッチ』を「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 調理のポイント

- 肉や魚等を使用する場合は、あらかじめ下ゆえをして、アクや脂を取り除くと臭みを取ることができます。また食材を入れた上に“**アク取りシート**(キッチンペーパーでも代用可)”を密着させるようにかぶせると、調理中にたつアクが素材や煮汁に戻らないようにすることができます。
- 具材が水やだし等に沈まない場合は、“**落としふた**”としてキッチンペーパーやアルミ箔を使うと、むらなく味を染み込ませることができます。
- 具材の温度が下がるときに味は染み込みます。一度電源を切るなどして余熱で味を染み込ませてください。
- スロークッカーは温度が上がるまで時間がかかります。一度別の鍋で沸騰させてから移しかえれば調理時間を短縮することができます。
- 本製品にはタイマー機能は搭載されておりません。時間を設定して電流を止めてくれる市販の“**コンセント式タイマー**”を使用いただくと調理に便利です。

### ⚠ 注意

- ※最初から内鍋を本体にセットした状態で材料を入れしないでください。水分が隙間から本体に入り込むなど、製品故障の原因になります。
- ※使用中や使用後しばらくは本体及び内鍋は大変熱くなっています。冷めるまでは素手で触らず、“なべつかみ”などをお使いください。
- ※内鍋はガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。割れる可能性があります。

詳しい調理方法は別紙の『**レシピブック**』をご覧ください。

## お手入れ方法

ご使用後、洗浄前にプラグをコンセントから抜き、熱を冷まします。

### ■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。  
※**本体を水や液体に絶対に浸さないでください。**

### ■ 内鍋、蓋のお手入れ

- (1) 食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすぎ、乾いた布などで水分を拭き取ります。
- (2) こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

## 故障かな？と思ったら

### ■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理・分解は絶対におこなわないでください。

| 問題事例           | 再確認するところ                   | 問題解消の方法  |
|----------------|----------------------------|--|
| 熱くならない         | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？    | 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。                            |
| 煙が出る           | 初めてのご使用でしたか？               | 生産時に必要な油分が過熱されて煙が出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。 |
|                | 長期間使用していませんか？              | 使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。                |
| 使用中“カチカチ”と音がする | 故障ではありません。ヒーターの熱膨張によるものです。 | 問題ありません。そのままお使いください。                                 |

## 製品仕様

|            |   |
|------------|---|
| 製品名        | スロークッカー 1.5L                            |
| 定格電圧       | AC 100V                                 |
| 定格周波数      | 50/60 Hz                                |
| 定格消費電力     | HIGH: 120W LOW: 80W AUTO: 120~80W       |
| 温度         | HIGH: 98.6℃ LOW: 90℃ AUTO: 98.6~90℃     |
| 調理容量       | 0.5~1.2 L (目視 内鍋の3~8分目まで)               |
| 呼び容量(満水容量) | 1.5 L                                   |
| 電源コード      | 約1.1 m                                  |
| 外形サイズ      | 約240×210×200 mm                         |
| 内鍋サイズ      | 約 上方内径:φ145mm、下底内径:φ120mm、深さ:100mm      |
| 重量         | 約2kg                                    |
| 材質         | ・本体：ステンレス、アルミ ・内鍋：陶器<br>・蓋：ガラス、ステンレス、PP |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 保証書

(キリトリ)

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

|         |          |      |              |
|---------|----------|------|--------------|
| 製品コード   | KDPC-15B | 製品名  | スロークッカー 1.5L |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日    | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間 |
| お客様     | お名前      |      |              |
|         | ご住所 〒    |      |              |
|         | 電話番号     |      |              |
| ※販売店    | 住所・店名    |      |              |
|         | 電話番号     |      |              |

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 他人へ譲渡した場合
  - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
**TEL 06-6789-1199**  
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

(キリトリ)