

ライソン公式サイト

LITHON

lithon.co.jp



ドライピンチハンガー



LITHON

STORE
lithon-store.com



ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる！
返却もOK！ 月額制のなつく払い



Lithon Life

lithon.info



誰でも気軽に簡単にできる料理レシピなど
暮らしをより豊かにする情報をご紹介します

フォローお願いします！



Twitter



製品情報・プレゼントキャンペーンなど随時更新中！

チャンネル登録お願いします！

LITHON
channel



製品の使い方・使用イメージ
動画など随時更新・配信中！

友だち登録お願いします！



ライソン
LINE 公式アカウント



新製品紹介やキャンペーンの告知、
友だち限定の情報をお届け！


取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2~3
- セット内容・各部名称 … P.3
- ご使用前に … P.4
- 組み立て方法 … P.4
- ご使用方法 … P.5
- お手入れ方法 … P.5
- 故障かな？と思ったら … P.6
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7

家庭用

(業務用として使用しないでください)

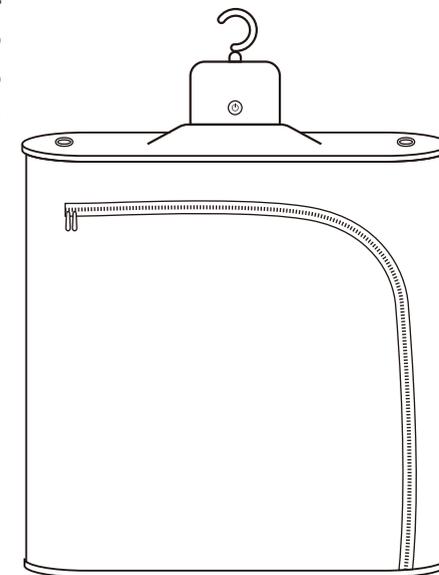

最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。
<https://www.lithon.co.jp/product/life/kssz001>

●ライソン株式会社 お客様サービスセンター●

〒577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月~金(祝日のぞ)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また販売元以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する
*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。
*感電、ショートの可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。
*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。
*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。


- 不安定な場所で使用しないでください。
*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。
*ケガややけど、漏電の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所で使用しないでください。
*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- ガスコンロなど火気の近くで使用しないでください。
*火災の原因になります。
- クローゼットの中や閉鎖された空間で使用しないでください。

注意 (つづき)

- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。 *発火、製品故障の原因になります。
- 3kgを超える衣類をかけないでください。 *製品故障、ケガの原因になります。
- 吸気口や吹出口をものや手でふさがないでください。 *火災や感電、やけどの原因になります。
- カバーの通気口をものや手でふさがないでください。
- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しないでください。
*火災や感電、やけどの原因になります。
- 紫外線ランプを使用していますので直視しないでください。
- 吹出口を手で触れないでください。使用中、使用直後は高温になるのでご注意ください。
*やけどする恐れがあります。
- 本体を落としたり、衝撃を加えたりしないでください。 *製品故障の原因になります。
- 熱に弱いものの近くで使用しないでください。
- 熱に弱い衣類やくつの乾燥に使用しないでください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。
*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。
*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 衣類や靴の乾燥以外の目的で使用しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

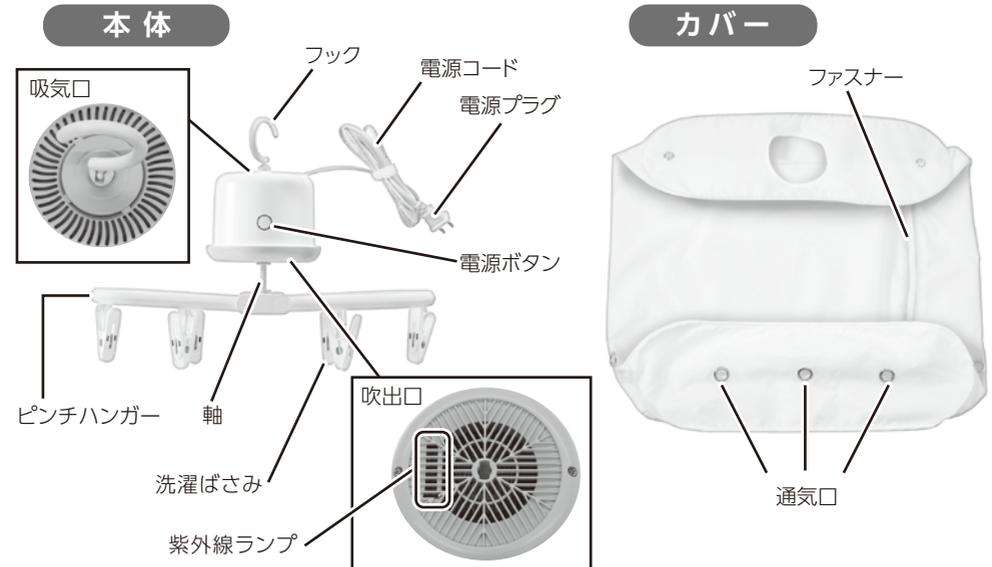


ご使用前に

- 吸気口に衣類や布などをかけたり、置いたりしないでください。
- 洗濯物は十分に脱水してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。吸気口や吹出口に水が入らないようご注意ください。
- 3kgを超える衣類をかけないでください。
- 紫外線ランプを使用していますので、直射しないでください。
- 皮革製品・シルク製品・高価なもの・アイロンをかけられない材質のものには使用しないでください。
※温風で乾燥させるため、素材の変色・変質・縮みなどがおこる場合があります。
- 機械油・食用油・シンナー・ガソリンが付着した衣類には使用しないでください。
- 乾燥させすぎると生地を傷めたり、臭いが出ることがあります。ご注意ください。
- 衣類や靴の乾燥以外の目的で使用しないでください。

組み立て方法

- 1 ピンチハンガーを開きます。

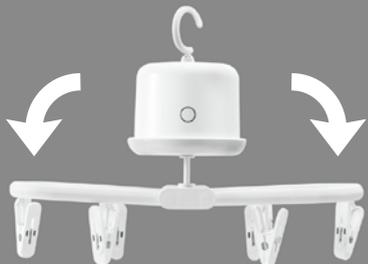

- 2 本体をカバーの中に入れ、カバー上部中央の穴に電源コードを通します。




- 3 本体を穴から出します。



- 4 吹出口中央の凹みにピンチハンガーの軸を差し込みます。



- 5 ピンチハンガーの軸を持って、ピンチハンガーを時計回りに回します。
※カクッとハマる感覚が感じられるまで回してください。

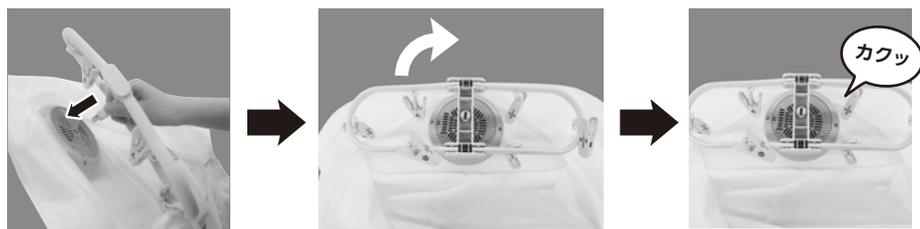

ご使用方法


- 1 フックをハンガーラックなど干したい場所にセットします。
※しっかりと安定した場所にセットしてください。
- 2 洗濯ばさみで洗濯物を挟みます。
※3kg以上のものを取り付けしないでください。
- 3 ファスナーを閉めます。
※洗濯物が挟まらないようご注意ください。
- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源ボタンが青色に点灯します。(スタンバイ状態)
※電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 5 電源ボタンを押してお好みのモードを選びます。
1度押しと「ショートモード」、もう一度押しと「ロングモード」に切り替わります。
途中で終了したい場合は、スタンバイ状態(青色点灯)になるまで電源ボタンを押してください。



<1セットの運転イメージ>

温風 1時間			送風+UV 5分
ショートモード	2セット	計 2時間10分	※温風1時間→送風+UV5分で1セットの運転になります。 ※送風は常時おこなっております。
ロングモード	4セット	計 4時間20分	

<モードごとにLEDライトの色が変わります>

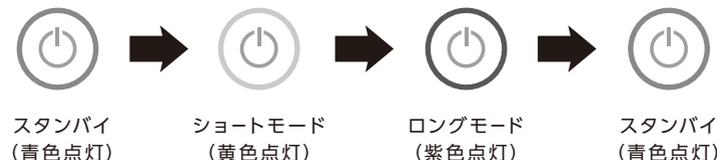

お手入れ方法

- ⚠️ ※必ずスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからお手入れしてください。感電、やけど、落下事故の原因になります。
- ※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。

本体

- ※本体は、絶対に水につけないでください。
- 本体は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布などに少量浸し、固く絞ってから拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きします。
- 吸気口や吹出口に埃がついた場合は、ブラシや掃除機で取り除いてください。

カバー

- 汚れがひどい場合は中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。

故障かなと思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
風が出ない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	電源ボタンを押していますか？	電源ボタンを押してください。
風が弱い 温風が異常に熱い	吸気口や吹出口に埃などがついていませんか？ 吸気口が布などでふさがっていませんか？	電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、埃を取り除いてください。 吸気口はふさがないようにご使用ください。

製品仕様

製品名	ドライピンチハンガー
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	190W
光源消費電力	1W
温度ヒューズ	142℃
耐荷重	3kg
サイズ	約 W480×D160×H630mm(フック含む)
質量	約600g
電源コード	約1.5m
材質	ABS、PC、PP、PET

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSSZ-001	製品名	ドライピンチハンガー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ラyson株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕