


『Bluetooth送信機』 かんたん接続ガイド

ブルートゥース Bluetooth送信機』を使用してBluetooth非対応のテレビ等の音声を、ウェアラブルスピーカーに飛ばすことができます。

接続イメージ図

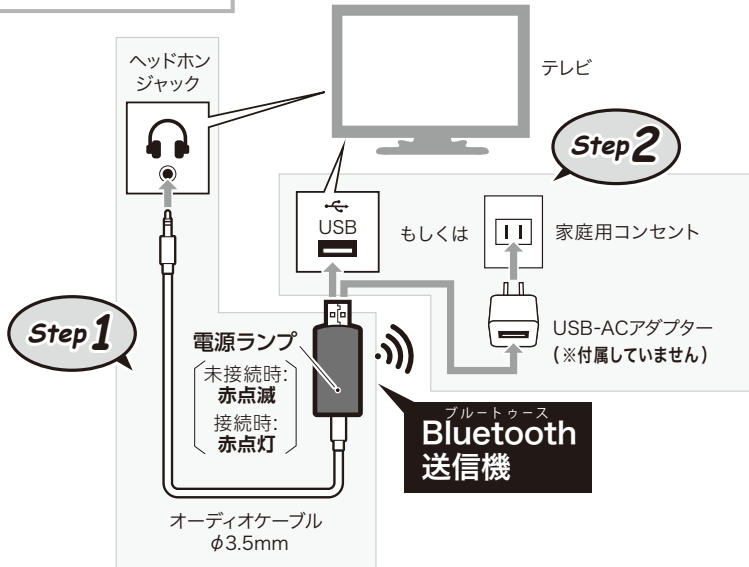

『電源ボタン』・『電源ランプ』の位置はスピーカーの種類によって異なります。それぞれの位置がわからない場合は「取扱説明書」の「各部名称」のページをご覧ください。

※1台の『Bluetooth送信機』に対してペアリングできる機器は1台までです。

Step 1 オーディオケーブルを接続

Bluetooth送信機のオーディオポートに付属のオーディオケーブルをしっかりと奥まで差し込み、【図.1】もう片側をテレビ等のヘッドホンジャックに差し込みます。【図.2】




Step 2 Bluetooth送信機の電源を入れて、点滅を確認

Bluetooth送信機のキャップを外し、【図.3】テレビ等のUSBポートに差し込んで電源を取ります。【図.4】電源が正しく入った場合は電源ランプが点滅します。【図.5】



※テレビ等の接続する側に電源を供給するUSBポートがない場合は、お手持ちのUSB-ACアダプターを差し込んだ家庭用コンセントから電源を取ってください。【図.6】

※USB-ACアダプター、延長コードは付属していません。

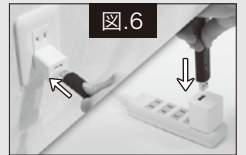

Step 3 ウェアラブルスピーカーとBluetooth送信機をペアリング

スピーカー本体の電源を入れて、Bluetooth送信機に近付けて、ペアリングさせます。ペアリングされるまでに早くも10秒～遅くも2分ほど時間がかかる場合があります。



※この際、間に他のBluetooth機器があるとうまくペアリングしないのでご注意ください。

ペアリングするとスピーカー本体から音が鳴り、Bluetooth送信機の電源ランプは「赤点滅 → 赤点灯」に変わって、スピーカー本体の電源ランプは「速い青点滅 → ゆっくり青点滅」に変わります。

※約2分30秒待ってもつながらない場合は、Bluetooth送信機を電源から抜き、スピーカー本体の電源を切って、もう一度上記のStep 2 からペアリングし直してください。