



# かんたんフイックガイド

## ガイド① セット内容の確認

まず最初に不足のものがいないかセット内容を確認してください。

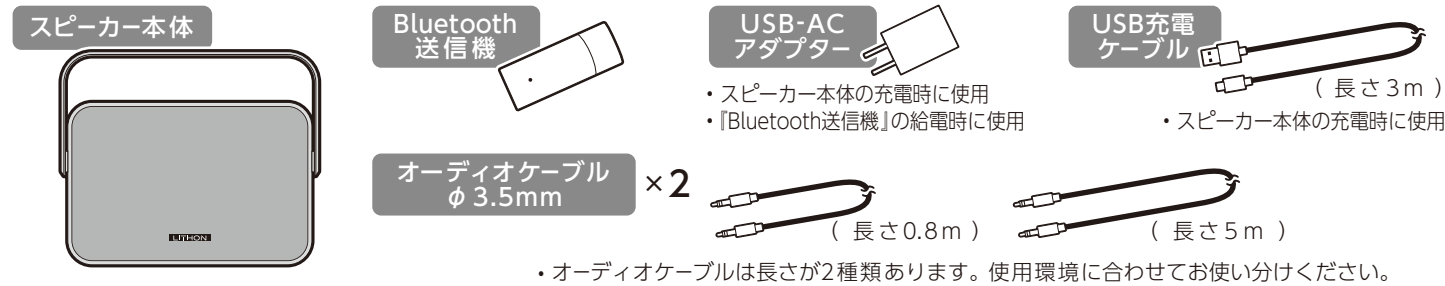


## ガイド② 操作ボタンの確認

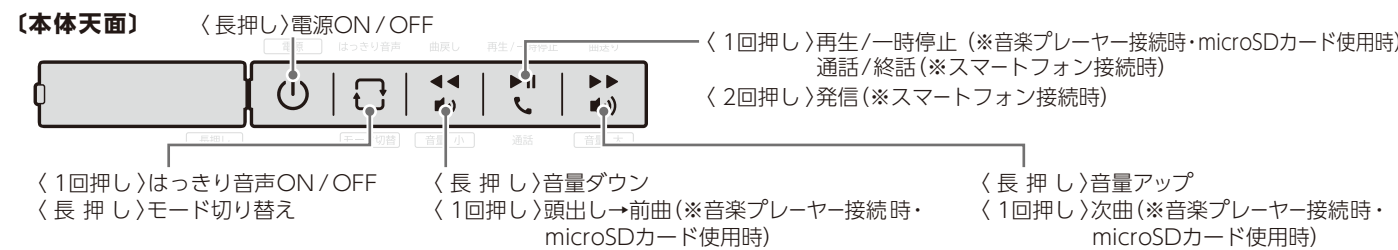

## ガイド③ スピーカーを充電

スピーカーの本体天面のポートカバーを開くと充電ポートがあるので、付属のUSB充電ケーブルを使って充電します。

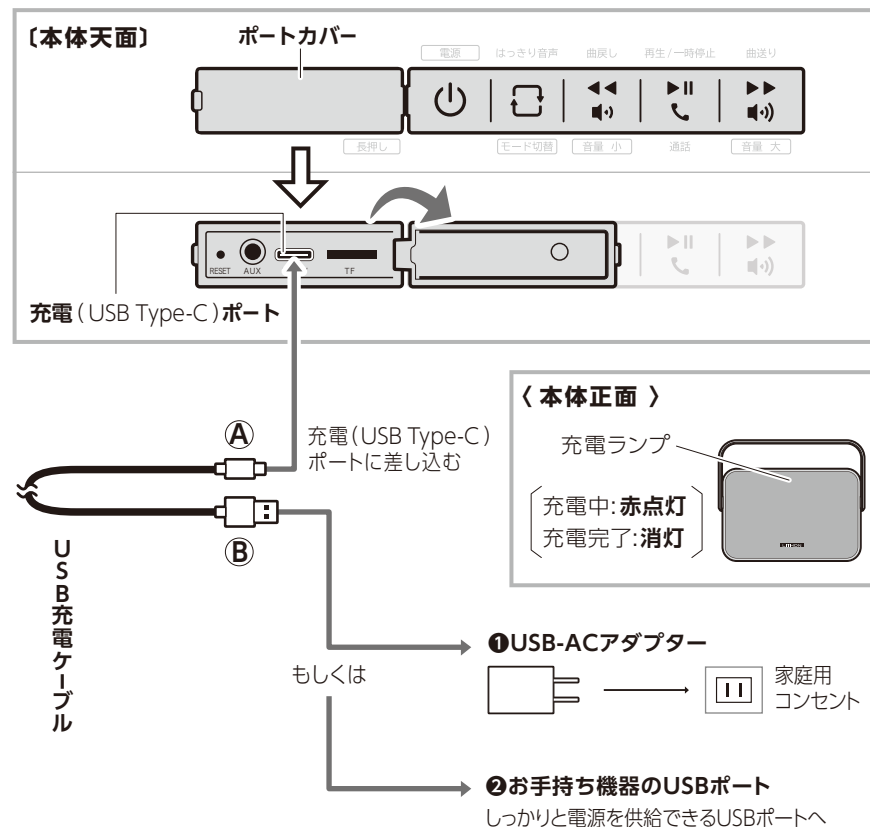

① 付属のUSB-ACアダプターを使用して充電  
付属のUSB充電ケーブル(A)を本体の充電ポート(USB Type-C)に差し込み、もう片方(B)を付属のUSB-ACアダプターに差し込みます。USB-ACアダプターを家庭用コンセントに差し込むと充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。完了すると消灯します。

② お手持ち機器のUSBポートを使用して充電  
通電したパソコン本体などしっかりと電源を供給できるUSBポートに、付属のUSB充電ケーブル(B)を接続し、もう片方(A)を本体の充電ポート(USB Type-C)に差し込みます。充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。完了すると消灯します。

電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約4時間かかります。充電ランプが消灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。


急速充電の充電器は使用しないでください。火災や火傷の原因になります。

使用中、電池残量が少なくなると「ピピピピ」と音が鳴りますので、充電してください。

## ガイド④ スピーカーとテレビを接続

無線でも有線でもどちらでもテレビの音声をスピーカーから聴くことができます。

### 無線 (Bluetooth)

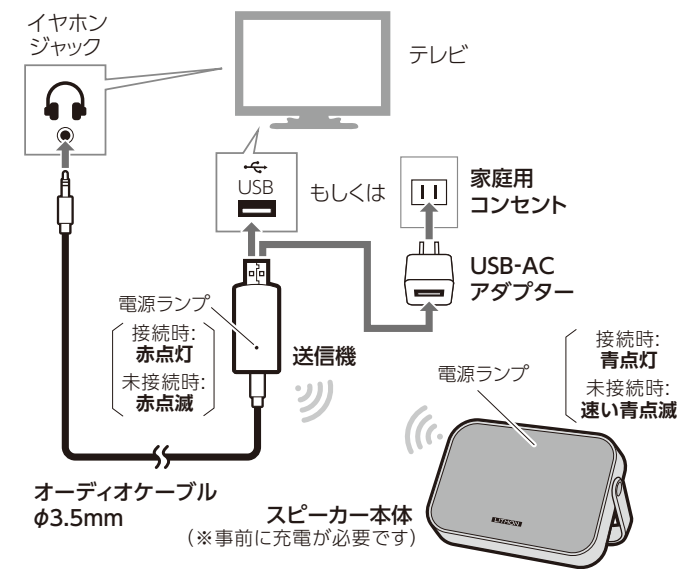

「Bluetooth送信機」を使用してBluetooth非対応のテレビ等の音声をスピーカー本体に飛ばすことができます。まず「Bluetooth送信機」とスピーカーをペアリング (初期登録する作業) する必要があります。

- ①オーディオケーブルを「Bluetooth送信機」に接続  
「Bluetooth送信機」のオーディオポートに付属のオーディオケーブルを接続し、もう片側をテレビのイヤホンジャックに接続します。
- ②「Bluetooth送信機」の電源ON  
「Bluetooth送信機」のキャップを外し、テレビのUSBポートに差し込んで電源を取ります。

※接続するテレビに電源を供給するUSBポートがない場合は、付属のUSB-ACアダプターに「Bluetooth送信機」を差し込み、家庭用コンセントから電源を取ってください。

電源が入ると、電源ランプが赤く点滅し始めます。

- ③スピーカー本体と「Bluetooth送信機」をペアリング  
スピーカー本体の電源を入れて、「Bluetooth送信機」に近づけて、ペアリングさせます。

※この際、周辺に他のBluetooth機器があるとうまくペアリングしないのでご注意ください。


- ペアリングするとスピーカー本体から接続音が鳴り、各電源ランプは以下のように変わります。
- ・Bluetooth送信機 … 赤点滅→赤点灯
  - ・スピーカー本体 … 速い青点滅→青点灯
- ※約2分30秒待ってもつながらない場合は、Bluetooth送信機を電源から抜き、スピーカー本体の電源を切って、もう一度上記の(2)~(3)の手順をおこなってください。

- ④スピーカーから音声が流れる  
スピーカー本体と「Bluetooth送信機」のペアリングが完了すると、スピーカーからテレビの音声が流れ出します。

※1台の「Bluetooth送信機」に対してペアリングできる機器は1台までです。

※Bluetooth対応テレビの場合は、スピーカーと直接接続できませんが、接続できない場合は付属の「Bluetooth送信機」をお使いください。

### 有線 (オーディオケーブルφ3.5mm)

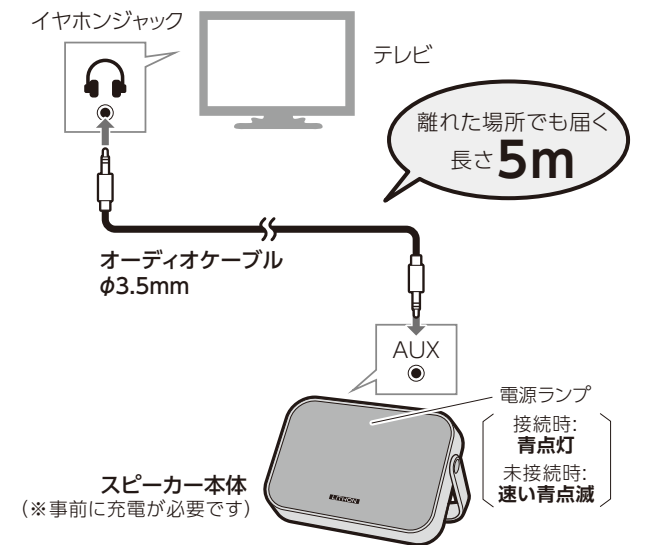

- ①オーディオケーブルをテレビに接続  
テレビのイヤホンジャックに付属のオーディオケーブルの片側を接続します。
- ②オーディオケーブルをスピーカー本体に接続  
スピーカー本体の電源を入れて、本体天面のポートカバーを開け、テレビに接続したオーディオケーブルのもう片側を本体のオーディオポートに接続します。接続するとスピーカー本体から接続音が鳴り、電源ランプは速い青点滅→青点灯に変わります。
- ③スピーカーから音声が流れる  
スピーカー本体とテレビの接続が完了すると、スピーカーからテレビの音声が流れ出します。

## ガイド⑤「はっきり音声」・音量・その他

### 「はっきり音声」機能

テレビの音声をよりはっきり聴きたい場合、[H]ボタンを押すと「はっきり音声」がONになり、人の話し声などの音声が聴きやすくなります。(「はっきり音声」がONの時、電源ランプは青のゆっくりとした点滅になります。) もう一度 [H]ボタンを押すと「はっきり音声」がOFFになり、もとの音声に戻ります。(「はっきり音声」がOFFの時、電源ランプは青の点灯になります。)



### 音量について

[V]・[V] ボタンで音量調節ができます。音量が最大に達すると知らせる音が鳴り、それ以上音量は上がりません。音量が最小に達すると消音になります。※テレビの音量調節は、テレビ側でおこなってください。

### テレビの音声をスピーカーとテレビ両方から流したい場合

自分だけ音声を大きく聴いて、周りの人はテレビから出る音量で聴きたい時は、テレビ側の設定で変更してください。変更方法は使用しているテレビによって異なるので、テレビの取扱説明書をお読みください。

※Bluetoothの特性上、映像に対して音声が多少遅れて聴こえる場合があります。音のズレが気になる場合は5mのオーディオケーブルで有線接続してください。