



🛒 新商品ぞくぞく！

OUTDOOR MAN GARAGE

<https://outdoorman.jp>



ブランドマネージャーの日常

OUTDOOR MAN インスタグラム

https://www.instagram.com/outdoor_man_p



📺 キャンパーと共に・・・

ドアチャン / OUTDOOR MAN channel

<https://www.youtube.com/channel/UCis161SDChox52J2WJhxMZw/featured>



商品紹介やキャンペーンなど最新情報をお届け！

OUTDOOR MAN LINE

ID検索 @728kiwdf



●ライオン株式会社 お客様サービスセンター
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

06-6789-1199 月～金(祝日のぞく)10～16時

取扱説明書



SMOOTH COFFEE MILL

スムーズコーヒーマル

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- セット内容・各部名称 …… P.3
- ご使用方法 …… P.4
- お手入れ方法 …… P.5
- 製品仕様 …… P.6
- 保証書 …… P.7



製品の詳細・最新情報は
弊社公式サイトよりご確認ください。

<https://www.lithon.co.jp/product/outdoor/kogr006>

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- 「ハンドル」は時計回りに回してください。反時計回りに回したり、空回しはおこなわないでください。 ※「ステンレス刃」を傷める原因になります。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
※「ステンレス刃」がカケたり、「粉受け」のガラスが割れたり等の破損の原因になります。
- 本体は分解しないでください。
※挽き目の調節が正しくできなくなる原因になります。
- 「粉受け」以外は水洗いしないでください。
※サビ付き・製品劣化の原因になります。
- 火のものとの近くで使用したり、置かないでください。
※製品が溶けたり、変形の原因になります。
- 使用中は小さなお子様を近づかせないようにしてください。
- お手入れの際は油を差さないでください。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。
※製品劣化の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
※ケガの原因になります。

使用上の注意

- コーヒー豆以外は使用しないでください。
※破損の原因になります。
- 本体の内部の隙間や段差に小さく割れたコーヒー豆が入り込んで、スムーズにコーヒー豆が落ちずに「ハンドル」が空回りすることがあります。本体を時々軽くたいて使用してください。
- 長期間の使用によって「ステンレス刃」が磨耗し、切れ味が落ちていきます。
コーヒー豆の挽ける量が著しく少なくなったら製品を買い替える目安です。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称




■消耗部品

※右記に記載されているのは消耗部品です。
自然摩耗または自然劣化していることに起因して
故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●ステンレス刃 (本体内部)

ご使用方法

- ①『ダイヤル』を挽きたい粗さに合わせます。
粗さ調整は6段階

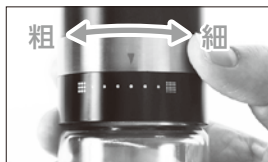


- ②『ホコリ防止キャップ』を外してコーヒー豆を入れ、『ハンドル』をセットします。
一度に入れられる量は約10～15g



- ③片方の手で本体を持って、もう片方の手でゆっくりと『ハンドル』を時計回りに回して挽いてください。

※反時計回りに回すと、『ステンレス刃』を傷めるので絶対におこなわないでください。

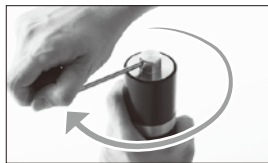

- ④挽きたい量が挽き終わったら『粉受け』を外し、コーヒー粉を使用分取り出してください。
『粉受け蓋』をすることでコーヒー粉をそのまま保存できます。



お手入れ方法



※ **本体は分解しないでください。**
挽き目の調節が正しくできなくなる原因となります。

※ 『粉受け』以外は**水洗いしないでください。**
サビ付き・製品劣化の原因になります。

【豆投入口・『ステンレス刃』のお手入れ方法】

○『調節ダイヤル』を1番左端の粗く挽ける設定にしてから、市販の細かいブラシを使って、挽いた後に残っているコーヒー粉を取り除いてください。

【『ハンドル』・本体周りのお手入れ方法】

○水で濡らし固く絞った薄い布で『ハンドル』・本体周りの汚れを拭き取ってください。

【『粉受け』のお手入れ方法】

- 本体から『粉受け』を取り外して外してから丸洗いしてください。
- 柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけて洗ってください。
この時、たわしや固いブラシなどは使用しないでください。
- 洗い終わったら、完全に乾燥させてから組み立ててください。

製品仕様

サイズ	約 W160×D55×H197mm (ハンドル装着時)
質量	約 460g
容量	一度に投入可能な豆の量: 【浅煎り】約17g 【深煎り】約20g (コーヒー豆の密度によっては異なる場合があります) ガラス瓶:100ml
付属品	専用収納袋、ホコリ防止キャップ、粉受け蓋
材質	ステンレス、PP、POM、ガラス、ケヤキ

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

(キリトリ)

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KOGR-006	製品名	SMOOTH COFFEE MILL
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒 電話番号		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損傷・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

WEBからの修理・交換のお問い合わせはこちら



(キリトリ)