

## 取扱説明書

### もくじ

- 安全にお使いいただくために ..... 2~3
- 各部名称/電池の入れ方 ..... 3
- 各種設定 ..... 4~5
- 貯金方法 ..... 6
- 貯金の引き出し方法/電卓機能/ヘルプ機能 ..... 7
- 保証書

※本製品は日本硬貨専用です。



製品仕様	
サイズ	約W255×D140×H205mm
質量	約970g
電源	単3電池3本
材質	本体:HIPS カード:PVC

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。  
<https://www.lithon.co.jp/product/others/ktat011>

※必ず熟読し、大切に保管してください。

### 安全にお使いいただくために ※ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐために、お守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

#### 警告 (けいこく)

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

#### 注意 (ちゅうい)

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 警告

#### 保護者の方へ ※必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。

#### 注意

#### 取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 縁部が鋭い場所があるので、注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付着したときは水で洗い落としてください。
- 「引き出しボックス」に指を入れて閉めないでください。指が挟まれてケガをする恐れがあります。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

#### 使用上の注意

- 本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難にあわれましても、弊社は責任を負いかねます。
- 本製品は日本の硬貨専用です。海外の硬貨は認識できません。
- 硬貨を投入するときは無理矢理投入しないでください。故障の原因になります。
- 「引き出しボックス」は無理に開けないでください。
- 本製品の分解、改造はしないでください。
- 本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性があります。
- プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。保管には注意してください。
- 長期間使用しないときには本体から電池を外して保管してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。

### ※弊社では初期不良以外の、製品の返品・交換はおこなっておりません。誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

### 各部名称

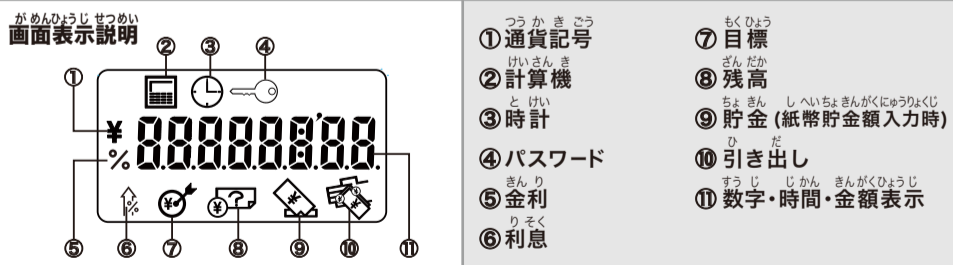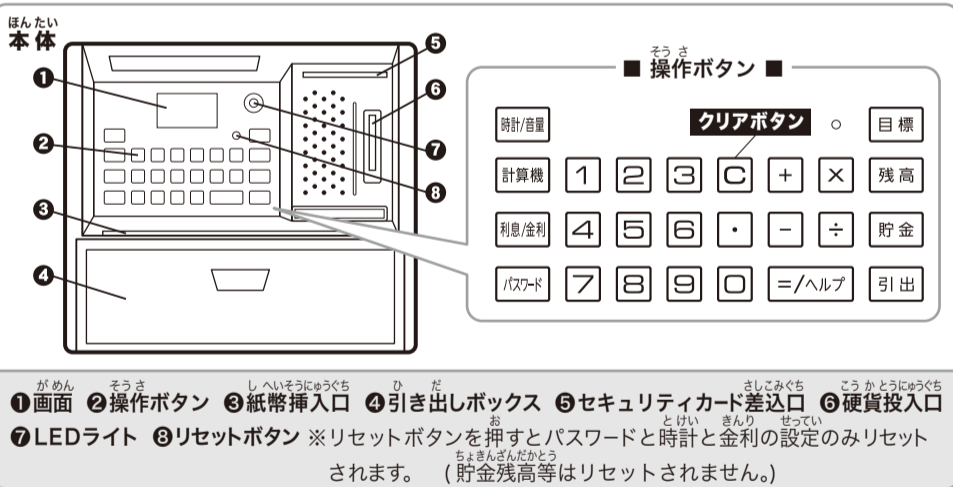


### セキュリティカード



### 電池の入れ方

- 充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 本体裏面の電池ボックスのネジを外し、単3電池3本を本体の刻印に従って、+- (プラスマイナス) を正しくセットします。【図.1】
- 電池をセットすると、音楽とアナウンスが流れ電源が入ります。

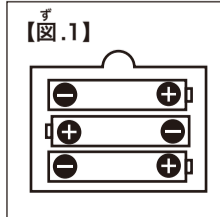

### 各種設定

#### はじめに

- 通常時、画面には時刻が表示されています。
- すべての操作は「セキュリティカード」を挿入していないと、操作できません。(電卓機能を除く)
- ▶『セキュリティカード』の抜き差し  
『セキュリティカード』が挿入されると、サウンドがなります。  
※無理な力は加えないでください。
- 何も操作をせずに放置しておくと、自動的に時刻表示画面になります。
- 電池の残量が少ない場合、音声で途切れたり、引出しボックスが開かなくなることがあります。その場合、電池を交換してください。無理に引出しボックスを開けないでください。
- 電池が切れると、時計とパスワードの設定のみリセットされます。(貯金残高等はリセットされません。)

#### 時刻の設定

- 画面に、時刻が表示されている状態で、「時計/音量」ボタンを長押しします。「時」の数値が点滅します。  
[+] [-] ボタンを押して設定し、「時計/音量」ボタンを押すと続けて「分」の数値が点滅します。[+] [-] ボタンで設定します。最後に「時計/音量」ボタンを押すと完了です。  
※時間は24時間表示です。


#### パスワードの設定

- ※セキュリティカードを挿入した状態でお願いします。
- 2種類(引き出し用、利息/金利用)のパスワードを設定してください。
- ※初期設定では、どちらのパスワードも「0000」になっています。
- 利息/金利用のパスワードがわからないとパスワードの変更はできません。


- 例: 「0000」→引き出し用「1234」、利息/金利用「5678」
- 時刻表示画面で「パスワード」ボタンを押します。画面に「=0=」マークが表示され「-」が点滅しパスワード設定モードになります。
  - 現在の利息/金利用のパスワード「0000」を入力します。
  - その後、新しい引き出し用パスワード「1234」を入力します。
  - 新しい利息/金利用パスワード「5678」を入力すると完了です。
  - リセットボタンを押すと、パスワードが「0000」にリセットされます。  
目標金額、残高はリセットされません。
  - 完全に初期化する場合、数字の[2]と[3]ボタンを押しながら、リセットボタンを押します。先にリセットボタンを離し、「目標金額を…」とアナウンスが流れたら、数字の[2]と[3]ボタンを離します。  
その後クリアボタン([C]ボタン)を押すと初期化されます。  
誤ってクリアボタン以外のボタンを押してしまった場合、再度クリアボタンを押してください。

## 各種設定(つづき)


**目標金額の設定** 例：目標金額を1000円に設定します。

- 時刻表示画面で、「目標」ボタンを長押しします。画面に「」が表示され、目標金額設定モードになります。
  - 「-」が点滅します。数字ボタンで「1000」と入力します。「目標」ボタンを押して決定します。
- ※設定した目標金額はこちらの画面でご確認ください。
- 目標金額までの不足額を確認する場合は、「目標」ボタンを押してください。(この時、目標金額をクリアしていたら、アナウンスが流れます。)

## 利息/金利の設定

- 時刻表示画面で、「利息/金利」ボタンを長押しします。画面に「」が表示され「-」が点滅し金利設定モードになります。
  - 「-」が点滅している間に「利息/金利」設定用のパスワードを入力します。
  - 数字ボタンで金利を入力します。「利息/金利」ボタンを押して決定します。設定可能な金利は0.1%~5%です。
- 「利息/金利」ボタンを押すと、残高が表示された後に残高に対する利息が表示されます。
- ※金利が0%、または設定していない場合は「¥0」と表示されます。

## 音量の設定

- 「時計/音量」ボタンを押した後、「」ボタンで調節が可能です。

## 貯金方法

### 硬貨の投入

※本製品は日本硬貨専用で、硬貨のサイズによって金額を自動認識します。

- 硬貨は「硬貨投入口」の金具の間にゆっくりと押し込むように入れて

ください。【図.2】

- 投入すると、音声流れ、画面に投入した金額が表示されます。

※硬貨は「硬貨投入口」の金具の下には絶対に入れてください。

つまる恐れがあります。【図.2】


- 「硬貨投入口」の下に金具が動いて硬貨のサイズを認識します。

上下の金具にあてながら硬貨をゆっくり入れてください。【図.3】

【図.2】 硬貨投入口



【図.3】

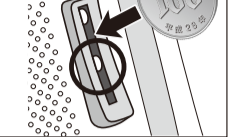

日本の硬貨はサイズが似ているため、硬貨の投入の仕方によってはごくまれに間違った認識をする場合があります。硬貨の投入はゆっくりと確実に投入してください。

投入した硬貨を間違って認識してしまった場合は、下記の手順で貯金残高の調整をおこなってください。

- ▶金額を多く認識してしまった場合

例：5円硬貨を投入し、100円と認識してしまった場合

取扱説明書7ページの「貯金の引き出し方法」の手順通りに進めていき、引き出し金額の入力で「95」と入力します。その後は説明書の手順通りに進めていき完了です。

- ▶金額を少なく認識してしまった場合

例：100円硬貨を投入し、5円と認識してしまった場合

取扱説明書6ページの「紙幣の挿入」の手順通りに進めていき、挿入金額の入力で「95」と入力します。その後は、説明書の手順通りに進めていき完了です。

### 紙幣の挿入

- 紙幣挿入口より、ゆっくりと挿入してください。※自動的に送り返されません。
  - 紙幣を挿入する際は、折らずにしわを伸ばしてから挿入してください。(強い折り目やしわがあると紙幣が詰まる場合があります。)
  - 紙幣挿入口には、金額読み取り機能はついておりません。挿入後は金額を手入力してください。
- ▶紙幣金額入力の仕方
- 「貯金」ボタンを押して紙幣を挿入し、金額を入力し、再度「貯金」ボタンを押して決定します。決定するとサウンドが鳴ります。

### 残高の確認

- 「残高」ボタンを押すと残高が表示されます。

## 貯金の引き出し方法

### 貯金を引き出す

- セキュリティカードを挿入します。
- 「引出」ボタンを押すと「-」が点滅します。引出す金額を入力し、再度「引出」ボタンを押します。
- 続けてパスワードを入力します。
- パスワードが正しいと、LEDライトが点灯し、引出しボックスを開けることができます。

※『引出しボックス』は無理に開けないでください。

※『引出しボックス』をしばらく開けたままにすると、30秒に1回音声流れます。

※『引出しボックス』を閉めると音声は鳴り止みます。

### 本体から引き出しボックスを取り外す場合 ※別紙「引き出しボックス取り外し手順」参照

- 引き出しボックスを開けた状態にします。(上記の貯金の引き出す方法を参照)
  - 引き出しボックスを完全に引き出した状態で、セキュリティカードを引出しボックスの底面と本体の隙間に半分程度差し込みます。
- ※両端ではなく真ん中に差し込んでください。
- カードが動かないよう固定しながら引き出しボックスを引いて取り外します。
- ※本体は逆さにしないでください。お金が本体内部に詰まる可能性があります。

## 電卓機能

- 時刻表示の画面から、「計算機」ボタンを押すと、電卓モードになります。8ケタの電卓として使用できます。
- ※電卓モードの音声は数字だけを読み上げます。計算結果が負の数になる場合は「マイナス」ではなく、「クリア」と読み上げ、その後に数字を読み上げます。ご了承ください。

## ヘルプ機能

- ヘルプボタンを押して、「1」~「5」ボタンを押すと以下の説明が流れます。

- 1 パスワード
  - 2 音量設定方法
  - 3 貯金限度額
- ※貯金の限度額は999,999円です。
- ※硬貨の貯金限度 500円玉：約950枚 / 100円玉：約1300枚 / 50円玉：約1500枚 / 10円玉：約1200枚 / 5円玉：約1600枚 / 1円玉：約2200枚
- 4 金利
  - 5 各種設定方法

## 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KTAT-011	製品名	ファミリーATMバンク
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
	お客様		
	お名前		
ご住所 〒			
電話番号			
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-6789-1199  
(月~金(祝日除く)10時~16時)

WEBからの修理・交換の  
お問い合わせはこちら

