

LITHON

石焼肉グリル

家庭用

業務用として使用しないでください

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- 各部名称・セット内容 … P.3
- ご使用前に … P.4
- ご使用方法… P.4
- お手入れ方法… P.5
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

(2023年 11月 改訂)

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。*傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また発売元以外による修理はしないでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。（交流100V以外では使用しないでください。）*火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電・ショート・発火の原因があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・何かを上に載せる ・加工する*感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いはしないでください。*感電、ショート・発火の原因があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*やけど・感電・ケガを負う可能性があります。

注意


この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
- 使用中のやけどには十分ご注意ください。
- 可燃物が近くにない場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすい物の近く、すべりやすい場所では使用しないでください。
- 使用中や、使用後しばらくは、プレートなどの高温部に触れないでください。
- 壁や、家具の近くでは使用しないでください。
 - 熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
- 電源コードや、電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
 - 感電・ショート・発火の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 - 感電やケガの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端のプラグを持って、引き抜いてください。
 - 感電・ショート・発火の原因になります。
- 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 調理目的以外では使用しないでください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称・セット内容

本体

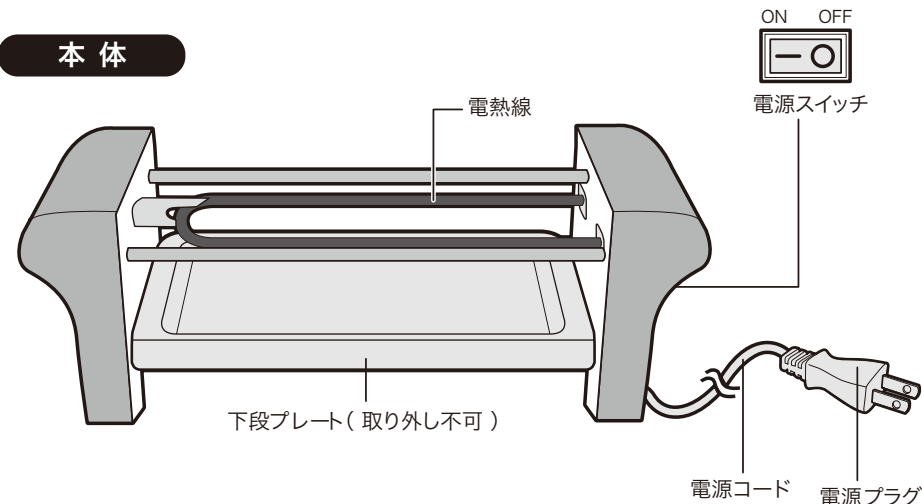

焼き石プレート




※初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが、製造過程に使われた油によるもので異常ではありません。しばらくすると消えます。

※『焼き石プレート』は天然石のため、模様に個体差があります。

※天然石の特性上、調理物の油脂などでプレートが変色することがあります。ご了承ください。


ご使用前に

- 『下段プレート』は柔らかい布で拭き取り、『焼き石プレート』は洗って、よく乾かしてからご使用ください。
- 本体は平らで安定した場所に設置してください。
- 使用時、本体設置面の前後が高温になるため、不燃シートを敷くことをお勧めします。【図.1】
- 電源プラグを差し込む際は、電源スイッチがOFFになっているのを確認してから、家庭用コンセントに差し込んでください。
- 連続使用時間の目安は1時間です。1時間を過ぎたら電源をオフにして一度本体が冷めるのを待ってから再度ご使用ください。

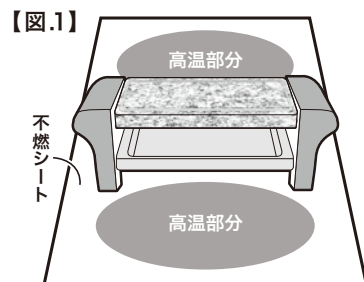

ご使用方法

- 『焼き石プレート』を本体にセットします。
【図.2】

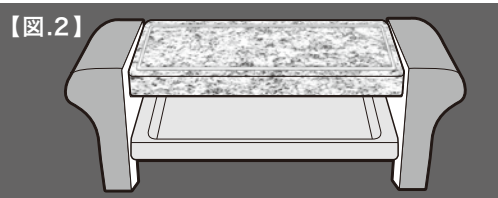

- 電源プラグをコンセントに接続し、スイッチをONにします。10分ほど予熱します。

※電源はコンセントを単独で使用してください。他の器具と同時に使用しないでください。

- 『焼き石プレート』が熱くなったら、食材を置いて焼いてください。
(食材の種類や大きさによっては、火が通りにくい場合があります。)

※本体付属以外の、容器、アルミホイルなどを置いて使用しないでください。
アルミホイルの熱で本体が溶ける恐れがあります。

- ご使用が終わりましたら、スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※プレートの熱が完全に冷めるまで待ってください。
『焼き石プレート』は冷めるのに時間がかかります。1時間ほど冷ましてください。

お手入れ方法

- ※電熱線およびプレートが完全に冷めていることを確認してください。
- ※『焼き石プレート』は熱いうちに冷水をかけると割れる恐れがあります。ご注意ください。
- ※本体は必ず電源プラグを抜いてからお手入れをおこなってください。

- 『焼き石プレート』は取り外して、食器用洗剤に浸した柔らかいスポンジで洗ってください。この時、たわしや固いブラシなどは使用しないでください。
- 『下段プレート』は、取り外すことはできません。柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

- ※本体(『下段プレート』を含む)は、水につけないでください。
- ※『焼き石プレート』は天然石の特性上、調理物の油脂などでプレートが変色することがあります。ご了承ください。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定格消費電力	350W
サ イ ズ	【本 体】 約 315 × 105 × 105 mm 【焼き石プレート】 約 205 × 100 × 15 mm
重 量	【本体】 約 520 g 【焼き石プレート】 約 770 g
電 源 コード	約 1 m
材 質	【本体】 取っ手：PA、 下段プレート：スチール 【焼き石プレート】 天然花崗岩

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDGC-003	製品名	石焼肉グリル
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

— お客様サービスセンター —

TEL 06-6789-1199
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

