

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。


注意

- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式電池は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、過熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 - 直射日光の当たる場所、高温・火気の近くに置かないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付着したときは水で洗い落としてください。
 - 長期間使用しない場合は、電池を外してください。電池を入れたままにすると液漏れなどの原因になります。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

- 本製品は玩具です。硬貨及び紙幣の盗難にあわれましても、弊社は責任を負いかねます。
- 硬貨を投入するときは無理矢理投入しないでください。故障の原因になります。
- 本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性があります。
- プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。保管には注意してください。
- 材質の特性上、製品表面に多少の傷がござりますが、ご使用には差し支えありませんのでご了承ください。


【各部名称】

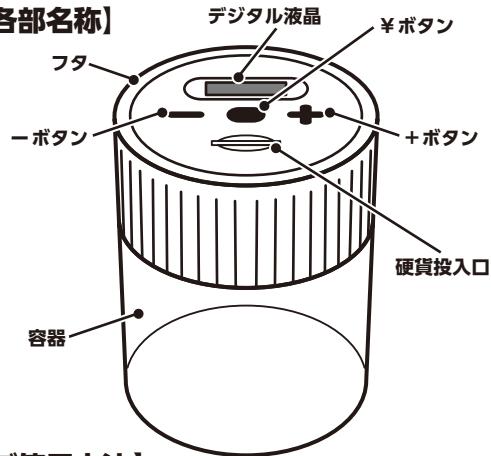

【電池のセット】

- ①フタを回して外し、裏面の電池ボックスカバーのネジを外して開ける。
- ②単3電池2本を＋（プラスマイナス）正しくセットする。（図.1）
- ③電池ボックスのカバーを取り付けネジを締めて、フタを閉める。

（図.1）

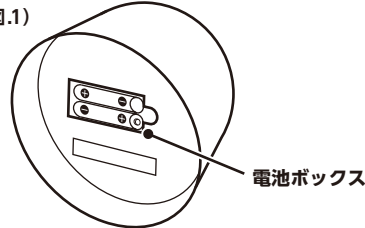

※持ち運びの際は必ず容器の底を持って移動させてください。

【ご使用方法】

●硬貨投入口から硬貨を入れると金額が自動で計算され、デジタル液晶に表示がされる。

※硬貨の判定は硬貨の幅で行うため、古い硬貨の場合、まれに5円と100円を誤認することがあります。また、コイン投入途中で手を止めたりゆっくりコインを投入すると誤認することがあります。一気に押し込むようにコインを投入してください。

※デジタル液晶に何も表示されていない時は、「¥ボタン」を押して合計金額を表示させてからコインを投入してください。そのまま投入すると金額が加算されないことがあります。

誤認したり加算されなかった場合は<投入金額の修正>か<コイン枚数の修正>を参考に金額の修正をおこなってください。

<スリープモード>

●約3分半無操作状態になると画面が消え、スリープモードになる。

「¥ボタン」を押すか、コインを投入すると画面が表示される。※コインを投入して金額が加算されなかった場合は、<投入金額の修正>か<コイン枚数の修正>を参考に金額の修正をおこなってください。

<合計金額の表示>

●約15秒間無操作状態になると合計金額が表示される。スリープモード中に「¥ボタン」を押すと合計金額が表示される。

<投入金額の修正>

- ①コインを投入する。
 - ※投入後約15秒間無操作状態になると投入額が確定します。
- ②「+/-ボタン」を押して投入金額の修正をする。
 - ※直前に投入したコインのみ修正できます。
 - 例) 100円投入し、5円と誤認した場合
 <+ボタンを押す場合>
 5円→10円→50円→100円→500円→1円→5円…の順に表示。
 <-ボタンを押す場合>
 5円→1円→500円→100円→50円→10円→5円…の順に表示。
- ③「¥ボタン」を押して確定する。
 - ※次のコインを投入した場合、または約15秒間無操作の場合でも自動的に確定します。
 - ※コイン投入後、一度確定すると投入金額は修正できません。確定後に修正する場合、コインの枚数を修正してください。

【ご使用方法(つづき)】

<コイン枚数の確認方法>

- 「+/-ボタン」を押していくと各コインの枚数が順に表示される。
- 先にコインの種類が表示され、その後に枚数が表示される。
- ※約15秒間無操作で合計金額の表示に戻ります。
- 例) 1円が8枚の場合 「¥ 1」→「 8」
- <+ボタンを押す場合>
 1円→5円→10円→50円→100円→500円…の順に表示。
- <-ボタンを押す場合>
 500円→100円→50円→10円→5円→1円…の順に表示。

<コイン枚数の修正>

- ①「+/-ボタン」を押して修正したいコインを選択してから「¥ボタン」を約3秒間長押しすると枚数が点滅し、修正モードになる。
- ②「+/-ボタン」を押して枚数を変更する。
- ③以下のいずれかで枚数が確定する。
 「¥ボタン」を1回押す/次のコインを投入する/約15秒間の無操作状態

<リセット>

- 「+ボタン」「-ボタン」「¥ボタン」を3つ同時に押す。

【製品仕様】

電 源	単3電池2本(別売)	質 量	約300g(電池含まず)
サ イ ズ	約Φ138×H180mm	材 質	容器:PET フタ:ABS デジタル液晶:ガラス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

【保証書】

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KTAT-012	製品名	50万円カウントバンク かぞえる君
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ラインソー株式会社

T577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-1199
【月～金(祝日除く)10時～16時】

WEBからの修理・交換のお問い合わせはこちら



※弊社では初期不良以外での、製品の返品・交換はおこなっておりません。誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。