

LITHON

家庭用

業務用として使用しないでください

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。


電気煮込み鍋 「スロークッカー」3.0L

取扱説明書

LITHON

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2
- セット内容・各部名称 … P.3
- ご使用方法 … P.3
- 加熱時間の目安 … P.3
- 調理のポイント … P.4
- お手入れの方法 … P.5
- 故障かな?と思ったら … P.5
- 製品仕様 … P.6
- 保証書 … P.7

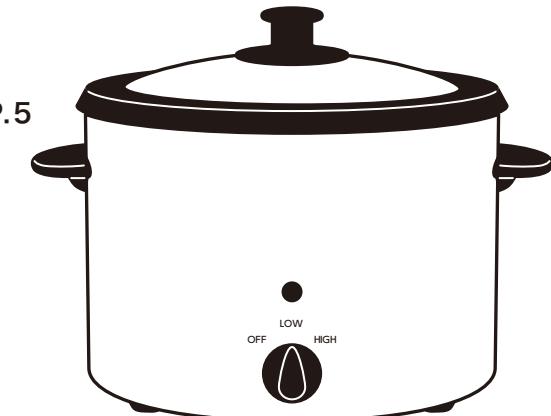

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしてください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また発売元以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。*感電、ショートの可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する
 - ・何かを上に載せる
 - ・加工する*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。
*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 水気を帯びた手で使用しないでください。*感電、火傷の原因になります。
- 内鍋はガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。*製品の変形、故障の原因になります。
- 内鍋、ふたは丸洗いできますが、それ以外の部分は水に浸けないでください。
*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。*火傷、感電、ケガを負う可能性があります。


⚠ 注意

この表示は、内容を無視すると対人に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。*ケガや火傷、漏電の原因になります。
- 使用中や使用後は、本品が冷めるまでは素手で触らず、「鍋つかみ」などをお使いください。*火傷の原因になります。
- 水分が無くなるまで煮詰めたり、空焚きはしないでください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 揚げ物調理はしないでください。*発火の原因になります。
- 家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。*熱気や蒸気で対物的に損害を与える原因になります。
- 内鍋、ふたは急激に熱したり、急激に冷やさないでください。*製品が割れてしまう可能性があります。
- 使用中は外出や就寝はしないでください。*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。
- 直射日光のある場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 電源コードや、電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
*感電・ショート・発火の原因になります。
- 使用後はスイッチを「切」にして電源プラグを抜き、本体が冷めたことを十分に確認したうえで手入れをし、収納してください。*火傷の原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 調理目的以外では使用しないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を
負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

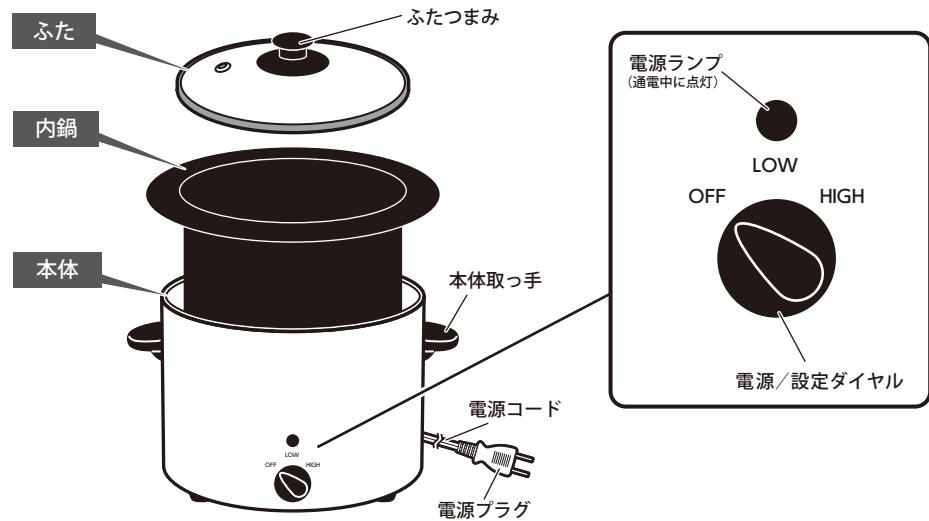

ご使用方法

- 初めて使用になる際、ごくまれに加熱中にヒーターから煙やにおいが出る場合があります。出荷時の製品保護のために施した処理により出るものであり、本製品の異常ではありません。使用と共にになります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨脹によるものであり、本製品の異常ではありません。

- (1) 食材を内鍋の中に入れ、水を適量加えます。
※水面は容積の80%を超えないようにしてください。
- (2)『電源／設定ダイヤル』が「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (3) 調理物の入った内鍋を本体の中に入れます。
※内鍋を本体に入れる際、内鍋の周囲と、本体内側の水気や異物などは拭き取ってください。
- (4) ふたをして、『電源／設定ダイヤル』を調理物によって「HIGH」・「LOW」に合わせると電源ランプが点灯します。
※調理中、内鍋の取っ手やふたの表面、本体の側面が熱くなっています。「鍋つかみ」や「ふきん」などを使用し、火傷には十分にご注意ください。
※空焚きはしないでください。
- (5) ご使用後は『電源／設定ダイヤル』を「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

加熱時間の目安

※室温 23°C、2Lの水を入れた場合

- 【HIGH】… 約2.5時間で90°Cに到達し、そこからゆっくりと100°Cに近づきます。
【LOW】… 約2.5時間で80°Cに到達し、そこからゆっくりと温度上昇しますが沸騰しません。

※温度はあくまで目安です。室温・水量によって温度は変化します。

調理のポイント

- 肉や魚等を使用する場合は、あらかじめ下ゆをして、アクや脂を取り除くと臭みを取ることができます。また食材を入れた上に“アク取りシート(キッチンペーパーでも代用可)”を密着させるようにかぶせると、調理中に出たアクが素材や煮汁に戻らないようにすることができます。
- 具材が水やだし等に沈まない場合は、“落としふた”としてキッチンペーパーやアルミ箔を使うと、むらなく味を染み込ませることができます。
- 具材の温度が下がるときに味は染み込みます。一度電源を切るなどして余熱で味を染み込ませてください。
- スロークッカーは温度が上がるまで時間がかかります。一度別の鍋で沸騰させてから移しかえれば調理時間を短縮することができます。
- 本製品にはタイマー機能は搭載されておりません。時間を設定して電流を止めてくれる市販の“コンセント式タイマー”を使用していただくと調理に便利です。

△ 注意

- ※最初から内鍋を本体にセットした状態で材料を入れないでください。水分が隙間から本体に入り込むなど、製品故障の原因になります。
- ※使用中や使用後しばらくは本体及び内鍋は大変熱くなっています。冷めるまでは素手で触らず、“鍋つかみ”などをお使いください。
- ※内鍋はガスコンロなど絶対に直火にかけないでください。製品の変形、故障の原因になります。

詳しい調理方法は別紙の
『レシピ』をご覧ください。

※煮込み時間は目安です。材料の温度や量・室温などにより異なります。煮え具合を確認して調理時間を調節してください。

お手入れの方法

ご使用後、洗浄前にプラグをコンセントから抜き、熱を冷めます。

■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

■ 内鍋、ふたのお手入れ

- (1)食器用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取って乾かします。
- (2)こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し『電源／設定ダイヤル』を「OFF」にしてから、コンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙が出る	初めてのご使用でしたか？	生産時に必要な油分が過熱されて煙が出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。
	長期間不使用ではありませんでしたか？	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。
使用中“カチカチ”と音がする	故障ではありません。ヒーターの熱膨張によるものです。	問題ありません。そのままお使いください。

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	LOW: 102W HIGH: 122W
満水容量	約3.0L
調理容量	約0.9~2.4L (目視内鍋の3~8分目まで)
サ イ ズ	【外寸】約 W270 × D235 × H200 mm 【内鍋】約 内径 176 × 深さ 123 mm
重 量	約 1.7 kg
電源コード	約 1.4 m
材 質	本体:スチール 内鍋:スチール(エナメル加工) ふた:ガラス、PP、ステンレス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDPC-30A	製品名	電気煮込み鍋 「スローグッカー」3.0L
※ お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 ライソン株式会社

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

[月～金(祝日除く) 10時～16時]

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

